



Priestor chladničky

1. Zásuvka na ovocie a zeleninu
2. Police / Priestor s policami
3. Ovládací panel
4. Horný priečinok
5. Priehradky na dverách
6. Polica na fľaše
7. Vyberateľný stojan na fľaše (ak je k dispozícii)
8. Výrobný štítok (nachádza sa na boku zásuvky na ovocie a zeleninu)
9. Osvetlenie
10. Ventilátor s filtrom (ak je k dispozícii), čo sa týka filtra, pozrite si príslušné pokyny
11. **Multi-flow** - systém studeného vzduchu

Poznámka: Počet zásuviek a tvar príslušenstva sa môže meniť v závislosti od modelu. Všetky police, priehradky na dverách a stojany sa dajú vybrať.

Upozornenie: príslušenstvo chladničky sa nesmie umývať v umývačke riadu.

OVLÁDACIE PRVKY REGULÁCIE V CHLADIACOM PRIESTORE (v závislosti od modelu)

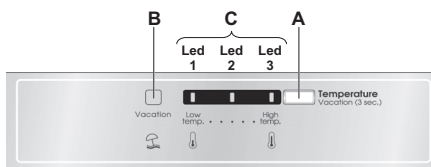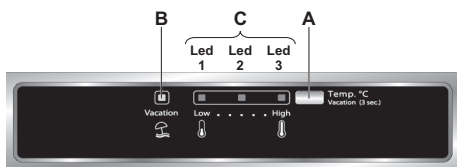

- A. Tlačidlo na nastavenie teploty (nastavenie teploty sa mení cyklicky) a zapnutie funkcie Vacation mode
- B. Kontrolka funkcie Vacation mode
- C. Kontrolka Led zobrazenia nastavenej teploty:
 - Led 1: najnižšia teplota
 - Led 1 a 2: stredne nízka teplota
 - Led 2: stredná teplota
 - Led 2 a 3: stredne vysoká teplota
 - Led 3: vysoká teplota

Funkcia vacation mode umožňuje znížiť spotrebu elektriny v prípade dlhodobej neprítomnosti používateľa.

Funkcia sa zapne, ak 3 sekundy podržíte stlačené tlačidlo A, musí sa rozsvietiť kontrolka B. Aby ste obnovili normálnu prevádzku chladiaceho priestoru, stlačte tlačidlo A. Po zapnutí funkcie bude nevyhnutné vybrať z chladiaceho priestoru všetky potraviny, ktoré by sa mohli pokaziť a nechať dvere zatvorené, pretože chladnička si udrží vhodnú

teplotu, aby sa predišlo tvorbe pachov. Chladnička môže pracovať pri teplotách v miestnosti od +10°C do +38°C. Optimálny výkon spotrebiča dosiahnete pri teplotách od +16°C do +38°C.

Poznámka: vnútornú teplotu chladničky ovplyvňuje izbová teplota, frekvencia otvárania dverí a umiestnenie spotrebiča. Gombík termostatu nastavte s ohľadom na tieto vplyvy. Aby ste spotrebič úplne vypli, vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete

VENTILÁTOR S TLAČIDLOM (ak je k dispozícii)

Ventilátor zabezpečuje rovnomernú distribúciu teploty vnútri chladiaceho priestoru, čo umožňuje udržiavanie optimálnych podmienok na uchovávanie potravín. Ventilátor sa zapne stlačením príslušného tlačidla (10a). Odporúčame vám zapnúť ventilátor, keď teplota v miestnosti presiahne hodnoty 27 - 28°C, ak na sklenených policiach začne kondenzovať voda alebo pri vysokých hodnotách vlhkosti vzduchu.

Poznámka: Potraviny ukladajte tak, aby nebránili prívodu vzduchu (10b).

Ventilátor sa zapne IBA počas činnosti kompresora.

Po znížení teploty v miestnosti nezabudnite ventilátor vypnúť.