


1. POPIS SPOTREBIČA

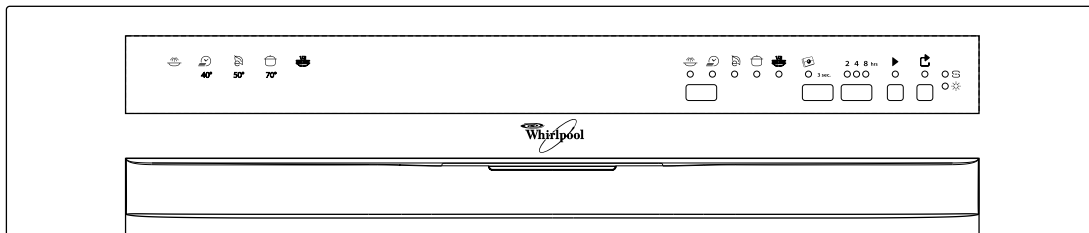

Tlačidlo na voľbu programu

Stlačte (viackrát) tlačidlo, kým sa nerozsvieti kontrolka želaného programu (pozri tabuľku 1.1). Na konci umývacieho cyklu sa do pamäti uloží posledný zvolený program.



3 sec.



Nastavenie umývacieho prostriedku pri prvom zapnutí a v prípade použitia iného druhu umývacieho prostriedku

Kontrolka vypnutá = Práškový umývaci prostriedok/gél (nastavenie z výroby). V prípade kombinovaných umývacích prostriedkov stlačte tlačidlo na 3 sekundy, rozsvieti sa kontrolka = indikátor leštidla a soli sú vypnuté. Počnúc tvrdosťou vody 5 ostane indikátor soli aktívny. Po ukončení programu ostane v pamäti uložené posledné zvolené nastavenie.



Tlačidlo oneskorený štart

Stlačte (viackrát) tlačidlo časového posunu štartu, aby sa štart posunul o 2, 4 alebo 8 hodín. Potom stlačte tlačidlo Štart/Obnoviť. Zostávajúca doba bude indikovaná príslušnou kontrolkou. Umývanie sa spustí po uplynutí nastavenej doby. Nastavená doba časového posunu štartu ostane uložená po ukončení cyklu v pamäti a zvolí sa opätovným stlačením tlačidla.

Tlačidlo Štart/Obnoviť

Kontrolka svieti počas prevádzky, bliká pri prerušení programu a vypne sa po ukončení programu.



Tlačidlo Zrušiť/Vypnúť

Stlačením tlačidla sa umývačka riadu vypne alebo sa preruší zvolený program.

Ak kontrolka Zrušiť/Vypnúť viackrát zabliká, signalizuje poruchu a preto si pozrite kapitolu 5. "Čo robiť, ak...".

Kontrolka úrovne soli a kontrolka dávkovača leštidla

Rozsvietenie sa po ukončení programu, ak bude nevyhnutné pridať soľ alebo leštidlo. Pridajte až tesne pred zapnutím cyklu umývania.

Tabuľka 1.1.

Prehľad programov				Priehradka pre umývaci prostriedok		Spotreba ¹⁾		
P	Programy	Doplnkové voľiteľné funkcie	Popis programu	veľká	malá	Litre	kWh	Minúty
1	Predumývanie studená voda	2 4 8 hrs ○○○ <input type="checkbox"/>	Riadi, ktorý sa bude umývať neskôr.	—	—	5,0	0,02	10 ± 1)
2	Rýchly 40°C	2 4 8 hrs ○○○ <input type="checkbox"/>	Mierne zašpinený riad bez zvyškov jedál.	X	—	13,0	0,70	30 ± 1)
3	Eko ²⁾ 50°C	2 4 8 hrs ○○○ <input type="checkbox"/>	Bežne zašpinený riad. Program na úsporu energie.	X	X	15,0	1,05	165 ± 1)
4	Intenzívny 70°C	2 4 8 hrs ○○○ <input type="checkbox"/>	Program odporúčaný pre veľmi špinavý riad, mimoriadne vhodný pre panvice a hrnce.	X	X	15,0	1,50	140 ± 1)
5	Polovičná náplň 50°C	2 4 8 hrs ○○○ <input type="checkbox"/>	Mierne alebo bežne znečistenie, s polovičným množstvom riadu oproti normálnej náplni.	X	X	13,0	1,00	130 ± 1)

- Údaje, vzťahujúce sa na programy, sú získané v súlade s európskou normou EN 50242. Údaje sa môžu meniť napríklad v závislosti od druhu náplne, rôznych doplnkových funkcií, rôznych nastavení senzora (iba pri programoch so senzorm), rôznej teploty privádzanej vody, rôznej tvrdosti vody a rôzneho napätia napájacej elektrickej siete.
- Program na štítku s energetickými údajmi je v súlade s normou EN 50242. - **Upozornenia pre skúšobné laboratória:** podrobné informácie o porovnávacích skúškach a iných testoch nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: "nk_customer@whirlpool.com".