


# SK

## PROGRAMOVÁ TABUĽKA

- A. Programátor
- B. Kontrolka postupu programu
- C. Tlačidlo "Štart/Pauza"
- D. Tlačidlo "Zrušenie nastavenia"
- E. Kontrolka "Otvorte dvierka"

### Akustická hladina hluku :

Pranie -	59 dB(A) / 1 pW
Odstredovanie -	1100 ot./min, 74 dB(A) / 1 pW
	1000, 900 ot./min, 76 dB(A) / 1 pW
	800, 700 ot./min, 72 dB(A) / 1 pW

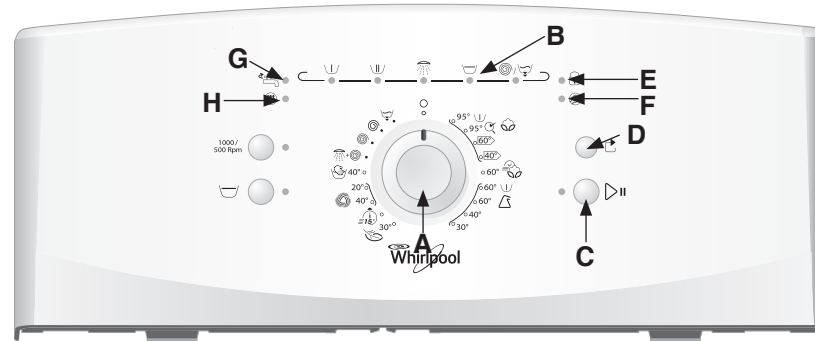

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

- F. Kontrolka "Servis"
- G. Kontrolka "Zatvorený prívodný vodovodný ventil"
- H. Kontrolka "Vyčistiť filter"

- 1) Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.
- 3) Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť v tomto programe obmedzená na 400 ot./min.

Program	Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky <i>- Pri výbere teploty dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne</i>	Prací prostriedok a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie		Max. rýchlosť odstredovania ot./min.	
				Predpranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Zníženie rýchlosti odstredovania 1000/500 Rpm	Odloženie odstredovania		
<b>Bavlna s predpraním</b> 95°C			5.0	Veľmi zašpinená biela bielizeň, ako je posteľná bielizeň, prestierania na stôl, spodná bielizeň a uteráky vyrobené z bavlny alebo ľanu.	Áno	Áno <sup>1)</sup>	*	*	*	Max.
<b>Bavlna</b> 40 - 60 - 95°C		  	5.0	Mierne až bežne znečistená posteľná bielizeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, košeľe a pod. z bavlny a ľanu.	-	Áno	*	*	*	Max.
<b>Bavlna rapid</b> 60°C		 	5.0	Bežne až ťažko zašpinená, robustná bavlnená bielizeň, ktorá sa perie pri teplote 60°C. Ide o rýchlejšiu alternatívu k programu Bavlna" na pranie vašej bavlnenej bielizne pri teplote 60°C.	-	Áno	*	*	*	Max.
<b>Syntetika s predpraním</b> 60°C			3.0	Veľmi znečistené blúzky, košeľe, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených tkanín.	Áno	Áno <sup>1)</sup>	*	*	*	Max.
<b>Syntetika</b> 30 - 40 - 60°C		  	3.0	Bežne znečistené blúzky, košeľe, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených tkanín.	-	Áno	*	*	*	Max.
<b>Jemná bielizeň</b> 30°C		 	1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košeľe a blúzky.	-	Áno	*	*	*	Max.
<b>Rýchle pranie 15'</b> 30°C			3.0	Osviežuje krátko nosené vrchné odevy z bavlny, umelých vlákien a zmesových bavlnených tkanín. Osviežovací program. Používajte najmenšie odporúčané množstvo pracieho prostriedku.	-	Áno	*	*	*	Max.
<b>Vlna</b> Studená voda ✕ - 40°C			1.0	Iba kusy vlnenej bielizne s úpravou proti plstnateniu, s visačkou strižnej vlny a vhodné pre pranie v práčke.	-	Áno	*	*	*	Max.
<b>Ručné pranie</b> 40°C			1.0	Kusy bielizne z ľanu, hodvábu, vlny a viskózy, označené visačkou "Ručné pranie". Tento program obsahuje šetrné odstredovanie.	-	Áno	*	*	*	400 <sup>2)</sup>
Pláchanie & odstredovanie		-	5.0	Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstredovanie pri programe "Bavlna".	-	-	*	*	*	Max.
Odstredovanie		-	5.0	Tento program obsahuje intenzívne odstredovanie. Rovnako ako cyklus odstredovania pri programe "Bavlna".	-	-	-	*	-	Max.
Šetrné odstredovanie		-	1.0	Tento program obsahuje šetrné odstredovanie. Rovnako ako cyklus odstredovania pri programe "Vlna".	-	-	-	*	-	Max.
Odčerpávanie vody		-	-	Iba odčerpávanie vody - bez odstredovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu funkciou "Odloženie odstredovania".	-	-	-	-	-	-

**Poznámka: Tento spotrebič je ovládaný senzormi. Prosím, vyhýbajte sa nadmernému dávkovaniu pracích prostriedkov.**

## ÚDAJE O SPOTREBE

Prikon vo vypnutom stave 0,11 W / v nevypnutom stave 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh)	Pribl. dĺžka programu ☺ (hodiny : minúty)
Bavlna	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Bavlna**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Bavlna**	60	2.5	32	0.68	2:10
Bavlna	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Bavlna**	40	2.5	32	0.52	1:45
Bavlna rapid	60	5.0	47	0.95	2:10
Syntetika	60	3.0	50*	0.90	2:05
Syntetika	40	3.0	40	0.50	1:50
Jemná bielizeň	30	1.5	50	0.55	0:41
Rýchle pranie 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Vlna	40	1.0	55	0.55	0:45
Ručné pranie	40	1.0	40	0.40	0:35

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

☺ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návoде na používanie).

\* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

\*\* Referenčné programy pre Energetický štítok. Ze względu na zgodność energii rzeczywista temperatura może odbiegać od deklarowanej temperatury danego programu.

## PRIÍPRAVA CYKLU PRANIA

- Naplníte práčku, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú dobre zablokované.
- Pridajte pracie prostriedky a avivážne prostriedky do zásuvky, nepresahujte značku "MAX", ako je popísané v nasledujúcom:
  - Programy s predpraním a hlavným práním ||
  - Hlavný program prania bez predprania ||
  - Zmäkčovadlá a avivážne prostriedky ☼
  - Odstraňovanie škvŕn ||
  - Prostriedky proti vodnému kameňu || (ak je potrebné)
- Zatvorte veko.
- Otočte ovládací gombík programátora do polohy želaného programu. Bliká kontrolka vedľa tlačidla "Štart/Pauza". Ješli program po vybratí nie zostane włączony, po okolo kwadransie pralka wyłączy się automatycznie. Aby ponownie włączyc pralkę, ustawic pokręto wyboru programów na „Off/O“, a następnie ponownie na żądany program.

## VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

**Nastavenie alebo zrušenie voliteľnej funkcie môžete urobiť kedykoľvek počas trvania programu. Voliteľná funkcia bude aplikovaná, ak ešte nebola uskutočnená zodpovedajúca fáza programu.**

### Tlačítko "Zníženie rýchlosti odstreďovania"

- Znižuje automaticky nastavenú maximálnu rýchlosť odstreďovania, aby sa s Vašou bielizňou zaobchádzalo šetrnejšie.

### Tlačidlo "Odloženie odstreďovania"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania bez toho, aby nasledoval cyklus odstreďovania, aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne odporúčaná pri programoch "Syntetika" alebo "Jemná bielizeň".
- Je užitočné, ak chcete posunúť odstreďovanie na neskôr alebo ak chcete len nechať odtiecť vodu.
- Ak si vyberiete "Odloženie odstreďovania", nenechajte veci namočené príliš dlho.
- Ako náhle spotrebič zastaví na pozícii odloženie odstreďovania, rozsvieti sa kontrolka programu "proti pokrčeniu", rozsvieti sa indikátor a začne blikáť kontrolka vedľa tlačidla "Štart/Pauza".

## Ukončenie voliteľnej funkcie "Odloženie odstreďovania":

- Stlačte tlačidlo "Štart/Pauza"; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstreďovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstreďovať, otočte programátor do polohy programu "Odčerpanie vody" a stlačte tlačidlo "Štart/Pauza".

## ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "Štart/Pauza". Kontrolka vedľa tlačidla "Štart/Pauza" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, pláchanie, odstreďovanie/odčerpanie vody. Po ukončení určitej fázy programu príslušná kontrolka zhasne.

- Poznámka:** Ak došlo k prerušeniu dodávky elektrickej energie alebo ak bol spotrebič odpojený od siete počas cyklu prania, program sa opäť spustí od bodu, v ktorom bol prerušený.

## KONTROLKA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred zapnutím a po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka indikujúca, že je možné otvoriť veko. Po zapnutí programu prania ostane veko zatvorené a nesmiete ho otvárať silou. V prípade nevyhnutnej potreby otvorenia veka počas prania postupujte podľa pokynov v časti "Zrušenie (Reset) prebiehajúceho programu pred jeho ukončením".

## INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade závad alebo nerovnomerností nahliadnite do "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návoде na obsluhu.

### "Servis"

Rozsvietenie kontrolky "Servis" môže byť spôsobené poruchou elektrickej súčiastky. Pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v návode na použitie; ak porucha pretrváva, zavolajte servis.

### "Zatvorený prívodný ventil vody"

Do spotrebiča sa neprivádza vode alebo je jej množstvo nedostatočné. Otvorte ventily prívodu vody; ak kontrolka neprestane svietiť, pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v Návoде na použitie.

### "Výčistiť filter"

Odpadová voda nie je vyčerpaná. Skontrolujte, či nie je zalomená odtoková hadica alebo či netreba vyčistiť filter; v prípade vyčistenia filtra pozrite pokyny v Návoде na použitie ("Vybratie filtra").

## KONIEC PROGRAMU

- Zašwieci się kontrolka "Drzwi otwarte". Po okolo kwadransie pralka wyłączy się, aby oszczędzać energię.
- Otočte programátor do polohy "Vypnuté/O".
  - Zatvorte ventil prívodu vody.
  - Otvorte veko a bubon a vyberte bielizeň z práčky.
  - Nechajte nejaký čas veko otvorené, aby vyschlo vnútro práčky.

## ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

- Stlačte tlačidlo "Štart/Pauza", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
- Vyberte nový program, želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte znovu tlačidlo "Štart/Pauza". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajte prací prostriedok.

## ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "Zrušenie nastavenia" zruší program pred jeho ukončením. Stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia" na aspoň 3 sekundy. Pred otvorením dvierok sa musí vypustiť všetka voda.