

OVLÁDACÍ PANEĽ

DIGITÁLNY DISPLEJ

Na displeji sa zobrazuje presný čas v 24-hodinovom formáte a indikačné symboly.



TLAČIDLO VÝKONU POWER

Používa sa na nastavenie úrovne mikrovlnného výkonu.

TLAČIDLO NA POUŽÍVANIE GRILU GRILL


Používa sa na voľbu funkcie grilovania.

TLAČIDLO NA PEČENIE CRISP

Používa sa na voľbu funkcie pečenia.

TLAČIDLO STOP

Stlačením zastavíte alebo zresetujete funkcie rúry.



TLAČIDLO ZRÝCHLENÉHO ROZMRAZOVANIA JET DEFROST
Používa sa na voľbu funkcie rozmrazovania Jet Defrost a voľbu typu potraviny, ktorú budete rozmrazovať.

OTOČNÝ VOLIČ NASTAVENIA
Používa sa na nastavenie doby prípravy alebo hmotnosti.

TLAČIDLO PRÍPRAVY V PARE
Používa sa na voľbu funkcie prípravy v pare a na voľbu tried potravín.

TLAČIDLO JET MENU CRISP
Používa sa na voľbu funkcie pečenia Jet Menu Crisp a na voľbu triedy potravín.

TLAČIDLO JET START
Používa sa na zapnutie procesu prípravy jedla alebo na aktiváciu funkcie Jet Start.

PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA

PRERUŠENIE VARENIA:

AK CHCETE JEDLO SKONTROLOVAŤ, obrátiť alebo premiešať, proces prerušíte otvorením dvierok. Nastavené hodnoty sa udržia 10 minút.

POKRAČOVANIE VARENIA:

ZATVORTE DVIERKA a RÁZ stlačte tlačidlo Jet Start. Varenie pokračuje ďalej od okamihu prerušenia.
AK STLAČÍTE TLAČIDLO START DVAKRÁT, predĺžite dobu procesu o 30 sekúnd.



AK NECHCETE POKRAČOVAŤ VO VARENÍ:

VYBERTE POTRAVINU, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo STOP.

POZNÁMKA: Po ukončení varenia ostane ventilátor, otočný tanier a vnútorné osvetlenie rúry fungovať, kým nestlačíte tlačenie STOP; je to normálne.

PO UKONČENÍ VARENIA ZAZNIE ZVUKOVÝ SIGNÁL vždy po minúte, počas 10 minút. Stlačením tlačidla STOP alebo otvorením dvierok signál zrušíte.

POZNÁMKA: Ak dvierka po skončení varenia otvoríte a zatvoríte, rúra si udrží nastavenia iba 60 sekúnd.

STRUČNÁ PRÍRUČKA

DETSKÝ ZÁMOK

TÁTO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA SA AKTIVUJE 1 MINÚTU PO TOM, čo sa rúra vráti do „pohotovostného režimu“. V tomto režime budú dvierka zablokované.

BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK SA ODBLOKUJE OTVORENÍM A ZATVORENÍM DVIEROK, napr. pri vložení potravín. Inak sa na displeji zobrazí „door“.

JET START

TÁTO FUNKCIA SA POUŽÍVA na rýchly ohrev potravín s vysokým obsahom vody, ako sú číre polievky, káva alebo čaj.

1 **STLAČTE TLAČIDLO JET START.**

TÁTO FUNKCIA ZAČÍNA ČINNOSŤ AUTOMATICKY pri plnom mikrovlnnom výkone a doba procesu je nastavená na 30 sekúnd. *Každé ďalšie stlačenie* predlžuje čas o 30 sekúnd. Doba procesu možno predĺžiť a skrátiť aj otáčaním voliča nastavenia po tom, čo sa funkcia uviedla do činnosti.

HODINY

PO PRVOM PRIPOJENÍ SPOTREBIČA alebo po výpadku napájania sa automaticky spustí režim nastavenia hodín.

- 1 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA NASTAVENIA** nastavte hodiny, keď bliká ľavá číslica (hodiny).
- 2 **STLAČENÍM TLAČIDLA START** nastavte hodiny.
- 3 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA NASTAVENIA** nastavte minúty, keď bliká pravá číslica (minúty).
- 4 **STLAČENÍM TLAČIDLA START** nastavte minúty.

HODINY SÚ NASTAVENÉ a v chode.

AK POČAS SVOJHO NASTAVOVANIA stlačíte tlačidlo Stop, zatvoríte režim nastavenia a prejdete do pohotovostného režimu so zobrazením dvojbody.

POZNÁMKA: Ak nastavenie aktuálneho času nebude dokončené dokiaľ neubehne doba pre režim nastavenia hodín (1 minúta), dôjde k prepnutiu na pohotovostný režim a zobrazí sa len dvojbodyka.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRIVÁDZANÉ NAPÄTIE	230 V/50 Hz
MENOVITÝ ENERGETICKÝ PRÍKON	1900 W
POISTKA	10 A
MIKROVLNNÝ VÝKON	700 W
GRIL	900 W
VONKAJŠIE ROZMERY (VxŠxH)	299 x 521 x 391
VNÚTORNÉ ROZMERY (VxŠxH)	200 x 326 x 320

VARENIE A OHREV MIKROVLNAMI

POUŽÍTE TÚTO FUNKCIU pri bežnom varení a ohreve zeleniny, rýb, zemiakov a mäsa.

- 1 **OPAKOVANÝM STLAČANÍM TLAČIDLA NA NASTAVENIE VÝKONU** POWER nastavte výkon.
- 2 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA NASTAVENIA** nastavte dobu varu.
- 3 **STLAČTE TLAČIDLO JET START.**

PO ZAPNUTÍ PROCESU VARENIA:

Dobu jednoducho predĺžite stlačením tlačidla Start s krokom 30 sekúnd. *Každé ďalšie stlačenie* predlžuje čas o 30 sekúnd. Doba procesu možno predĺžiť a skrátiť aj otáčaním voliča nastavenia.

IBA MIKROVLNÝ

VÝKON	ODPORUČANÉ POUŽITIE:
JET (700 W)	OHRIEVANIE NÁPOJOV , vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných potravín s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanú, zvolte nižší výkon.
500 W	ŠETRNE VARENIE napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajčkami a ukončenie prípravy dušených jedál.
350 W	MIERNE DUSENIE , rozpustenie masla.
160 W	ROZMRAZOVANIE . Zmäkčovanie masla, syrov.
90 W	ZMÄKČOVANIE zmrzliny.

GRIL

TÚTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE na rýchle zhnudnutie povrchu jedla.

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO GRILL.**
- 2 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA NASTAVENIA** nastavte dobu varu.
- 3 **STLAČTE TLAČIDLO JET START.**

POČAS DOBY VARENIA je možné upraviť dobu prípravy otáčaním otočného voliča nastavenia.

PRED GRILOVANÍM SKONTROLUJTE, ŽE POUŽITÉ NÁDOBY sú odolné voči účinkom tepla a vhodné na používanie v mikrovlnnej rúre.

NA GRILOVANIE NEPOUŽÍVAJTE plastové nádoby. Roztavia sa. Nie sú vhodné ani drevené alebo papierové nádoby.





ZRYCHLENÉ ROZMRAZOVANIE

POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU na rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb, zeleniny a chleba. Funkcia rozmrazovania JET Defrost by sa mala používať jedine ak je čistá hmotnosť v rozsahu 100 g - 2,5kg.

POTRAVINY VŽDY ULOŽTE na sklenený otočný tanier.

- OPAKOVANÝM STLAČANÍM TLAČIDLA NA RÝCHLE ROZMRAZOVANIE JET DEFROST zvolíte triedu potravín.
- OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOĽICA NASTAVENIA nastavíte hmotnosť potravín.
- STLAČTE TLAČIDLO JET START.



V POLOVICI DOBY ROZMRAZOVANIA sa rúra zastaví a vyzve vás nápisom **TURN FOOD**, aby ste jedlo obrátili.

- Otvorte dvierka.
- Jedlo obráťte.
- Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite stlačením tlačidla Start.

Turn Food

MRAZENÉ POTRAVINY:

AK JE HMOTNOSŤ NIŽŠIA ALEBO VYŠŠIA AKO ODPOŔUČANÁ: Postupujte podľa pokynov v časti „Varenie a ohrev mikrovlnami“ a pri rozmrazovaní nastavte výkon 160 W.

AK JE TEPLOTA POTRAVÍN VYŠŠIA ako teplota hlboko zmrazených potravín (-18 °C), nastavte nižšiu hmotnosť potravín.

AK JE TEPLOTA POTRAVÍN NIŽŠIA ako teplota hlbokého zmrazenia (-18 °C), nastavte vyššiu hmotnosť potravín.



PARÁK


POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU na prípravu jedál ako zelenina a ryby.

VŽDY POUŽÍVAJTE DODÁVANÝ PARÁK pri použití tejto funkcie.

- OPAKOVANÝM STLAČANÍM TLAČIDLA FITNESS zvolíte triedu potravín. (pozri tabuľku)
- OTÁČANÍM OVLÁDAČA nastavíte hmotnosť potravín.
- STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.

VLOŽTE potraviny na sitko paráka.

PRILEJTE 100 ml (1 dl) vody do spodnej časti paráka.

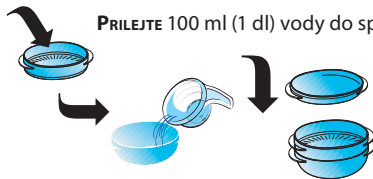

PRIKRYTE vekom.

TRIEDA POTRAVÍN	MNOŽSTVO	TIPY
1 MÄSO	100 G - 2 KG	Sekané mäso, kotlety, steaky alebo pečené mäso.
2 HYDINA	100 G - 2,5 KG	Celé kurča, kúsky alebo filety.
3 RYBY	100 G - 1,5 KG	Celé, steaky alebo filety.
4 ZELENINA	100 G - 1,5 KG	Miešaná zelenina, hrášok, brokolica a pod.
5 CHLIEB	100 G - 1 KG	Bochník, buchty alebo rožky.


POKIAK IDE O POTRAVINY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO TABUĽKE, a ak hmotnosť nedosahuje alebo prekračuje odporúčanú hmotnosť, mali by ste postupovať podľa postupu „Varenie a ohrev mikrovlnami“ a pri rozmrazovaní zvolit výkon 160 W.

POZNÁMKA: Rúra bude automaticky pokračovať v činnosti po 2 min. v prípade, že potraviny neobráťte. V tomto prípade sa doba rozmrazovania predlží.

PARÁK bol navrhnutý iba pre použitie s mikrovlnami! NIKDY HO NEPOUŽÍVAJTE s inou funkciou.

POUŽITIE PARÁKA s inou funkciou môže spôsobiť jeho poškodenie. PRED ZAPNUTÍM RÚRY VŽDY SKONTROLUJTE, či sa otočný tanier voľne otáča.

VŽDY POLOŽTE parák na sklenený otočný tanier.

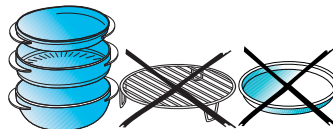

PEČENIE

TÚTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE na ohrev a pečenie pizzy alebo iných jedál z cesta. Je dobrá aj na smaženie slaniny, vajíčok, údenín, hamburgerov a pod.

- STLAČTE TLAČIDLO CRISP.
- OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOĽICA NASTAVENIA nastavíte dobu varu.
- STLAČTE TLAČIDLO START.

POČAS POUŽÍVANIA FUNKCIE PEČENIA NIE JE MOŽNÉ ZMENIŤ HLADINÚ VÝKONU ani zapnúť/vypnúť funkciu grilovania.

RÚRA ZAČNE AUTOMATICKY používať na ohrev taniera na pečenie Crisp Plate mikrovlnné žiarenie a gril. Týmto spôsobom tanier Crisp Plate rýchlo dosiahne pracovnú teplotu a začne zapekať a piecť jedlo.

SKONTROLUJTE, že tanier Crisp Plate je správne umiestnený v strede skleneného otočného taniera.

RÚRA A TANIER NA PEČENIE CRISP PLATE budú počas používania tejto funkcie veľmi horúce.




HORÚCI TANIER CRISP PLATE NEUKLADAJTE na žiadny povrch náchylný na účinky tepla.




DÁVAJTE POZOR A NEDOTÝKAJTE SA povrchu pod grilovacím prvkom.



NA VYBERANIE TANIERA NA PEČENIE CRISP PLATE POUŽÍVAJTE RUKAVICE alebo špeciálnu rúčku Crisp dodávanú sa tanierom na pečenie Crisp Plate.



POČAS POUŽÍVANIA TEJTO FUNKCIE POUŽÍVAJTE JEDINE dodávaný tanier na pečenie Crisp Plate. Iné taniere na pečenie Crisp Plate na trhu nezábezpečia pri používaní tejto funkcie uspokojivé výsledky.



JET MENU CRISP

TÚTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE na varenie rôznych typov mrazených potravín.

RÚRA automaticky zvolí spôsob varenia, čas a potrebný výkon.

- OPAKOVANE STLAČAJTE TLAČIDLO JET MENU CRISP a zvolíte triedu potravín. (pozrite si tabuľku)
- OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOĽICA NASTAVENIA nastavíte hmotnosť potravín.
- STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.

V PRÍPADE NIEKOTRÝCH POTRAVÍN SA VYŽADUJE prídanie, obrátenie alebo premiešanie počas varenia (v závislosti na modeloch). V týchto prípadoch sa činnosť rúry zastaví a vyzve vás na vykonanie potrebnej činnosti.

- Otvorte dvierka.
- Pridajte, pomiešajte alebo obráťte jedlo.
- Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite stlačením tlačidla Start.

POZNÁMKA: Ak v stave „add food“ (pridať potraviny) neotvoríte dvierka (behem 2 minút), činnosť rúry sa zastaví a rúra prejde do režimu „stand by mode“ (pohotovostný režim). V stave „turn food“ (obráťte jedlo) / „stir food“ (pomiešajte jedlo) bude varenie pokračovať, ak dvierka do 2 minút neotvoríte.



TRIEDA POTRAVÍN	ODPORUČANÉ MNOŽSTVO	POUŽÍVANÉ PRÍSLUŠENSTVO	POČAS VARENIA
1 RYŽA	300G - 650G	VLOŽTE PRÁZDNY TANIER CRISP PLATE. Po zobrazení „ADD FOOD“ (PRIDAŤ POTRAVINY) PRIDAJTE POTRAVINY	JEDLO PREMIEŠAJTE
2 CESTOVINY	250G - 550G	VLOŽTE PRÁZDNY TANIER CRISP PLATE. Po zobrazení „ADD FOOD“ (PRIDAŤ POTRAVINY) PRIDAJTE POTRAVINY	JEDLO PREMIEŠAJTE
3 PEČENÉ KRÍDELKA / KURACIE MEDAILÓNY	250G - 500G	POUŽITE TANIER CRISP PLATE	JEDLO OBRÁŤTE
4 ZEMIAKOVÉ HRANOLČEKY	250G - 500G	POUŽITE TANIER CRISP PLATE	JEDLO PREMIEŠAJTE
5 PIZZA	250G - 750G	POUŽITE TANIER CRISP PLATE	
6 FRANCÚZSKY SLANÝ KOLÁČ	250G - 600G	POUŽITE TANIER CRISP PLATE	
7 RYBY V TROJBOALE / RYBIE PRSTY	250G - 500G	VLOŽTE PRÁZDNY TANIER CRISP PLATE. Po zobrazení „ADD FOOD“ (PRIDAŤ POTRAVINY) PRIDAJTE POTRAVINY	JEDLO OBRÁŤTE
8 GORDON BLEU / KURACIE KOTLETY	1 - 4 KS (100-125 G/KUS)	VLOŽTE PRÁZDNY TANIER CRISP PLATE. Po zobrazení „ADD FOOD“ (PRIDAŤ POTRAVINY) PRIDAJTE POTRAVINY	JEDLO OBRÁŤTE

POKIAK IDE O POTRAVINY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO TABUĽKE, a ak hmotnosť nedosahuje alebo prekračuje odporúčanú hmotnosť, mali by ste postupovať podľa postupu „Varenie a ohrev mikrovlnami“.

POZNÁMKA:

Počas predbežného ohrevu je možné na tanier Crisp Plate pridať malé množstvo oleja alebo masla.