

## TLAČIDLO GRIL

Služi na výber funkcie grilovania.

## TLAČIDLO PRÍPRAVY POMOCOU MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA

Používa sa na nastavenie úrovne mikrovlnného výkonu.

## TLAČIDLO STOP

Stlačením zastavíte alebo zresetujete funkcie rúry.

## TLAČIDLO KOMBINOVANÉHO GRILOVANIA

Služi na výber funkcie kombinovaného grilovania.

## DIGITÁLNY DISPLEJ

Na displeji sa zobrazuje presný čas v 24-hodinovom formáte a indikačné symboly.

## OVLÁDACÍ PANEL

## TLAČIDLO HODÍN

Služi na nastavenie 24 hodinových hodín.

## TLAČIDLO CRISP (ZAPEKANIE)

Služi na výber funkcie zapiekania Crisp.

## TLAČIDLO JET ŠTART

Používa sa na zapnutie procesu prípravy jedla alebo na aktiváciu funkcie Jet Start.

## TLAČIDLO ZRÝCHLENÉHO ROZMRAZOVANIA

Služi na výber funkcie zrýchleného rozmrazovania.

## PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA

## PRERUŠENIE VARENIA:

**AK CHCETE JEDLO SKONTROLOVAŤ**, obrátiť alebo premiešať, proces prerušíte otvorením dvierok. Nastavené hodnoty sa udržia 5 minút.

## POKRAČOVANIE VARENIA:

**ZATVORTE DVIERKA** a RAZ stlačte tlačidlo Start. Varenie pokračuje ďalej od okamihu prerušenia.

**AK STLAČÍTE TLAČIDLO ŠTART DVAKRÁT**, predĺžite dobu procesu o 30 sekúnd.

## AK NEHCETE POKRAČOVAŤ VO VARENÍ:

**VYBERTE POTRAVINY**, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo STOP.

**POZNÁMKA:** Po ukončení varenia ostane vnútorné osvetlenie rúry svietiť, kým nestlačíte tlačenie STOP, je to normálne.

## PO UKONČENÍ VARENIA ZAZNIE ZVUKOVÝ

signál vždy po minúte, počas 5 minút. Stlačením tlačidla STOP alebo otvorením dvierok signál zrušíte.

**POZNÁMKA:** Ak dvierka po skončení varenia otvoríte a zatvoríte, rúra si udrží nastavenia iba 60 sekúnd.

## DETSKÁ POISTKA/POISTKA PRED DOTYKOM

TÁTO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA SA AKTIVUJE 2 MINÚTU POTOM, čo sa rúra vráti do "pohotovostného režimu". V tomto režime sú dvierka a dotykové tlačidlo zablokované.

**BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK SA ODBLOKUJE OTVORENÍM A ZATVORENÍM DVIEROK**, napr. pri vložení potravín. Inak sa na displeji zobrazí "0000" (dvere).

## VARENIE A OHREV MIKROVLNAMI

**POUŽÍTE TÚTO FUNKCIU** pri bežnom varení a ohreve zeleniny, rýb, zemiakov a mäsa.

- 1 **STLAČANÍM TLAČIDLA VÝKON** nastavte výkon.
- 2 Dobu prípravy nastavte **STLAČANÍM TLAČIDLA +/-**.
- 3 **STLAČTE TLAČIDLO JET START**.

## PO ZAPNUTÍ PROCESU VARENIA:

Dobu jednoducho predĺžite stlačením tlačidla Start s krokom 30 sekúnd. *Každé stlačenie* predlžuje dobu o 30 sekúnd. Čas môžete taktiež upraviť stlačením tlačidla +/-, čím hodnotu pre čas zvýšite alebo znížite.

## JET ŠTART

TÁTO FUNKCIA SA POUŽÍVA na rýchly ohrev potravín s vysokým obsahom vody, ako sú číre polievky, káva alebo čaj.

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO JET START**.

TÁTO FUNKCIA ZAČINA ČINNOSŤ AUTOMATICKY pri plnom mikrovlnnom výkone a doba procesu je nastavená na 30 sekúnd. *Každé ďalšie stlačenie* predlžuje čas o 30 sekúnd. Dobu procesu možno predĺžiť a skrátiť aj stlačením tlačidla +/- po tom, čo sa funkcia uviedla do činnosti.

## ZRÝCHLENÉ ROZMRAZOVANIE

**POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU** na rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb, zeleniny a chleba. Zrýchlené rozmrazovanie môžete použiť iba pri potravinách s čistou hmotnosťou 100g - 1,5 kg.

**POTRAVINY VŽDY ULOŽTE** na sklenený otočný tanier.

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO JET DEFROST**.
- 2 **STLAČANÍM TLAČIDLA +/-** nastavte hmotnosť potravín.
- 3 **STLAČTE TLAČIDLO JET START**.

## V POLOVICI DOBY ROZMRAZOVANIA SA RÚRA ZASTAVÍ

A VYZVE VÁS NÁPISOM OBRÁŤTE JEDLO (TURN FOOD) aby ste jedlo obrátili.

- Otvorte dvierka.
- Jedlo obráťte.
- Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite stlačením tlačidla Start.

Turn Food

**POZNÁMKA:** Rúra bude automaticky pokračovať v činnosti po 2 min. v prípade, že potraviny neobráťte. V tomto prípade sa doba rozmrazovania predlží.


| IBA MIKROVLNÝ |   |
|---------------|---|
| VÝKON         | ODPORÚČANÉ POUŽITIE:  |
| JET (700 W)   | OHRIEVANIE NÁPOJOV, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných potravín s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvolte nižší výkon. |
| 500 W         | ŠETRNE VARENIE napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajíčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.                        |
| 350 W         | MIERNE DUSENIE, rozpustenie masla.  |
| 160 W         | ROZMRAZOVANIE. Zmäkčovanie masla, syrov.  |

## MRAZENÉ POTRAVINY:

**AK JE HMOTNOSŤ NIŽŠIA ALEBO VYŠŠIA AKO ODPORÚČANÁ:** Postupujte podľa pokynov v časti "Varenie a ohrev mikrovlnami" a pri rozmrazovaní nastavte výkon 160 W.

**AK JE TEPLOTA POTRAVIN VYŠŠIA** ako teplota hlboko zmrazených potravín (-18°C), nastavte nižšiu hmotnosť potravín.

**AK JE TEPLOTA POTRAVIN NIŽŠIA** ako teplota hlbokého zmrazenia (-18°C), nastavte vyššiu hmotnosť potravín.

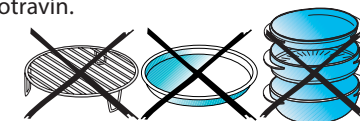

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| PRIVÁZANÉ NAPÄTIE           | 230 V/50 Hz     |
| MENOVITÝ ENERGETICKÝ PRÍKON | 1500 W          |
| POISTKA                     | 10 A            |
| MIKROVLNNÝ VÝKON            | 700 W           |
| GRIL                        | 650 W           |
| VONKAJŠIE ROZMERY (VxŠxH)   | 360 x 392 x 350 |
| VNÚTORNÉ ROZMERY (VxŠxH)    | 149 x 290 x 290 |

## KUCHYNSKÁ ČASOMIERA

**POUŽITE TÚTO FUNKCIU**, keď potrebujete kuchynskú minútky na odmeranie presného času pri rôznom použití, ako napr. varenie vajíčok alebo kysnutie cesta pred pečením a pod.

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO HODINY.**
- 2 **DOBU PRÍPRAVY** nastavte **STLÁČANÍM TLAČIDLA +/-**.
- 3 **STLAČTE TLAČIDLO JET START.**

**BLIKAJÚCI STĽPIK** indikuje, že sa odmeriava čas.

**PO VYPRŠANÍ NASTAVENEJ DOBY** zaznie zvukový signál.

**PO STLAČENÍ TLAČIDLA HODÍN** sa zobrazí zostávajúca doba časomiere. Bude sa zobrazovať 3 sekundy, potom sa bude znovu zobrazovať doba varenia (Ak práve varíte).

**ABY STE FUNKCIU ČASOMIERY ZASTAVILI**, keď je v činnosti popri inej funkcii, najprv ju musíte vyvolať stlačením tlačidla hodín, potom ju zastavte stlačením tlačidla Stop.

## GRIL

**TÚTO FUNKCIU POUŽITE** na rýchle dosiahnutie lákavej hnedej kôrky jedla.

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO GRIL.**
- 2 **DOBU PRÍPRAVY** nastavte **STLÁČANÍM TLAČIDLA +/-**.
- 3 **STLAČTE TLAČIDLO JET START.**

**POČAS PRÍPRAVY** JE možné upraviť dobu prípravy stlačením tlačidla +/-.



**PRED GRILOVANÍM SA PRESVEDČTE**, či je použitý riad odolný voči teplu a vhodný na použitie v rúre.

**PRI GRILOVANÍ NEPOUŽÍVAJTE** plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené, ani papierové pomôcky.

## STRUČNÁ PRÍRUČKA

## HODINY

- 1 **PODRŽTE STLAČENÉ TLAČIDLO HODÍN** (3 sekundy), kým nezačne blikať ľavá číslica (hodiny).
- 2 **STLÁČANÍM TLAČIDLA +/-** nastavte hodiny.
- 3 **STLAČTE EŠTE RAZ TLAČIDLO HODINY.** (Blikajú dve pravé číslice (minúty)).
- 4 **STLÁČANÍM TLAČIDLA +/-** nastavte minúty.
- 5 **STLAČTE EŠTE RAZ TLAČIDLO HODINY.**

**HODINY SÚ NASTAVENÉ** a v chode.

**AK NECHCETE, ABY SA HODINY ĎALEJ ZOBRAZOVALI** na displeji, jednoducho na 3 sekundy znovu stlačte tlačidlo hodín a potom tlačidlo Stop.

**ABY STE ZNOVU AKTIVOVALI ZOBRAZOVANIE HODÍN**, postupujte podľa horeuvedeného postupu.

**POZNÁMKA: HODINY SA NASTAVUJÚ PRI OTVORENÝCH DVIERKACH RÚRY.** Na nastavenie hodín budete mať k dispozícii 5 minút. Inak musíte každý krok uskutočniť za 60 sekúnd.


## KOMBI GRIL

**TÁTO FUNKCIA SA POUŽÍVA** NA prípravu gratinovaných jedál, lasagní, hydiny a pečených zemiakov.

- 1 **STLÁČANÍM TLAČIDLA KOMBI** NASTAVTE VÝKON.
- 2 **DOBU PRÍPRAVY** nastavte **STLÁČANÍM TLAČIDLA +/-**.
- 3 **STLAČTE TLAČIDLO JET START.**

**POČAS DOBY PRÍPRAVY** JE možné výkon mikrovlnného zariadenia kedykoľvek zmeniť stlačením tlačidla „Combi“ a dobu prípravy je možné zmeniť stlačením tlačidla +/-.

| KOMBI GRIL         |   |
|--------------------|---|
| VÝKON              | ODPORÚČANÉ POUŽITIE:                                |
| <b>350 - 500 W</b> | <b>PRÍPRAVA</b> hydiny a lasagní                    |
| <b>160 - 350 W</b> | <b>PRÍPRAVA</b> rýb a mrazených gratinovaných jedál |
| <b>160 W</b>       | <b>PRÍPRAVA</b> mäsa                                |
| <b>0 W</b>         | <b>ZHNEDNUTIE</b> iba počas prípravy                |

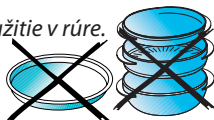

## CRISP (ZAPEKANIE)

**TÁTO FUNKCIA SA POUŽÍVA** NA pečenie kýšov, pizze a iných jedál z cesta. Taktiež je ideálna na pečenie mäsa, rýb a vysmážanie slaniny, vajíec, zemiakov a pod.

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO CRISP.**
- 2 **DOBU PRÍPRAVY** nastavte **STLÁČANÍM TLAČIDLA +/-**.
- 3 **STLAČTE TLAČIDLO JET START.**

**POČAS ZAPEKANIA CRISP NIE JE MOŽNÉ** meniť výkon, ani zapínať alebo vypínať gril.

**POČAS PRÍPRAVY** JE MOŽNÉ upraviť dobu prípravy stlačením tlačidla +/-.


**RÚRA AUTOMATICKY** zapína mikrovlny a gril, aby sa zohrial zapekací tanier Crisp. Zapekací Crisp tanier takto veľmi rýchlo dosiahne pracovnú teplotu a jedlo sa začne zapekať.

tanier. S inými taniermi na pečenie, ktoré dostať na trhu, nemusíte dosiahnuť správne výsledky pri použití tejto funkcie.



- SKONTROLUJTE**, či je zapekací tanier v strede skleneného otočného taniera.
- PRI PEČENÍ SA RÚRA AJ TANIER CRISP** veľmi zohrejú.
- NEKLAĎTE TANIER CRISP** na povrch, ktorý by sa mohol poškodiť teplom.
- DÁVAJTE POZOR, NEDOTÝKAJTE SA** hornej steny nad grilovacím článkom.
- PRI VYBERANÍ HORÚCEHO ZAPEKACIEHO TANIERA** POUŽÍVAJTE CHŤAPKY alebo špeciálne držadlo zapekacieho taniera dodávané v príslušenstve.

**S TOUTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE** IBA dodávaný crisp



## PARÁK


**POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU** NA prípravu jedál ako zelenina a ryby.

**VŽDY POUŽÍVAJTE** DODÁVANÝ PARÁK pri použití tejto funkcie.

- 1 **OPAKOVANÝM STLÁČANÍM TLAČIDLA FITNESS** zvolte triedu potravín. (pozri tabuľku)
- 2 **STLÁČANÍM TLAČIDLA +/-** nastavte hmotnosť potravín.
- 3 **STLAČTE TLAČIDLO JET START.**

**VLOŽTE** potraviny na sitko paráka.

**PRILEJTE** 100 ml (1 dl) vody do spodnej časti paráka.

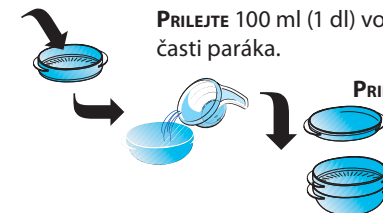

**PRIKRYTE** vekom.

|   |                                    |                    |   |
|---|------------------------------------|--------------------|---|
| 1 | <b>ZEMIAKY / KOREŇOVÁ ZELENINA</b> | <b>150G - 500G</b> | <b>POUŽÍVAJTE</b> ROVNAKO VEĽKÉ KÚSKY. Zeleninu pokrájajte na rovnako veľkú kúska. Po uvarení nechajte odstať 1 - 2 minúty.   |
| 2 | <b>MÁKKÁ ZELENINA</b>              | <b>150G - 500G</b> |   |
| 3 | <b>MRAZENÁ ZELENINA</b>            | <b>150G - 500G</b> | <b>NECHAJTE ODSTAŤ</b> 1 - 2 minúty.  |
| 4 | <b>RYBIE FILÉ</b>                  | <b>150G - 500G</b> | <b>FILÉ ROVNOMERNE</b> ROZLOŽTE na sitko paráka. Tenké časti vzájomne poprekladajte. Po uvarení nechajte odstať 1 - 2 minúty. |

**PARÁK** bol navrhnutý iba pre použitie s mikrovlnami!  
**NIKDY HO NEPOUŽÍVAJTE** s inou funkciou.

**POUŽITIE PARÁKA** s inou funkciou môže spôsobiť jeho poškodenie.  
**PRED ZAPNUTÍM RÚRY VŽDY SKONTROLUJTE**, či sa otočný tanier voľne otáča.

**VŽDY POLOŽTE** parák na sklenený otočný tanier.

