

OBSAH

NÁVOD NA OBSLUHU

PRED PRVÝM POUŽITÍM PRÁČKY

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY

POPIS PRÁČKY

DVIERKA

PRED PRVÝM CYKLOM PRANIA

PRÍPRAVA CYKLU PRANIA

**PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁŽNE
PROSTRIEDKY**

**VYPUSTENIE ZVYŠNEJ VODY/
VYBRATIE FILTRA**

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

SERVIS

PRÍSLUŠENSTVO

PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO SPOTREBIČOM

NÁVOD NA OBSLUHU

Táto práčka je určená výhradne na pranie bielizne vhodnej na pranie v práčke v množstve, ktoré sa bežne perie v domácnosti.

- Pri používaní práčky dodržiavajte pokyny v tomto návode na používanie, v inštaláčnej príručke a v programovej tabuľke.

- Tento návod na používanie, inštaláčnú príručku a programovú tabuľku si odložte; pri odovzdaní práčky inej osobe jej dajte aj návod na používanie, inštaláčnú príručku a programovú tabuľku.

PRED PRVÝM POUŽITÍM PRÁČKY

1. Vybalenie a preskúšanie

- Po vybalení sa presvedčte, či nie je práčka poškodená. Ak máte pochybnosti, práčku nepoužívajte. Zavolajte Servis alebo predajcu v mieste Vášho bydliska.
- Obalový materiál (plastové vrecia, polystyrénové časti a pod.) odložte mimo dosahu detí, pretože môže pre deti predstavovať nebezpečenstvo.
- Ak bol pred doručením spotrebič vystavený na studenom mieste, pred zapnutím ho nechajte stáť niekoľko hodín pri izbovej teplote.

2. Vyberte prepravné skrutky

- Spotrebič je upevnený prepravnými skrutkami, aby sa predišlo poškodeniu vnútra pri preprave. Pred použitím práčky musíte prepravné skrutky vybrať.
- Po ich vybratí vsuňte do otvorov 4 priložené viečka.

3. Inštalujte práčku

- Odstráňte ochrannú fóliu z ovládacieho panela (v závislosti od modelu).
- Nikdy nepremiestňujte spotrebič jeho uchopením za pracovnú plochu.
- Práčku umiestnite na pevnú a rovnú podlahu, najlepšie v rohu miestnosti.
- Skontrolujte, či sú všetky štyri nožičky stabilné a či pevne dosadajú na podlahu a skontrolujte, či je spotrebič v dokonale vodorovnej polohe (použite liehovú vodováhu).
- V prípade drevenej alebo tzv. "plávajúcej podlahy" (ako parkety alebo laminátové podlahy), umiestnite pod spotrebič preglejkovú dosku s rozmermi 60 x 60 cm s hrúbkou aspoň 3 cm, ktorá bude podlahu chrániť.
- Dávajte pozor, aby vetracie otvory na základni práčky (ak sú k dispozícii na vašom modeli) neboli zakryté kobercom alebo iným materiálom.

4. Prívod vody

- Napojte prívodnú hadicu vody podľa smerníc dodávateľa vody.
- Prívod vody: Iba studená voda (ak nie sú v programovej tabuľke uvedené iné informácie)
- Ventil vody: 3/4" hadicová prípojka so závitom
- Tlak vody (prietok): 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Pri zapojení práčky používajte výhradne nové hadice. Použitie hadice sa nesmú použiť ešte raz, musíte ich zlikvidovať.

5. Odtok

- Odtokovú hadicu môžete pripojiť k sifónu odtoku umývadla, alebo ju zaveste cez okraj umývadla alebo vane pomocou dodávaného dielca v tvare "U".
- Ak je práčka pripojená ku zabudovanému odtokovému systému, skontrolujte, či je vybavený vzduchovým otvorom, aby sa predišlo súčasnemu privádzaniu a odtoku vody (sifónový efekt).

6. Zapojenie do elektrickej siete

- Zapojenie do elektrickej siete môže vykonať iba kvalifikovaný elektrikár v súlade s pokynmi výrobcu a platnými bezpečnostnými predpismi.
- Údaje o požiadavkách na napätie, príkon a elektrickú ochranu (krytie) sú umiestnené na vnútornej strane dvierok spotrebiča.
- Spotrebič môže byť zapojený do elektrickej siete pomocou zásuvky s uzemnením, podľa platných noriem STN. Uzemnenie práčky je povinné podľa zákona. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za poškodenie majetku a úrazy osôb alebo zvierat spôsobené nedodržaním vyššie uvedených pokynov.
- Nepoužívajte predlžovacie káble, ani rozdvojky.
- Pred akýmkoľvek úkonom údržby odpojte práčku z elektrickej siete.
- Po inštalácii musí byť vždy zabezpečený prístup k hlavnému vypínaču alebo musí byť umožnené odpojenie od siete pomocou dvojpólového vypínača.
- Práčku nepoužívajte, keď bola počas prepravy poškodená. Zavolajte servis.
- Výmenu prívodného elektrického kábla môže vykonať iba pracovník servisu.
- Spotrebič používajte iba v domácnosti a na účel, pre ktorý je určený.

Minimálny rozmery pre umiestnenie:

Šírka:	600 mm
Výška:	850 mm
Hĺbka:	600 mm

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY

1. Bezpečnostné opatrenia

- Práčka je určená výhradne na používanie v miestnosti.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé kvapaliny.
- Deti musia byť pod dohľadom, nedovoľte im, aby sa s práčkou hrali.
- Tento spotrebič nesmú bez dozoru alebo bez predbežného poučenia osobou za ich zodpovedanosť používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami a osoby, ktoré ho nevedia používať alebo s ním nemajú skúsenosti.
- Ak chcete na práčku položiť sušičku bielizne, najprv zavolajte servis alebo odborníka, ktorý skontroluje, či je to možné. Umiestnenie sušičky na vašu práčku je možné iba upevnením použitím príslušnej súpravy, ktorú dostanete v prevádzke servisu alebo v špecializovanej predajni.
- Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
- Keď práčku nepoužívate, zatvorte ventil prívodu vody.
- Pred každým čistením a údržbou práčku vypnite alebo ju odpojte od elektrickej siete.
- Dvierka nikdy neotvárajte silou a nepoužívajte ich ako stupienok.
- Ak je to potrebné, nahradte prívodný elektrický kábel káblom rovnakého druhu, ktorý dostanete v prevádzke servisu. Elektrický napájací kábel môže vymieňať iba zaškolený technik.


2. Balenie

- Obal je úplne recyklovateľný a označený symbolom recyklácie . Pri likvidácii obalového materiálu dodržiavajte platné predpisy.

3. Likvidácia obalového materiálu a starej práčky

- Práčka je vyrobená zo znovu využiteľných materiálov. Pri jej likvidácii postupujte podľa platných predpisov o likvidácii odpadu.
- Pred likvidáciou odstráňte všetky zvyšky pracích prostriedkov a odrežte napájací elektrický kábel, aby nebolo možné práčku použiť.
- Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbol  na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Spotrebič musíte zlikvidovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi o ochrane životného prostredia a o likvidácii odpadu. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na Vašom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

4. Tipy pre šetrenie energiou

- Spotreba vody v práčke je optimalizovaná; pri niektorých programoch preto nebudete vidieť vodu cez sklenené dvierka, ani po zapnutí programu.
- Najlepšie využitie energie, vody, pracieho prostriedku a času dosiahnete využívaním odporúčanej maximálnej náplne.
 - Neprekračujte odporúčané dávkovanie uvedené na obale pracieho prostriedku.
 - Eco gulička - špeciálny systém pri vypúšťaní - predchádza únikom pracieho prostriedku z bubna, čím sa zamedzuje únikom pracieho prostriedku do životného prostredia.
 - Funkciu "Predpranie" (ak je k dispozícii na vašom modeli) používajte iba pre veľmi špinavú bielizeň! Ak pri praní mierne alebo bežne zašpinenej bielizne "Predpranie" vynecháte, ušetríte prací prostriedok, vodu a energiu.
 - Ošetríte škvrny odstraňovačom škvŕn alebo namočte bielizeň so škvrnami pred praním do vody, aby sa znížila nutnosť použitia vysokej teploty prania.
 - Šetrite energiu použitím programu s teplotou prania 60° C namiesto 95° C alebo 40° C namiesto 60° C.
 - Šetrite energiu a čas nastavením vysokej rýchlosti odstredovania, aby ste znížili obsah vody v bielzni pred použitím bubnovej sušičky.

5. Vyhlásenie o zhode podľa EC

- Spotrebič spĺňa požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:
2006/95/ES o nízkom napätí
2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite

POPIS PRÁČKY




1. Pracovná plocha
2. Ovládací panel
3. Násypka na prací prostriedok
4. Servisný štítok (vnútorná strana dvierok)
5. Dvierka
6. Prístup k čerpadlu /filtru je za soklom (a k pohotovostnej hadičke, v závislosti od modelu)
7. Nastaviteľná nožička

DVIERKA

Pri otváraní dvierok pridržte rukoväť dvierok a dvierka potiahnite. Dvierka zatvorte miernym tlakom, bez namáhania, aby zaklapli.

PRED PRVÝM CYKLOM PRANIA

Na odstránenie zvyšnej vody, ktorá bola použitá pri testovaní u výrobcu, Vám odporúčame vykonať krátky cyklus prania bez bielizne.

1. Otvorte ventily prívodu vody.
2. Zatvorte dvierka.
3. Nasypete malé množstvo pracieho prostriedku (približne 30 ml) do priehradky pre hlavné pranie  v zásuvke na pracie prostriedky.
4. Nastavte a zapnite krátky program (pozrite osobitne dodávanú "Programovú tabuľku").

PRÍPRAVA CYKLU PRANIA

1. Náplň roztriedte podľa...

- **Druhu tkaniny / symbolu na visačke pre ošetrovanie bielizne**
Bavlna, zmesové tkaniny, jednoduché ošetrovanie/syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie.
- **Farby**
Oddel'te farebné a biele kusy bielizne. Novú farebnú bielizeň perte oddelene.
- **Veľkosti**
Pri spoločnom praní kusov rôznej veľkosti sa zlepšuje efektívnosť prania a náplň sa v bubne lepšie rozloží.
- **Citlivosti bielizne**
Malé kusy bielizne (napr. nylonové pančuchy, opasky a pod.) a kusy bielizne s háčikmi (napr. podprsenky) vložte pri praní do pláteného vrečka alebo do obliečky vankúša so zipsom. Vždy odstráňte zo záclon krúžky alebo perte záclony s krúžkami v bavlnenom vreci.


2. Vyprázdňte všetky vrečky

Mince, sponky a pod. by mohli poškodiť bielizeň, ako aj bubon a vnútro spotrebiča.

3. Uzávery

Zipsy, gombíky alebo háčiky zatvorte; voľné opasky alebo stuhy sa musia zviazať dokopy.

Odstraňovanie škvŕn

- Krv, mlieko, vajčička a pod. sa zvyčajne odstránia počas enzymatickej fázy programu.
- Na odstránenie škvŕn od červeného vína, kávy, čaju, tráv, ovocia a pod., pridajte do priehradky na prací prostriedok  aj odstraňovač škvŕn.
- Mimoriadne odolné škvŕny ošetríte čističom škvŕn, ak je to potrebné.

Farbenie a bielenie

- Používajte iba farbivá a bieliadlá vhodné pre použitie v práčke.
- Postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Farby a ustaľovače môžu spôsobiť škvŕny na plastových a gumových dielcoch práčky.

Vloženie bielizne

1. Otvorte dvierka.
2. Vložte všetky kusy bielizne naraz a voľne do bubna, bez prepľňovania. Dodržiavajte veľkosti náplne uvedené v programovej tabuľke.
Poznámky: preplnenie spotrebiča spôsobí neuspokojivé výsledky prania a pokrčenie bielizne.
3. Zatvorte dvierka.

PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁŽNE PROSTRIEDKY

Pracie a avivážne prostriedky ukladajte na bezpečnom a suchom mieste, mimo dosahu detí!

Druh použitého pracieho prostriedku závisí od:

- Druhu tkaniny (bavlna, tkaniny s jednoduchou údržbou/syntetika, jemná bielizeň, vlna).
Poznámky: na pranie bielizne z vlny a mikrovláken (ako športové oblečenie a plavky) používajte iba vhodné pracie prostriedky.
- Farby.
- Teploty prania.
- Miery a druhu znečistenia.

Poznámky:

- Prípadné biele zvyšky na tmavých tkaninách sú spôsobené nerozpustnými látkami používanými v bezfosfátových pracích prostriedkoch. V prípade ich výskytu bielizeň vytraste alebo vykartáčujte, prípadne použite tekuté pracie prostriedky.
- Používajte iba pracie a avivážne prostriedky, vyrobené osobitne pre automatické práčky používané v domácnosti.
- Pri použití odstraňovačov vodného kameňa, farieb alebo bieliacich prostriedkov pri predpraní (ak je k dispozícii na vašom modeli) si overte, či sú vhodné na použitie v práčkach v domácnosti. Prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa obsahujú zložky, ktoré môžu poškodiť časti Vašej práčky.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín, benzín). V práčke neperte tkaniny, ktoré boli ošetrované rozpúšťadlami alebo horľavými kvapalinami.

- Na hlavné pranie nepoužívajte kvapalné pracie prostriedky, ak ste nastavili funkciu "Predpranie" (ak je k dispozícii na vašom modeli).
- Pri nastavení funkcie "Odloženie štartu" nepoužívajte kvapalné pracie prostriedky.

Dávkovanie

Dodržiavajte odporúčané dávkovanie uvádzané na obale pracieho prostriedku. Toto závisí od:

- miery a druhu znečistenia
- veľkosti náplne pri plnej náplni: postupujte podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku; polovičná náplň: 3/4 množstva použitého pri plnej náplni; Minimálna náplň (približne 1 kg): 1/2 množstva použitého pri plnej náplni
- tvrdosti vody vo vašom regióne (informácie si vyžiadajte od vodárni). Mäkká voda si vyžaduje menej pracích prostriedkov ako tvrdá voda (skontrolujte tabuľku s údajmi o tvrdosti vody v návode na použitie).

Poznámky:

Predávkovanie pracieho prostriedku spôsobuje nadmernú tvorbu peny a zníženie účinnosti prania. Ak práčka zistí nadmernú tvorbu peny, môže prerušiť odstredovanie alebo predĺžiť dobu programu a zvýšiť spotrebu vody. Používanie nedostatočného množstva pracích prostriedkov môže spôsobiť šednutie bielizne, tvorbu vodného kameňa na ohrevnom systéme, na bubne a v hadiciach.

Kam nadávať prací prostriedok a avivážne prostriedky

Zásuvka na prací prostriedok má tri priehradky (obr. "A").

Priehradka pre predpranie

- Prací prostriedok na predpranie

Priehradka pre hlavné pranie

- Prací prostriedok na hlavné pranie
- Odstraňovače škvŕn
- Zmäkčovací prostriedok

Priehradka na avivážny prostriedok

- Avivážny prostriedok
- Tekutý škrob

Priehradky plňte prídavnými prostriedkami iba po značku "MAX".

Používanie bieliaceho prostriedku

- Vyperte bielizeň použitím želaného programu prania (Bavlna, Syntetika), pričom prídajte primerané množstvo bieliadla do priehradky na AVIVÁŽNY prostriedok (pozorne zatvorte zásuvku).
- Ihneď po ukončení programu zapnite program "Plákanie a odstredovanie", aby sa odstránil pach po bieliadle; ak chcete, prídajte avivážny prostriedok.
V priehradke na avivážny prostriedok nikdy nepoužívajte súčasne bieliadlo a aviváž.


Používanie škrobu




- Nastavte program "Plákanie a odstredovanie" a skontrolujte, či je rýchlosť odstredovania nastavená na hodnotu nižšiu ako 800 ot/min.
- Zapnite program, vytiahnite zásobník na prací prostriedky tak, aby ste videli približne 3 cm z priehradky na avivážny prostriedok.
- Vlejte pripravený roztok škrobu do priehradky na avivážny prostriedok, kým vteká voda do zásuvky na prací prostriedky.

Ako umiestniť oddeľovaciu vložku v priehradke na hlavné pranie v prípade práškového alebo kvapalného pracieho prostriedku

Pri použití **práškového pracieho prostriedku**: oddeľovaciu vložku vsuňte do najvyššej polohy.

Oddeľovaciu vložku nadvihnite, aby sa jej horná časť dala sklopiť. Zasuňte háčiky na horný koniec zadných kolajničiek a mierne zatlačte oddeľovaciu vložku smerom dolu, aby zapadla (obr. "C"). Ak je oddeľovacia vložka správne namontovaná, musí medzi ňou a dnom priehradky na hlavné pranie ostať medzera (obr. "B" a "C").

Pri použití **kvapalného pracieho prostriedku**: umiestnite oddeľovaciu vložku do spodnej polohy. Upevnite oddeľovaciu vložku v priehradke použitím predných kolajničiek. Oddeľovaciu vložku umiestnite tak, aby sa dotýkala dna priehradky na prostriedok na hlavné pranie  (obr. "D").

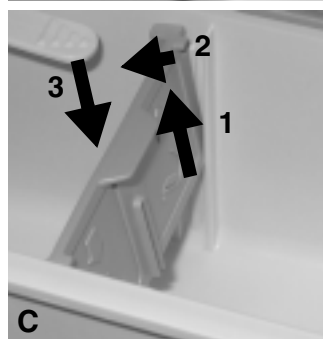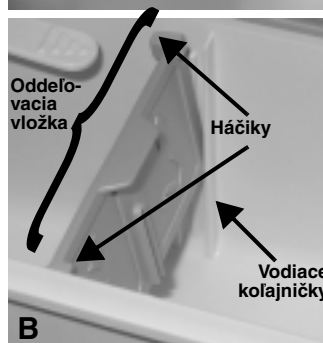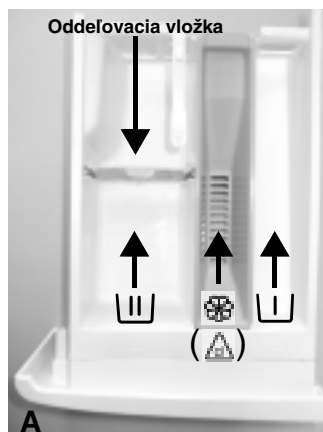

VYPUSTENIE ZVYŠNEJ VODY/ VYBRATIE FILTRA

Odporúčame Vám kontrolovať a čistiť filter pravidelne, aspoň dva alebo trikrát za rok.

Hlavne:


- Ak práčka nevypúšťa vodu správne alebo ak nevykonáva cykly odstreďovania.
- Ak svieti kontrolka “Vyčistiť filter”:
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: presvedčte sa, že sa voda pred vypustením zo spotrebiča ochladila. Ak je vaša práčka vybavená pohotovostnou hadičkou, vypusťte vodu zo spotrebiča podľa popisu na konci strany.

1. Vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete.
2. Zatiačte západky na pravej a ľavej strane, aby sa sokel uvoľnil a vyberte ho (pozrite obrázok “A”).
3. Pod filter vpravo vložte širokú plytkú nádobu.
4. Otvorte filter, ale ešte ho úplne nevyberajte. Pomaly otočte filter smerom vľavo (obr. “B”), kým nezačne vytekať voda.
5. Počkajte, kým vytečie všetka voda.
6. Teraz filter úplne vyskrutkujte a vyberte.
7. Spotrebič nakloňte smerom dopredu, aby vytekla všetka voda.
8. Vyčistite filter a priehradku, kde je umiestnený.
9. Skontrolujte, či sa rotor v komore filtra môže voľne otáčať.
10. Vložte filter späť a zaskrutkujte ho smerom vpravo až nadoraz.
11. Nalejte približne 1 liter vody do zásuvky na prací prostriedok, aby sa znovu aktivoval Eco systém”. Skontrolujte, či je filter správne vložený a utesnený.
12. Namontujte späť sokel.
13. Zapojte spotrebič znovu do elektrickej siete. Práčka je teraz znovu pripravená na používanie.

U modelov s pohotovostnou hadičkou:

Vyberte sokel podľa predchádzajúceho popisu; vypustenie vody:

- Vytiahnite pohotovostnú hadičku zo základne práčky.
- Pod pohotovostnú hadičku vložte nádobu, do ktorej bude môcť vytekať voda z hadičky.
- Z hadičky vytiahnite zátku a nechajte vodu vytekať do nádoby.
- Potom vyčistite filter podľa predchádzajúceho popisu.
- Nasuňte znovu zátku a zatlačte hadičku do základne práčky.

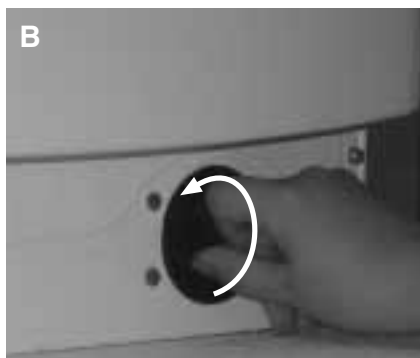

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Povrch práčky a ovládací panel

- Môžete ho očistiť mäkkou, vlhkou handričkou.
- Môžete použiť malé množstvo neutrálneho čistiaceho prostriedku (neabrazívneho).
- Vytierajte dosucha mäkkou handričkou.

Vnútro spotrebiča

- Po každom praní nechajte určitú dobu otvorené dvierka, aby sa mohol spotrebič vysušiť.
- Ak nikdy alebo iba veľmi zriedkavo periete bielizeň pri 95°C, odporúčame vám vykonať program pri 95°C bez bielizne a s malým množstvom pracieho prostriedku, aby sa vnútro spotrebiča udržiavalo čisté.

Tesnenie dvierok

- Po každom praní osušte tesnenie dvierok nasiakavou bavlnenou handričkou; pred zatvorením dvierok prázdnej práčky skontrolujte, či je ich tesnenie dokonale suché.
- Pravidelne kontrolujte stav tesnenia na dvierkach.

FILTER SPOTREBIČA

- Filter skontrolujte a vyčistite aspoň 2 až 3-krát do roka (pozrite "Vypustenie zvyšnej vody/ Vybratie filtra").

Prívodná hadica

- Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská.
- Pravidelne kontrolujte a čistite sitkový filter v prívodnej hadici (pozrite "Čistenie sitkového filtra v prívodnej hadici (hadiciach)").


Na čistenie spotrebiča nepoužívajte horľavé kvapaliny.

Násypka na prací prostriedok

Pravidelne čistite zásuvku a priehradky na prací prostriedky, najmenej tri alebo štyri razy do roka, aby sa na nich neusadzovali prací prostriedky.

Pri čistení zásuvky na prací prostriedky:

1. Stlačte uvoľňovaciu páčku v priehradke na prací prostriedok na hlavné pranie (pozrite šípku smerujúcu dolu) a zásuvku vyberte.
2. Vyberte kryciu mriežku z priehradky na avivážny prostriedok. Vyberte oddeľovaciu vložku z priehradky na prací prostriedok pri hlavnom praní potiahnutím hore (pozrite šípky smerujúce hore).
3. Opláchnite všetky časti pod prúdom vody.
4. Zásobník vyčistite vlhkou handrou.
5. Vložte oddeľovaciu vložku a mriežkovú vložku späť do zásuvky na prací prostriedok a zasuňte zásuvku späť na miesto pre zásobník.

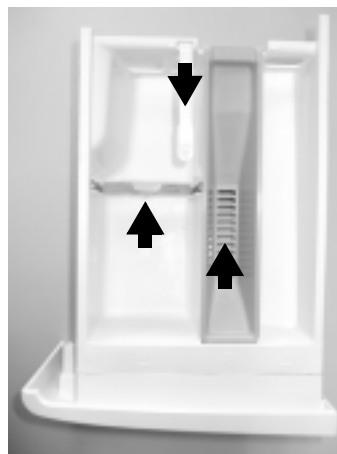

Prívodná hadica

Ak na prívodnej hadici vidno poškodenie, nahraďte ju novou hadicou takého istého typu, ktorú dostanete v prevádzke servisu alebo v špecializovanej predajni.

Ak je na vašej hadici priesvitný povlak (obr. "C"), pravidelne kontrolujte jeho farbu. Ak sa farba priesvitného povlaku zmení na intenzívne červenú, je to znakom, že z hadice môže unikat' voda a treba ju vymeniť. Zavolajte servisné stredisko alebo odborného technika, aby vám hadicu vymenili.

Čistenie sitkového filtra v prívodnej hadici (hadiciach)

1. Zatvorte ventil prívodu vody a uvoľnite prívodnú hadicu, ktorá je na vodovodnom ventilu.
2. Vyčistite vnútorný sitkový filter a naskrutkujte prívodnú hadicu na vodovodný ventil.
3. Teraz odskrutkujte prívodnú hadicu zo zadnej strany práčky.
4. Vytiahnite sitkový filter z prípojky práčky kombinovanými kliešťami a vyčistite ho.
5. Vložte filter na pôvodné miesto a naskrutkujte späť prívodnú hadicu.
6. Otvorte ventil prívodu vody a ubezpečte sa, či sú spojenia vodotesné.

A



B





C








PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Vaša práčka je vybavená rôznymi automatickými bezpečnostnými funkciami. Umožňuje to, že poruchy budú odhalené v krátkom čase a bezpečnostný systém bude môcť vhodne reagovať. Tieto poruchy sú často nepatrné a dajú sa odstrániť za niekoľko minút.

Problém	Príčiny, Riešenia, Rady
Práčka sa nezapla, nerozsvietila sa žiadna kontrolka	<ul style="list-style-type: none"> • Zástrčka nie je správne zasunutá do sieťovej zásuvky. • Zásuvka alebo zástrčka sú poškodené (použite stolnú lampu alebo niečo podobné, aby ste skontrolovali zapojenie). • Tlačidlo vypínača "On/Off" nie je stlačené (ak je k dispozícii na vašom modeli).
Spotrebič sa nezapol aj keď je stlačené tlačidlo "Štart/Pauza"	<ul style="list-style-type: none"> • Dvierka nie sú správne zatvorené (pozrite aj "Detská poistka"). • Bola aktivovaná funkcia "Detská poistka/Zablokované tlačidlá"  (ak je k dispozícii na vašom modeli). Aby ste tlačidlá odblokovali, stlačte súčasne tlačidlá so symbolom kľúča a podržte ich stlačené aspoň 3 sekundy. Symbol kľúča zmizne z displeja a program sa môže naštartovať.
Spotrebič sa počas programu zastavil a bliká kontrolka "Štart/Pauza"	<ul style="list-style-type: none"> • Je aktívna funkcia "Odloženie odstredovania" možnosti "Voliteľná rýchlosť odstredovania" a rozsvietil sa symbol "Odloženie odstredovania"  na indikátore postupu programu. Stlačte tlačidlo "Štart/Pauza", aby ste zapli program odčerpania vody. • Bol zmenený program - znovu nastavte želaný program a stlačte "Štart/Pauza". • Program bol prerušený a prípadne boli otvorené dvierka - zatvorte dvierka a program znovu naštartujte stlačením "Štart/Pauza". • Bol aktivovaný bezpečnostný systém spotrebiča (pozrite "Popis červených kontroliek" v tabuľke programov). • Nie je otvorený ventil prívodu vody alebo je zalomená prívodná hadica (svieti kontrolka "Zatvorený ventil prívodu vody").
V zásuvke na prací prostriedok sú zvyšky pracieho a/alebo avivážneho prostriedku	<ul style="list-style-type: none"> • Nie je správne vložená oddelovacia vložka v priehradke na hlavné pranie alebo nie je upravená na použitie práškoveho alebo kvapalného pracieho prostriedku (pozrite "Prací prostriedok a avivážne prostriedky"). • Neprívádza sa dostatočné množstvo vody; mohli by byť zanesené sitkové filtre v prívode vody (pozrite "Starostlivosť a údržba").
Práčka počas odstredovania vibruje	<ul style="list-style-type: none"> • Neboli vybrané prepravné skrutky; pred použitím práčky musíte prepravné skrutky vybrať. • Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe / nestojí pevne na všetkých štyroch nožičkách (pozrite osobitne dodávanú "Inštaláciu príručku").
Bielizeň je zle vyžmýkaná	<p>Na práčke je systém na rozoznanie nerovnováhy a nápravu. Ak sú v práčke jednotlivé ťažké kusy (napr. kúpací plášť), tento systém môže automaticky znížiť rýchlosť odstredovania alebo prípadne prerušiť cyklus odstredovania po niekoľkých otáčkach, aby sa predišlo poškodeniu práčky.</p> <ul style="list-style-type: none"> • K vopred odstredeným ťažkým kusom; pridajte malé kusy bielizne a zopakujte cyklus odstredovania. • Odstredovaniu bráni nadmerné množstvo peny; nastavte a zapnite program "Pláchanie a odstredovanie. Vyhýbajte sa veľkým množstvám pracieho prostriedku (pozrite "Prací prostriedok a avivážne prostriedky"). • Tlačidlom "Voliteľná rýchlosť odstredovania" bola nastavená príliš nízka rýchlosť.
Po praní sú na bielizni zvyšky pracieho prostriedku	<p>Biele zvyšky na tmavých tkaninách sú spôsobené nerozpustnými látkami používanými v bezfosfátových pracích prostriedkoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> - vyhýbajte sa predávkovaniu pracieho prostriedku - používajte kvapalnú prací prostriedok - ak je to možné, nastavte "Intenzívne plákanie" - tkaniny vykefujte
Doba programu sa oproti začiatocnej hodnote predĺžila / skrátila (iba pre spotrebiče s displejom, na ktorých sa zobrazuje doba programu)	<p>Je to normálna schopnosť práčky prispôbiť sa faktorom, ktoré môžu vplyvať na dĺžku programu napr.: nadmerné množstvo peny, nerovnováha náplne následkom ťažkých kusov bielizne, predĺžený ohrev následkom nízkej teploty privádzanej vody.</p> <p>Následkom týchto vplyvov sa zostávajúci čas programu podľa potreby upraví podľa nového prepočtu. Na displeji sa počas tohto intervalu zobrazí pohybujúci sa symbol.</p>

Popis červených kontroliek

Rozsvieti sa červená kontrolka	Zobrazenie na veľkom displeji (ak je k dispozícii na vašom modeli)	Popis Príčiny Riešenia
<p>“Zatvorený prívodný ventil vody” </p>		<p>Do spotrebiča sa neprivádza voda alebo je jej množstvo nedostatočné. Bliká kontrolka “Štart/Pauza”.</p> <p>Skontrolujte, či:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ventil prívodu vody je úplne otvorený a či je tlak prívodu vody dostatočný. • prívodná hadica nie je zalomená. • sitkový filter prívodnej hadice nie je upchatý (pozrite “Starostlivosť” a údržba”. • nie je zamrznutá voda v prívodovej hadici. • Kontrolné okienko bezpečnostného ventilu prívodnej hadice je červené (v prípade, že je váš spotrebič vybavený prívodnou hadicou zobrazenou na obrázku “B” - pozrite predchádzajúcu kapitolu “Starostlivosť” a údržba”); vymeňte hadicu za novú, ktorú dostanete v prevádzke servisu alebo v špecializovanej predajni. <p>Po odstránení problému zapnite program znovu opätovným stlačením tlačidla “Štart/Pauza”. Ak sa porucha znova zopakuje, zavolajte servis (pozri nasledujúcu kapitolu).</p>
<p>“Vyčistiť čerpadlo” </p>		<p>Nevyčerpáva sa voda z práčky. Spotrebič sa zastaví v príslušnom kroku programu; práčku odpojte od elektrickej siete a skontrolujte, či:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypúšťacia hadica nie je zalomená alebo či nie je zablokovaná z inej príčiny. • Filter alebo čerpadlo nie je zablokované (pozri kapitolu “Vypustenie zvyšnej vody/Vybratie filtra”; presvedčte sa, že sa voda pred vypustením zo spotrebiča ochladila). • Nie je zamrznutá voda v odtokovej hadici. <p>Po odstránení problému stlačte tlačidlo “Reset” a podržte ho aspoň 3 sekundy; potom znovu zapnite želaný program. Ak sa porucha znova zopakuje, zavolajte servis (pozri nasledujúcu kapitolu).</p>

Rozsvieti sa červená kontrolka	Zobrazenie na displeji	Popis Príčiny Riešenia
"Servis" 	od "F02" po "F35" (okrem "F24")	"Porucha elektrického modulu" Stlačte tlačidlo "Reset" a podržte ho aspoň 3 sekundy.
	od "F40" po "F43"	"Porucha elektrického modulu" Skontrolujte, či je otvorený prírodný ventil vody. Ak áno: <ul style="list-style-type: none"> • Práčku vypnite otočením programátora do polohy "Off/O"; potom programátor znovu otočte do polohy pracovného programu. Ak porucha pretrváva: • Stlačte tlačidlo "Reset" a podržte ho aspoň 3 sekundy.
	"F24"	"Príliš vysoká hladina vody" (po zrušení programu alebo nesprávnej činnosti). Práčku vypnite otočením programátora do polohy "Off/O". Otočte programátor znovu do polohy pracovného programu, krátko stlačte tlačidlo "Reset/Odčerpávanie vody" a stlačte " Štart /Pauza " do 15 sekúnd od spustenia programu odčerpávania vody.
	"F02" alebo "FA"	Porucha systému "Waterstop" Otočte programátor do polohy "Off/O", vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a zatvorte vodovodný ventil. Nakloňte spotrebič opatrne vpred, aby sa zhromaždila voda a mohli ste ju vypustiť z dna. Potom: <ul style="list-style-type: none"> • Zapojte spotrebič znovu do elektrickej siete. • Otvorte ventil prívodu vody (ak voda okamžite začne znova prúdiť do spotrebiča, bez toho aby ste ho spustili, je tu porucha; zatvorte ventil prívodu vody a zavolajte servis). • Znovu nastavte a zapnite želaný program.
	"Fod"	"Nadmerné množstvo peny" Prílišné množstvo peny prerušilo program. <ul style="list-style-type: none"> • Vyberte a zapnite program "Pláchanie a odstredovanie. • Ak nie, vyberte a zapnite znovu želaný program, ale použite menej pracovného prostriedku. <p>Ak niektorá z horeuvedených porúch pretrváva, spotrebič odpojte od elektrickej siete, zatvorte ventil prívodu vody a zavolajte servis (pozrite nasledujúcu kapitolu).</p>

SERVIS

Skôr, ako zavoláte servis:

1. Pokúste sa problém odstrániť sami (pozrite "Príručka na odstraňovanie problémov").
2. Spustíte program znovu a presvedčte sa, že chyba sa zopakuje.
3. Ak porucha práčky pretrváva, zavolajte servis.

Uvedte tieto informácie:

- Charakter problému.
- Model práčky.
- Servisný kód (číslo nasledujúce po slove SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Servisný štítok nájdete na vnútornej strane dvierok.

- Vašu celú adresu.
- Vaše telefónne číslo a smerový kód.

Telefónne čísla a adresy prevádzok servisu nájdete v záručnom liste. V inom prípade sa poraďte s predajcom, v predajni ktorého ste práčku kúpili.

PRÍSLUŠENSTVO

Pre niektoré modely môžete prostredníctvom servisu alebo špecializovaného predajcu kúpiť:

- a **Podstavec so zásuvkou**, ktorý môžete namontovať pod práčku. Práčka bude vyššie, čo vám umožní pohodlnejšie napĺňanie a vykladanie bielizne, aby ste sa nemuseli zohýnať k dvierkam. Okrem toho ponúka možnosť priestoru na uloženie bielizne.

- a **Montážnu súpravu**, prostredníctvom ktorej môžete na práčku upevniť sušičku bielizne a efektívnejšie využiť priestor a uľahčiť si vkladanie a vyberanie bielizne zo sušičky, ktorá je vo vyššej polohe.

PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO SPOTREBIČOM

Nikdy nepremiestňujte spotrebič jeho uchopením za pracovnú plochu.

1. Odpojte práčku od elektrickej siete.
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Skontrolujte, či sú dvierka práčky a zásuvka na prací prostriedok správne zatvorené.
4. Odpojte prívodnú a odtokovú hadicu.
5. Vypust' te z práčky a z hadíc zvyšnú vodu (pozrite "Vypustenie zvyšnej vody/Vybratie filtra").
6. Upevnite prepravné skrutky (povinne).