

POUŽITIE CHLADIACEHO PRIESTORU

Zapnutie spotrebiča

Uvedenie spotrebiča do prevádzky

Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.

- Osvetlenie, nachádzajúce sa pod ovládacím panelom alebo vnútri spotrebiča (v závislosti od modelu) sa rozsvieti pri otvorení dverí.
- Rozsvieti sa zelené svetlo indikujúce, že spotrebič je v prevádzke (ak je k dispozícii).

Poznámka:

U spotrebičov s mechanickým ovládaním sa vnútorné osvetlenie rozsvieti pri otvorení dverí, ak gombík termostatu nie je v polohe symbolu ●.

Nastavenie teploty

- Pri úprave teploty postupujte podľa pokynov v priloženom popise spotrebiča

Poznámka:

- Vnútornú teplotu spotrebiča môže ovplyvniť izbová teplota, frekvencia otvárania dverí a umiestnenie spotrebiča. Nastavenie teploty treba upraviť v súlade s uvedenými faktormi.

Skladovanie potravín v chladiacom priestore

Potraviny ukladajte ako na obrázku.

A Varené jedlá

B Ryby, mäso


C Ovocie, zelenina

D Fľaše

E Syry

Poznámka:

- Priestor medzi policami a zadnou stenou chladiaceho priestoru musí zostať voľný, aby bolo zaručené voľné prúdenie vzduchu.
- Jedlá ukladajte tak, aby sa nedotýkali priamo zadnej steny chladiaceho priestoru.
- Do chladničky nekladajte ešte horúce jedlá.
- Kvapaliny skladujte v uzavretých nádobách.

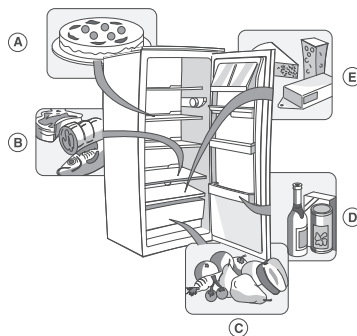

Poznámka

Pri skladovaní zeleniny s vysokým obsahom vody sa môže na stenách skladovacích nádob na ovocie a zeleninu tvoriť vodný kondenzát: neovplyvňuje to však riadnu prevádzku spotrebiča.

Lahôdkové oddelenie (ak je k dispozícii)

Oddelenie s prírodnými antibakteriálnymi látkami vhodné pre kontakt s potravinami; zaisťujú lepšiu hygienu, obmedzenie nepríjemných pachov a udržiavajú zrelé syry a nárezy dlhšie čerstvé.

Funkcia "6th Sense" (6. zmysel)

Funkcia "6th Sense" (ak je k dispozícii) sa automaticky aktivuje v nasledujúcom prípade:

Otvorenie dverí

Funkcia sa aktivuje pri každom otvorení dverí, pretože sa pritom značne zmení vnútorná teplota a ostane aktívna, kým sa opäť automaticky nedosiahnu optimálne podmienky skladovania.

POZNÁMKA: Doba, kým ostane funkcia "6th Sense" aktívna, sa vypočíta podľa množstva potravín prítomných v spotrebiči a podľa vonkajšej teploty. Preto nie je zvláštne, ak v súvislosti s touto vlastnosťou vyskytnú značné variácie počas prevádzky spotrebiča.

Funkcia "Fresh Control" (Kontrola čerstvosti) (ak je k dispozícii)

Umožňuje rýchle dosiahnutie optimálnej skladovacej teploty a vlhkosti vnútri spotrebiča.

AKO POUŽÍVAŤ PRIESTOR S NÍZKOU TEPLOTOU

Priestor s nízkou teplotou je označený **❄️**, **❄️❄️** alebo **❄️❄️❄️**.

V priestoroch **❄️** alebo **❄️❄️** môžete uskladňovať mrazené potraviny po dobu skladovania uvedenú na ich obale. Ak je mraziace oddelenie označené **❄️❄️❄️**, môžete v ňom aj zmrazovať potraviny.

Množstvo čerstvých potravín, ktoré sa môžu zmraziť za 24 hodín sa uvádza na typovom štítku.

Poznámka:

Priestor s nízkou teplotou dokáže udržať teplotu vhodnú pre skladovanie potravín aj v prípade výpadku dodávky elektrickej energie. Napriek tomu Vám odporúčame počas výpadku prúdu dvere neotvárať.

Zmrazovanie čerstvých potravín (iba v priestore **❄️❄️❄️)**

Dôležité upozornenie

- Čerstvé potraviny na zmrazovanie pevne zabaľte do: hliníkovej fólie, plastovej fólie, vzducho- a vodotesných plastových vreciek, uzavretých polyetylénových nádob a osobitných zmrazovacích nádob.
- Potraviny, ktoré chcete zmraziť, uložte do vrchného oddelenia, pričom okolo balíčkov nechajte dostatočný priestor pre prúdenie vzduchu.
- Na lepšie zmrazenie vložených potravín nastavte ovládaci gombík termostatu zo strednej polohy smerom k nižším číslam.
- Potraviny sa úplne zmrazia za 24 hodín.



Spotrebiče s priestorom označeným **❄️❄️❄️**

Tabuľka vedľa ukazuje odporúčanú maximálnu dobu skladovania mrazených čerstvých potravín.

Pri nákupe mrazených potravinárskych výrobkov:

- Presvedčte sa, či obal nie je porušený, pretože potraviny sa mohli znehodnotiť. Ak je balíček vydutý alebo sú na ňom vlhké škvrny, je to príznakom nevhodného uchovávanía a možného čiastočného rozmrazenia potravín počas skladovania.
- Pri nákupoch si nechávajte nákup mrazených potravín až nakoniec a výrobky prepravujte v tepelne izolovanom chladiacom vrecku.
- Mrazené výrobky uložte do priestoru s nízkou teplotou ihneď po príchode domov.
- Rozmrazené potraviny, dokonca už aj čiastočne rozmrazené, znovu nezmrazujte. Spotrebujte ich do 24 hodín.
- Potraviny nevystavujte zmenám teploty. Dodržiavajte dátum spotreby uvedený na obale.
- Vždy sa riadte pokynmi pre skladovanie mrazených potravín uvedenými na obale.

MESIACE	POTRAVINY
1-3	
4-7	
8-12	

Príprava kociek ľadu

- Naplňte misku na ľad do 2/3 jej výšky a vložte ju do priestoru s nízkou teplotou.
- Ak sa nádobka na ľad primazila ku dnu priestoru s nízkou teplotou, nepoužívajte na jej uvoľnenie ostré alebo špicaté predmety.
- Opatrným prehnutím misky na ľad kocky uvoľnite.

AKO POSTUPOVAŤ PRI ODMRAZOVANÍ CHLADNIČKY

Pred akýmkoľvek zásahom údržby alebo čistenia odpojte spotrebič z elektrickej siete.

Rozmrazenie chladničky je plne automatické.

Periodická prítomnosť vodných kvapiek na zadnej stene upozorňuje, že prebieha fáza rozmrazovania. Rozmrazená voda sa odvádza automaticky do odtokového otvoru a do zbernej nádoby, odkiaľ sa odparuje. Odtokový otvor na rozmrazenú vodu čistíte pravidelné nástrojom dodávaným spolu spotrebičom. Takto si zaistíte riadny odtok rozmrazenej vody von z chladničky.

Odmrazovanie priestoru nízkej teploty


Odporúčame rozmrazenie oddelenie nízkej teploty 1 alebo 2 krát ročne alebo keď sa vytvorilo nadmerné množstvo námrazy.

Vytváranie námrazy je bežným javom. Množstvo a rýchlosť jej vytvárania sa mení podľa podmienok okolia a od frekvencie otvárania dverí.

Nahromadenie námrazy hlavne na hornom časti vnútorného priestoru je bežným javom a nemá vplyv na správnu prevádzku spotrebiča.

Podľa možnosti rozmrazujte mraziaci priestor, keď je takmer prázdny.


- Otvorte dvere a vyťahnite všetky potraviny, potom ich zabaľte do novinového papiera a umiestnite tak aby sa medzi sebou dotýkali a umiestnite ich na veľmi chladné miesto alebo do termickej tašky.
- Pre rozpustenie námrazy nechajte otvorené dvere chladničky.
- Vyčistite vnútro chladničky špongiou namočenou vo vlažnej vode, prípadne s prídavkom neutrálneho čistiacieho prostriedku. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.
- Vnútro opláchnite a vysušte mäkkou handričkou.
- Umiestnite potraviny.
- Zatvorte dvere.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Spusťte spotrebič.

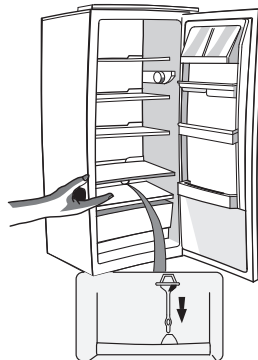

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pre vykonaním akejkoľvek údržbárskej alebo čistiackej operácie, vyťahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napájania v každom prípade odpojte od elektrickej siete.

- Priestor chladničky čistíte periodicky špongiou navlhčenou v letnej vode alebo s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Opláchnite a vysušte mäkkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.
- Oddeľovače sa nesmú ponoriť do vody ale umývajte ich jemne navlhčenou špongiou.
- Čistíte vnútorný priestor mrazičky počas odmravovania.
- Periodicky čistíte ventilačné mriežky a kondenzátor umiestnený na zadnej časti spotrebiča vysávačom alebo kefou.
- Vonkajšie časti spotrebiča očistíte navlhčenou handričkou. Nepoužívajte abrazívne pasty alebo drôtenky, ani odstraňovače škvŕn (napr. acetón, tetrachlór) ani ocot.

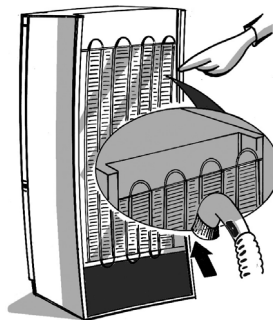


V prípade dlhej neprítomnosti

1. Úplne vyprázdniť chladničku.
2. Odpojiť spotrebič od elektrickej siete.
3. Odmraziť a vyčistiť vnútorný priestor a jeho príslušenstvá.
4. Pre zabránenie vytvárania plesní a nepríjemných pachov a oxidácií, dvere spotrebiča musia byť otvorené ak spotrebič sa nebude používať dlhší čas.
5. Čistiť spotrebič.
 - Čistiť vnútrojšok oddelenia nízkej teploty (v modeloch ktoré sú ním vybavené) počas rozmrazovania.
 - Čistiť periodicky vnútorný priestor chladničky so špongiou navlhčenou v letnej vode alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom. Opláchnite a vysušte mäkkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne materiály.

PRÍRUČKA NA ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV

Keď počuješ tieto zvuky

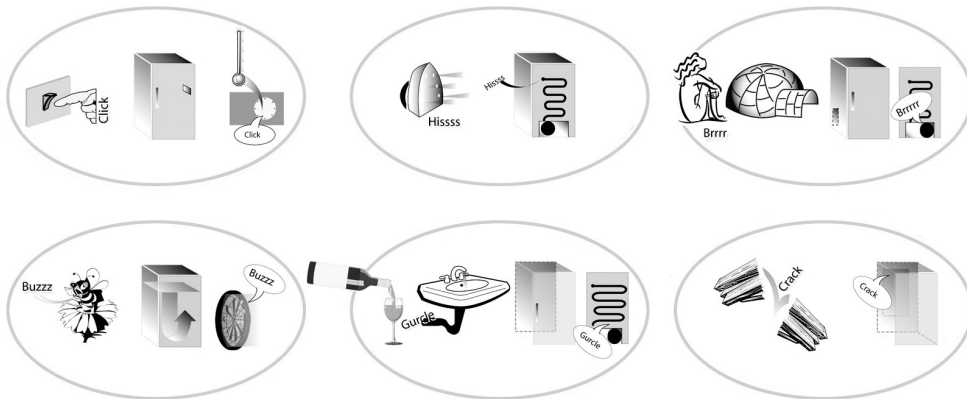

..Tvoj spotrebič je živý!!!

1. Spotrebič nefunguje.

- Bola prerušená dodávka elektriny?
- Je zástrčka riadne zasunutá v sieťovej zásuvke?
- Je zapnutý dvojpólový vypínač?
- Je bezpečnostný spínač elektrickej siete v domácnosti v poriadku?
- Je napájací kábel v bezchybnom stave?

2. Teplota vnútri priestorov nie je dostatočne nízka.

- Sú dvere dobre zatvorené?
- Nie je spotrebič nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja?
- Nie sú zakryté vetracie otvory?

3. Na dne chladiaceho priestoru je voda.

- Nie je upchatý odtok rozmrazenej vody?

4. Vnútročné osvetlenie nefunguje.

Skontrolujte bod 1, potom:

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Ak je vo vašom spotrebiči žiarovka skontrolujte ju a vymeňte podľa pokynov a obrázku na priloženej schéme
- Ak sú vo vašom spotrebiči diódové žiarovky, zavolajte servis.

5. Nadmerná námraza v mraziacom oddelení.

- Sú dvere správne zatvorené?
- Nebránia zatvoreniu dverí potraviny?

Bublanie a pískanie spôsobené expanziou v chladiacom okruhu je normálne.

SERVIS

Skôr ako zavoláte servis:

1. Skontrolujte či nie ste schopní vyriešiť problémy sami (viď "Príručku na odstraňovanie problémov").
2. Znovu zapnite domáci spotrebič a presvedčte sa, či problém naďalej pretrváva. Ak problém pretrváva aj naďalej, vypnite spotrebič znovu a pred opakovaným zapnutím počkajte jednu hodinu.
3. Ak napriek tomu je výsledok ešte negatívny obráťte sa na Servisné stredisko.

Uved'te tieto informácie:

- charakter poruchy,
- model,
- servisné číslo spotrebiča (číslo uvedené po slove SERVICE, na typovom štítku vo vnútri spotrebiča),

- Vašu úplnú adresu,
- Vaše telefónne číslo a smerový kód.

SERVICE 0000 000 00000



Poznámka:

Smer otvárania dverí môže zmeniť. Ak túto operáciu vykonáva popredajný servis, ide o platenú službu, na ktorú sa nevzťahuje záruka.

INŠTALÁCIA

- Spotrebič nainštalujte ďaleko od tepelných zdrojov. Umiestnenie v horúcom prostredí, priame pôsobenie slnečného žiarenia alebo umiestnenie spotrebiča v blízkosti tepelných zdrojov (ohrievače, radiátory, sporáky) vedie k zvýšeniu spotreby, preto sa mu treba vyhýbať.
- Ak toto nie je možné, musíte dodržiavať tieto minimálne vzdialenosti:
 - 30 cm od sporákov na uhlie alebo naftu;
 - 3 cm od elektrických alebo plynových sporákov.
- Na dosiahnutie optimálnej prevádzky zabezpečte:
 - minimálny voľný priestor 5 cm nad spotrebičom;
 - minimálnu vzdialenosť 4 cm za zadnou stenou;
 - nábytok umiestnite tak, aby bo zaručený dostatočný minimálny priestor na prúdenie vzduchu
- Spotrebič umiestnite na suchom a dobre vetranom mieste. Skontrolujte, či je vo vodorovnej polohe. Polohu upravte reguláciou predných nožičiek.
- Vyčistite vnútro.
- Namontujte príslušenstvo.

Zapojenie do elektrickej siete

- **Elektrické zapojenie musí zodpovedať požiadavkám platných noriem STN.**
- Údaje o napätí, príkone a elektrickom krytí sa uvádzajú na typovom štítku umiestnenom vnútri spotrebiča.
- **Podľa noriem STN musí byť spotrebič uzemnený. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za úraz osôb alebo zvierat a za škody na majetku spôsobené nedodržaním vyššie uvedených požiadaviek.**
- Ak zástrčka a zásuvka nie sú toho istého typu, dajte zásuvku vymeniť kvalifikovanému elektrikárovi.
- Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdvojky.

Odpojenie spotrebiča od elektrického napájania

Zabezpečte možnosť odpojenia spotrebiča od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky, alebo pomocou dvojpólového vypínača zapojeného pred zásuvkou.