

POUŽITIE CHLADIACEHO PRIESTORU

Zapnutie spotrebiča

Uvedenie spotrebiča do prevádzky

Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.

- Osvetlenie, nachádzajúce sa pod ovládacím panelom alebo vnútri spotrebiča (v závislosti od modelu) sa rozsvieti pri otvorení dverí.
- Rozsvieti sa zelené svetlo indikujúce, že spotrebič je v prevádzke (ak je k dispozícii).

Poznámka:

U spotrebičov s mechanickým ovládaním sa vnútorné osvetlenie rozsvieti pri otvorení dverí, ak gombík termostatu nie je v polohe symbolu ●.

Nastavenie teploty

- Pri úprave teploty postupujte podľa pokynov v priloženom popise spotrebiča

Poznámka:

- Vnútornú teplotu spotrebiča môže ovplyvniť izbová teplota, frekvencia otvárania dverí a umiestnenie spotrebiča. Nastavenie teploty treba upraviť v súlade s uvedenými faktormi.

Skladovanie potravín v chladiacom priestore

Potraviny ukladajte ako na obrázku.

A Varené jedlá

B Ryby, mäso


C Ovocie, zelenina

D Fľaše

E Syry

Poznámka:

- Priestor medzi policami a zadnou stenou chladiaceho priestoru musí zostať voľný, aby bolo zaručené voľné prúdenie vzduchu.
- Jedlá ukladajte tak, aby sa nedotýkali priamo zadnej steny chladiaceho priestoru.
- Do chladničky nekladajte ešte horúce jedlá.
- Kvapaliny skladujte v uzavretých nádobách.

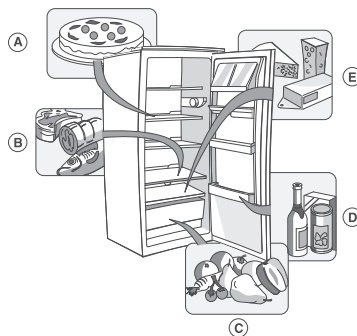

Poznámka

Pri skladovaní zeleniny s vysokým obsahom vody sa môže na stenách skladovacích nádob na ovocie a zeleninu tvoriť vodný kondenzát: neovplyvňuje to však riadnu prevádzku spotrebiča.

Lahôdkové oddelenie (ak je k dispozícii)

Oddelenie s prírodnými antibakteriálnymi látkami vhodné pre kontakt s potravinami; zaisťujú lepšiu hygienu, obmedzenie nepríjemných pachov a udržiavajú zrelé syry a nárezy dlhšie čerstvé.

Funkcia "6th Sense" (6. zmysel)

Funkcia "6th Sense" (ak je k dispozícii) sa automaticky aktivuje v nasledujúcom prípade:

Otvorenie dverí

Funkcia sa aktivuje pri každom otvorení dverí, pretože sa pritom značne zmení vnútorná teplota a ostane aktívna, kým sa opäť automaticky nedosiahnu optimálne podmienky skladovania.

POZNÁMKA: Doba, kým ostane funkcia "6th Sense" aktívna, sa vypočíta podľa množstva potravín prítomných v spotrebiči a podľa vonkajšej teploty. Preto nie je zvláštne, ak v súvislosti s touto vlastnosťou vyskytnú značné variácie počas prevádzky spotrebiča.

Funkcia "Fresh Control" (Kontrola čerstvosti) (ak je k dispozícii)

Umožňuje rýchle dosiahnutie optimálnej skladovacej teploty a vlhkosti vnútri spotrebiča.

AKO POUŽÍVAŤ PRIESTOR S NÍZKOU TEPLOTOU

Priestor s nízkou teplotou je označený **❄️**, **❄️❄️** alebo **❄️❄️❄️**.

V priestoroch **❄️** alebo **❄️❄️** môžete uskladňovať mrazené potraviny po dobu skladovania uvedenú na ich obale. Ak je mraziace oddelenie označené **❄️❄️❄️**, môžete v ňom aj zmrazovať potraviny.

Množstvo čerstvých potravín, ktoré sa môžu zmraziť za 24 hodín sa uvádza na typovom štítku.

Poznámka:

Priestor s nízkou teplotou dokáže udržať teplotu vhodnú pre skladovanie potravín aj v prípade výpadku dodávky elektrickej energie. Napriek tomu Vám odporúčame počas výpadku prúdu dvere neotvárať.

Zmrazovanie čerstvých potravín (iba v priestore **❄️❄️❄️)**

Dôležité upozornenie

- Čerstvé potraviny na zmrazovanie pevne zabaľte do: hliníkovej fólie, plastovej fólie, vzducho- a vodotesných plastových vreciek, uzavretých polyetylénových nádob a osobitných zmrazovacích nádob.
- Potraviny, ktoré chcete zmraziť, uložte do vrchného oddelenia, pričom okolo balíčkov nechajte dostatočný priestor pre prúdenie vzduchu.
- Na lepšie zmrazenie vložených potravín nastavte ovládaci gombík termostatu zo strednej polohy smerom k nižším číslam.
- Potraviny sa úplne zmrazia za 24 hodín.



Spotrebiče s priestorom označeným **❄️❄️❄️**

Tabuľka vedľa ukazuje odporúčanú maximálnu dobu skladovania mrazených čerstvých potravín.

Pri nákupe mrazených potravinárskych výrobkov:

- Presvedčte sa, či obal nie je porušený, pretože potraviny sa mohli znehodnotiť. Ak je balíček vydutý alebo sú na ňom vlhké škvrny, je to príznakom nevhodného uchovávaní a možného čiastočného rozmrazenia potravín počas skladovania.
- Pri nákupoch si nechávajte nákup mrazených potravín až nakoniec a výrobky prepravujte v tepelne izolovanom chladiacom vrecku.
- Mrazené výrobky uložte do priestoru s nízkou teplotou ihneď po príchode domov.
- Rozmrazené potraviny, dokonca už aj čiastočne rozmrazené, znovu nezmrazujte. Spotrebujte ich do 24 hodín.
- Potraviny nevystavujte zmenám teploty. Dodržiavajte dátum spotreby uvedený na obale.
- Vždy sa riadte pokynmi pre skladovanie mrazených potravín uvedenými na obale.

MESIACE	POTRAVINY
1-3	
4-7	
8-12	

Príprava kociek ľadu

- Naplňte misku na ľad do 2/3 jej výšky a vložte ju do priestoru s nízkou teplotou.
- Ak sa nádobka na ľad primazila ku dnu priestoru s nízkou teplotou, nepoužívajte na jej uvoľnenie ostré alebo špicaté predmety.
- Opatrným prehnutím misky na ľad kocky uvoľnite.

AKO POSTUPOVAŤ PRI ODMRAZOVANÍ CHLADNIČKY

Pred akýmkoľvek zásahom údržby alebo čistenia odpojte spotrebič z elektrickej siete.


Rozmrazenie chladničky je plne automatické.

Periodická prítomnosť vodných kvapiek na zadnej stene upozorňuje, že prebieha fáza rozmrazovania.

Rozmrazená voda sa odvádza automaticky do odtokového otvoru a do zbernej nádoby, odkiaľ sa odparuje.

Odtokový otvor na rozmrazenú vodu čistite pravidelné nástrojom dodávaným spolu spotrebičom.

Takto si zaistíte riadny odtok rozmrazenej vody von z chladničky.

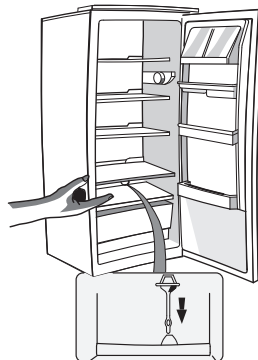

Odmrazovanie priestoru nízkej teploty

Odporúčame rozmrazenie oddelenie nízkej teploty 1 alebo 2 krát ročne alebo keď sa vytvorilo nadmerné množstvo námrazy.

Vytváranie námrazy je bežným javom. Množstvo a rýchlosť jej vytvárania sa mení podľa podmienok okolia a od frekvencie otvárania dverí.


Nahromadenie námrazy hlavne na hornom časti vnútorného priestoru je bežným javom a nemá vplyv na správnu prevádzku spotrebiča.

Podľa možnosti rozmrazujte mraziaci priestor, keď je takmer prázdny.

- Otvorte dvere a vytiahnite všetky potraviny, potom ich zabaľte do novinového papiera a umiestnite tak aby sa medzi sebou dotýkali a umiestnite ich na veľmi chladné miesto alebo do termickej tašky.
- Pre rozpustenie námrazy nechajte otvorené dvere chladničky.
- Vyčistite vnútro chladničky špongiou namočenou vo vlažnej vode, prípadne s prídavkom neutrálneho čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.
- Vnútro opláchnite a vysušte mäkkou handričkou.
- Umiestnite potraviny.
- Zatvorte dvere.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Spusťte spotrebič.

ODDELENIE 'NULA STUPŇOV' (v závislosti od modelu)

Oddelenie "Nula stupňov" je špeciálne navrhnuté na udržiavanie nízkej teploty a správnej vlhkosti za účelom čo najdlhšieho uchovania čerstvých potravín (napríklad mäsa, rýb, ovocia a zimnej zeleniny).

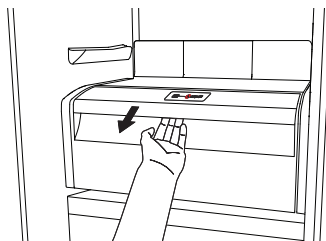


Aktivácia a vypnutie oddelenia

Teplota vnútri oddelenia dosiahne po jeho aktivácii približne 0° C.

Aby ste oddelenie aktivovali, stlačte tlačidlo indikované na obrázku a podržte ho dlhšie ako jednu sekundu, až kým sa nerozsvieti symbol.

Rozsvietený symbol indikuje, že oddelenie funguje. Aby ste oddelenie vypli, opäť stlačte tlačidlo a podržte ho dlhšie ako jednu sekundu.

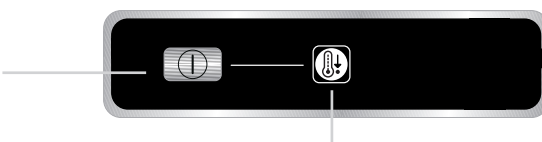

Aby oddelenie "Nula stupňov" fungovalo správne, bude nevyhnutné, aby:

- bol zapnutý chladiaci priestor
- teplota chladiaceho priestoru dosahovala hodnoty z intervalu **+2°C až +6°C**
- bola vložená zásuvka, iba tak sa bude dať aktivovať
- neboli zapnuté špeciálne funkcie (Stand-by, Cooling-Off, Vacation - ak sú k dispozícii).

V prípade, že je aktívna niektorá z uvedených funkcií, oddelenie "Nula stupňov" sa musí vyradiť manuálne, pričom treba zaistiť vybratie čerstvých potravín, ktoré sa v ňom nachádzali. Ak oddelenie nevyradíte manuálne, oddelenie sa vypne automaticky po približne 8 hodinách.

Poznámka:

- ak sa symbol po aktivácii oddelenia nerozsvieti, skontrolujte, či je zásuvka vložená správne; ak problém pretrváva, zavolajte autorizované servisné stredisko
- ak je oddelenie aktívne, po otvorení zásuvky by sa symbol na ovládacom paneli mohol vypnúť automaticky. Po vsunutí zásuvky sa symbol opäť rozsvieti
- nezávisle od stavu oddelenia, bude možné počuť slabý zvuk, ktorý treba považovať za normálny
- keď je oddelenie vyradené, jeho vnútorná teplota bude závisieť od teploty v chladiacom priestore. V takom prípade sa odporúča na skladovanie ovocia a zeleniny, ktorá nie je citlivá na chlad (lesné ovocie, jablká, marhule, mrkva, špenát, šalát a pod.).

Dôležité upozornenie: v prípade zapnutej funkcie a v prítomnosti potravín s veľkým obsahom vody by mohla na policiach skondenzovať voda. V takom prípade funkciu na určitú dobu vypnite. Odporúča sa dávať pozor pri ukladaní potravín a nádob s malými rozmermi na hornú policu oddelenia „nula stupňov“, aby sa predišlo ich náhodnému spadnutiu medzi zásuvku a zadnú stenu chladničky.

Vybratie oddelenia "Nula stupňov":

Aby ste dosiahli väčší skladovací priestor v chladničke, oddelenie "Nula stupňov" sa dá vybrať. Postupujte nasledovne:

- aby sa ľahšie vyberalo, odporúčame vyprázdniť dva spodné priečky (a prípadne ich aj vybrať)
- vypnite oddelenie
- vyberte oddelenie a bielu plastovú policu pod ním.

Poznámka: horná polica a bočné police sa nedajú vybrať.

Aby ste oddelenie "Nula stupňov", vrátili na miesto, dávajte pozor, aby ste namontovali bielu plastovú policu pod oddelením a až potom vsunuli samotnú zásuvku a zapli funkciu. Aby ste zaistili úsporu energie, odporúča sa vypnúť oddelenie "Nula stupňov" a vybrať oddelenie.

Oddelenie a jeho komponenty pravidelne čistite použitím utierky a vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho detergentu vhodného na čistenie vnútra chladničky (dávajte pozor, aby ste do vody neponorili bielu plastovú policu spod zásuvky).


Pred čistením oddelenia (aj na vonkajšej strane) bude nevyhnutné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, aby sa prerušilo napájanie oddelenia.

Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pre vykonaním akejkoľvek údržbárskej alebo čistiacej operácie, vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napájania v každom prípade odpojte od elektrickej siete.

- Priestor chladničky čistite periodicky špongiou navlhčenou v letnej vode alebo s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Opláchnite a vysušte mäkkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.
- Oddelovače sa nesmú ponoriť do vody ale umývajte ich jemne navlhčenou špongiou.
- Čistite vnútorný priestor mrazničky počas odmrazovania.
- Periodicky čistite ventilačné mriežky a kondenzátor umiestnený na zadnej časti spotrebiča vysávačom alebo kefou.
- Vonkajšie časti spotrebiča očistite navlhčenou handričkou. Nepoužívajte abrazívne pasty alebo drôtenky, ani odstraňovače škvŕn (napr. acetón, tetrachlór) ani ocot.

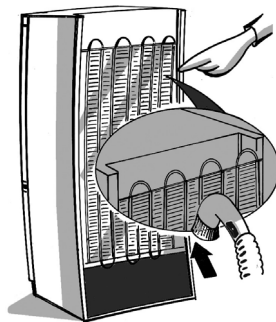


V prípade dlhej neprítomnosti

1. Úplne vyprázdniť chladničku.
2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
3. Odmrazte a vyčistite vnútorný priestor a jeho príslušenstvá.
4. Pre zabránenie vytvárania plesní a nepríjemných pachov a oxidácií, dvere spotrebiča musia byť otvorené ak spotrebič sa nebude používať dlhší čas.
5. Čistite spotrebič.
 - Čistite vnútro oddelenia nízkej teploty (v modeloch ktoré sú ním vybavené) počas rozmrazovania.
 - Čistite periodicky vnútorný priestor chladničky so špongiou navlhčenou v letnej vode alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom. Opláchnite a vysušte mäkkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne materiály.

PRÍRUČKA NA ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV

Keď počuješ tieto zvuky

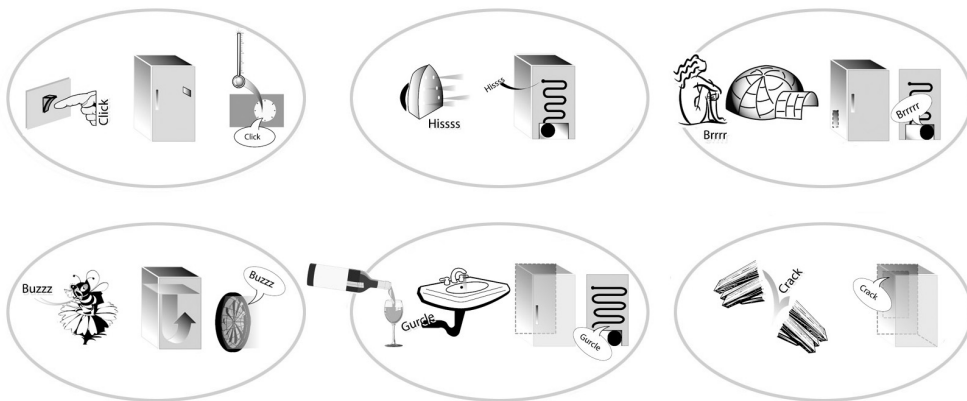

..Tvoj spotrebič je živý!!!

1. Spotrebič nefunguje.

- Bola prerušená dodávka elektriny?
- Je zástrčka riadne zasunutá v sieťovej zásuvke?
- Je zapnutý dvojpólový vypínač?
- Je bezpečnostný spínač elektrickej siete v domácnosti v poriadku?
- Je napájací kábel v bezchybnom stave?

2. Teplota vnútri priestorov nie je dostatočne nízka.

- Sú dvere dobre zatvorené?
- Nie je spotrebič nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja?
- Nie sú zakryté vetracie otvory?

3. Na dne chladiaceho priestoru je voda.

- Nie je upchatý odtok rozmrazenej vody?

4. Vnútročné osvetlenie nefunguje.

Skontrolujte bod 1, potom:

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Ak je vo vašom spotrebiči žiarovka skontrolujte ju a vymeňte podľa pokynov a obrázku na priloženej schéme
- Ak sú vo vašom spotrebiči diódové žiarovky, zavolajte servis.

5. Nadmerná námraza v mraziacom oddelení.

- Sú dvere správne zatvorené?
- Nebránia zatvoreniu dverí potraviny?

Bublanie a pískanie spôsobené expanziou v chladiacom okruhu je normálne.

SERVIS

Skôr ako zavoláte servis:

1. Skontrolujte či nie ste schopní vyriešiť problémy sami (viď "Príručku na odstraňovanie problémov").
2. Znovu zapnite domáci spotrebič a presvedčte sa, či problém naďalej pretrváva. Ak problém pretrváva aj naďalej, vypnite spotrebič znovu a pred opakovaným zapnutím počkajte jednu hodinu.
3. Ak napriek tomu je výsledok ešte negatívny obráťte sa na Servisné stredisko.

Uveďte tieto informácie:

- charakter poruchy,
- model,
- servisné číslo spotrebiča (číslo uvedené po slove SERVICE, na typovom štítku vo vnútri spotrebiča),

- Vašu úplnú adresu,
- Vaše telefónne číslo a smerový kód.

SERVICE 0000 000 00000



Poznámka:

Smer otvárania dverí môže zmeniť. Ak túto operáciu vykonáva popredajný servis, ide o platenú službu, na ktorú sa nevzťahuje záruka.

INŠTALÁCIA

- Spotrebič nainštalujte ďaleko od tepelných zdrojov. Umiestnenie v horúcom prostredí, priame pôsobenie slnečného žiarenia alebo umiestnenie spotrebiča v blízkosti tepelných zdrojov (ohrievače, radiátory, sporáky) vedie k zvýšeniu spotreby, preto sa mu treba vyhýbať.
- Ak toto nie je možné, musíte dodržiavať tieto minimálne vzdialenosti:
 - 30 cm od sporákov na uhlie alebo naftu;
 - 3 cm od elektrických alebo plynových sporákov.
- Na dosiahnutie optimálnej prevádzky zabezpečte:
 - minimálny voľný priestor 5 cm nad spotrebičom;
 - minimálnu vzdialenosť 4 cm za zadnou stenou;
 - nábytok umiestnite tak, aby bo zaručený dostatočný minimálny priestor na prúdenie vzduchu
- Spotrebič umiestnite na suchom a dobre vetranom mieste. Skontrolujte, či je vo vodorovnej polohe. Polohu upravte reguláciou predných nožičiek.
- Vyčistite vnútro.
- Namontujte príslušenstvo.

Zapojenie do elektrickej siete

- **Elektrické zapojenie musí zodpovedať požiadavkám platných noriem STN.**
- Údaje o napätí, príkone a elektrickom krytí sa uvádzajú na typovom štítku umiestnenom vnútri spotrebiča.
- **Podľa noriem STN musí byť spotrebič uzemnený. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za úraz osôb alebo zvierat a za škody na majetku spôsobené nedodržaním vyššie uvedených požiadaviek.**
- Ak zástrčka a zásuvka nie sú toho istého typu, dajte zásuvku vymeniť kvalifikovanému elektrikárovi.
- Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdvojky.

Odpojenie spotrebiča od elektrického napájania

Zabezpečte možnosť odpojenia spotrebiča od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky, alebo pomocou dvojpólového vypínača zapojeného pred zásuvkou.