


## **(SL) MONTAŽA NAPE V ODSESOVALNI ALI FILTRIRNI IZVEDBI**

**Pri montaži upoštevajte:** Najmanjša razdalja med nosilno površino za posodo na kuhališču in najnižjo točko kuhinjske nape ne sme biti manjša od 30 cm v primeru električnega kuhališča ali 40 cm v primeru plinskega ali kombiniranega kuhališča (65 cm v primeru nadzorne plošče, kakršna je prikazana na sliki). Če je v navodilih za montažo plinskega kuhališča zahtevana večja razdalja od navedene, morate to zahtevo upoštevati.

**! OPOZORILO:** Odvodna cev in pritrdilne objemke niso priložene in jih morate nabaviti posebej.

**! OPOZORILO:** Zaradi precejšnje teže nape naj pri prenašanju in vgradnji sodeluje dvoje ali več oseb. Svetujemo vam, da se za namestitev obrnete na usposobljenega monterja.

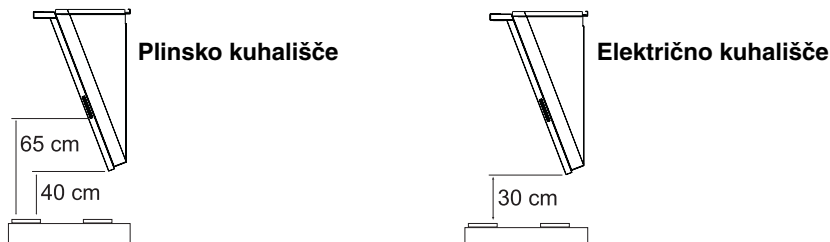

Glejte tudi slike na prvih straneh, na njih so črkovne oznake, na katere se sklicujejo pojasnila v besedilu. Strogo se držite tukaj navedenih napotkov. Zavračamo vsakršno odgovornost za morebitne neljube dogodke, poškodbe ali požar, do katerih bi prišlo zaradi aparata ob neupoštevanju napotkov, navedenih v navodilu za uporabo.

Če se napa uporablja v FILTRIRNI izvedbi, potem se uporablja brez cevi za odvod na prosto.

Hlapi in pare se vračajo nazaj v prostor preko presmernika **F (11F)**.

Če nameravate uporabiti izdelek v ODSESOVALNI izvedbi, morate pripraviti odvodno cev, ki gre od zgornje izhodne odprtine B do odprtine za odvod na prosto.

V tem primeru se na izhodno odprtino B namesti pritrdilni obroč (**11A**), odstrani pa se ogljeni filter.

Na razpolago vam je (kot dodatna oprema) tudi teleskopski kamin.

### **Uvodne informacije za montažo nape:**

Napi so priloženi zidni vložki, ki so primerni za večino sten/stropov. Vseeno pa se obrnite na usposobljenega monterja, ki vam bo potrdil ustreznost materialov glede na vrsto stene/stropa. Trdnost stene/stropa mora biti zadostna, da lahko nosi težo nape.







### **Samo pri nekaterih modelih**





Kot dodatno opremo lahko nabavite okrasni kamin, pri pooblaščenih servisni službi povprašajte, če ga lahko dobite za vaš model.

Priporočamo vam, da napa montirate po nakupu kamina, s čimer si boste zagotovili najprimernejšo montažo.

### **Ko napa priključujete na električno omrežje, izklopite napajanje v hišni omarici z varovalkami.**


- Na zadnjo stran nape namestite tri (samolepilne) gumirane trakove **C**. Po potrebi (če stena ni povsem navpična ali če je delno prekrita s ploščicami) namestite oba distančnika **D** na mestu izvrtin za dokončno pritrditev (vsokočna pritrditev).
- Za lažjo montažo zarišite na steno središčno črto (**1**), namestite vrtno šablono tako, da se središčna črta na njej ujema s poprej zarisano središčno črto na steni in da je njen spodnji rob tam, kjer bo spodnji rob montirane nape (**2**).
- S svedrom  $\varnothing$  8 mm izvrtajte dve vrtini in pritrdite nosilno stremo z dvema zidnima vložkoma in vijakoma (**3**).
- Snemite lovilnik hlapov in odstranite maščobni filter (glejte ustrezno poglavje).
- Obesite napo (**4**), nastavite njen položaj (**5-6**) in z notranje strani nape označite obe točki za dokončno pritrditev (**7**), snemite napo in s svedrom izvrtajte dve vrtini  $\varnothing$  8 mm (**8**), vstavite dva zidna vložka, znova obesite napo in jo dokončno pritrdite z dvema vijakoma (**9**).
- Izvedite električni priključek (**10**), vendar naj bo napa še naprej izklopljena v hišni stikalni omarici.
- Če boste napo uporabljali v odsesovalni izvedbi, potem na izhodno odprtino nape namestite priloženo prirobnico (**11A** - odsesovalna izvedba - in montirajte tudi odvodno cev ustreznega premera) namesto presmernika (**11F** - filtrirna izvedba).
- Montirajte maščobni filter, montirajte in zaprite lovilnik hlapov.  
**Pozor!** Če boste napo uporabljali v odsesovalni izvedbi, odstranite ogljeni filter (če je bil ob dobavi vgrajen) in pritrdilni letvici (nameščeni na hrbtni strani maščobnega filtra - glejte ustrezno poglavje). Če se bo napa uporabljala v filtrirni izvedbi, preverite, ali je ogljeni filter že montiran na hrbtni strani maščobnega filtra, če ga ni, potem ga kupite in montirajte.
- Priključite napo v hišni stikalni omarici.

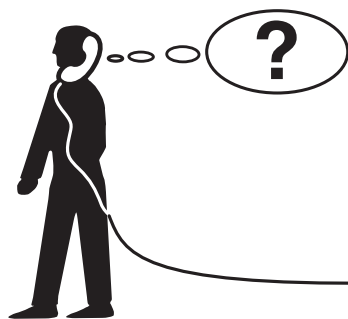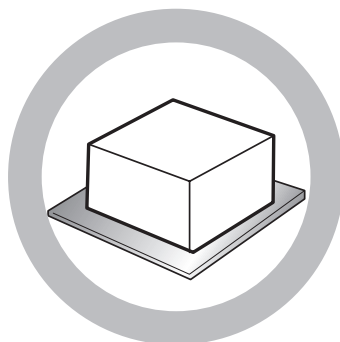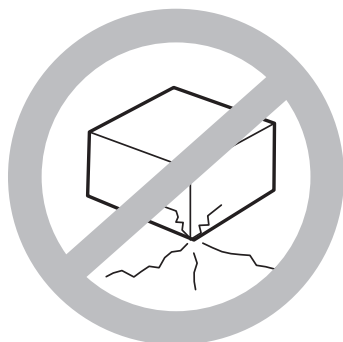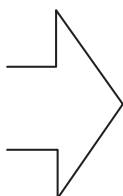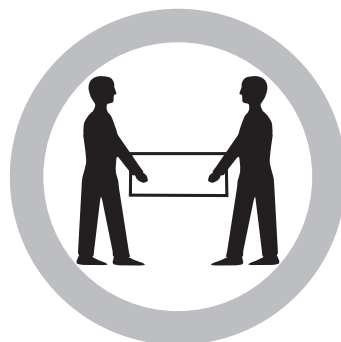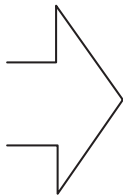

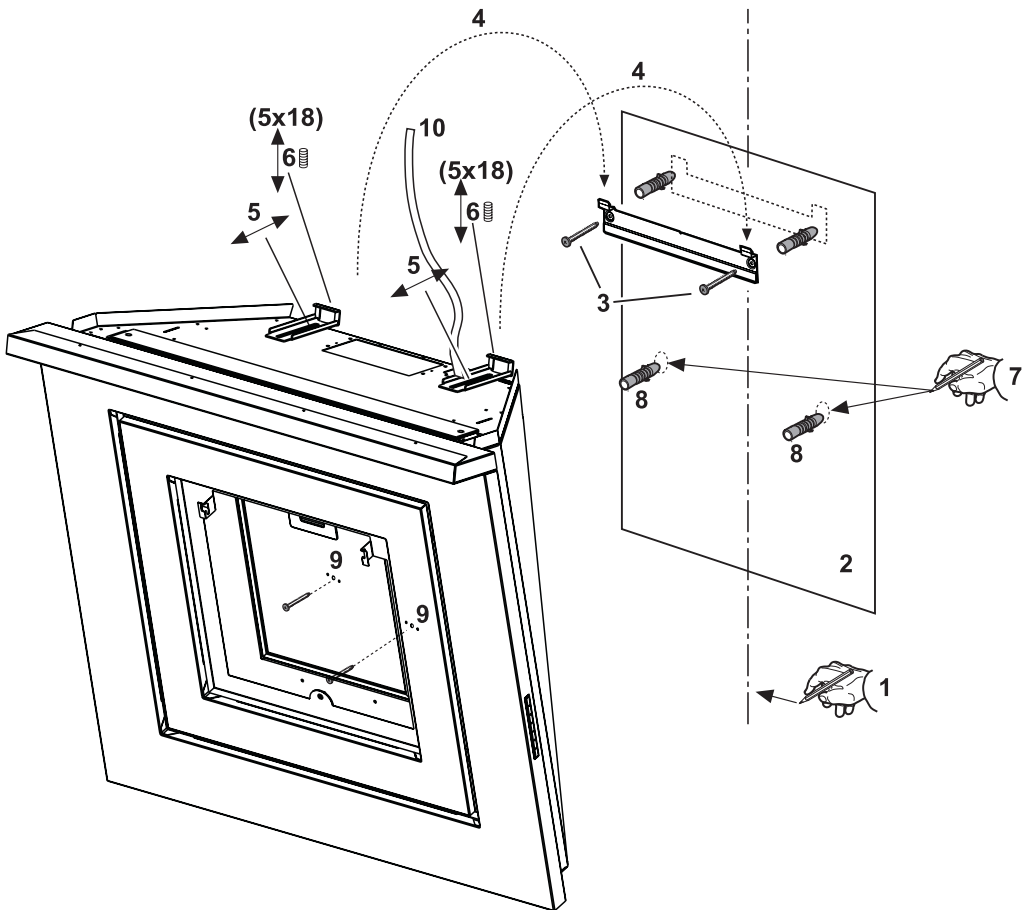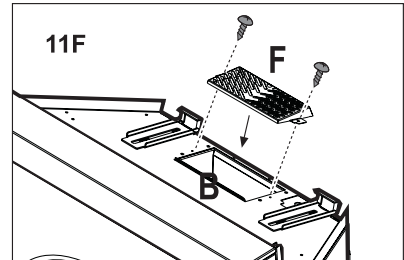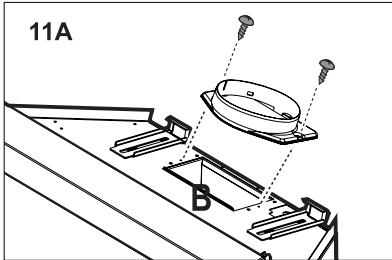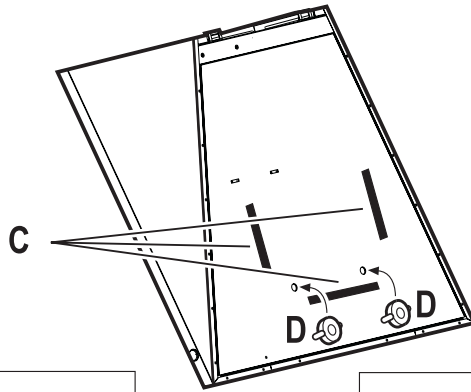


## VAROVANJE OKOLJA

### 1. Embalaža

Embalaža je v celoti izdelana iz materiala, ki ga je mogoče reciklirati in je označena s simbolom za recikliranje . pri odlaganju upoštevajte lokalne predpise, ki veljajo za odlaganje odpadkov. Embalažni material (na primer plastične vrečke, polistiren ipd.) hranite izven dosega otrok, saj je zanje lahko nevaren.

### 2. Izdelek

Ta naprava je označena skladno z evropsko Direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). S pravilnim odlaganjem tega izdelka uporabnik prispeva k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje.

Simbol  na izdelku in v spremni dokumentaciji označuje, da se tega izdelka ne sme odlagati med gospodinjne odpadke, temveč ga je potrebno izročiti v ustrezni zbirni center za recikliranje električne in elektronske opreme. Odlaganje takih odpadkov mora potekati v skladu z lokalnimi predpisi o odlaganju odpadkov. Za podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom, njegovi ponovni uporabi in recikliranju se obrnite na ustrezno lokalno službo, zbirni center komunalnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



## POMEMBNA VARNOSTNA PRIPOROČILA

**⚠ OPOZORILO:** v izogib tveganju nezgod, električnega udara, poškodb ali nesreč je potrebno pri uporabi nape upoštevati osnovne ukrepe, vključno z naslednjimi:

1. pred nameščanjem ali vzdrževanjem nape vedno izklopite iz napajalnega omrežja.
2. Namestitev lahko izvede le primerno usposobljeni tehnik, skladno z veljavnimi varnostnimi predpisi.
3. Ozemljitev naprave je obvezna. (za nape II. razreda to ni mogoče).
4. Ne uporabljajte podaljškov ali razdelilnih vtičnic.
5. Po namestitvi nape električni sestavni deli ne smejo biti dostopni uporabniku.
6. Naprave se ne dotikajte z vlažnimi deli telesa ali z bosimi nogami.
7. Ne vlecite za električni kabel naprave, če ga želite iztakniti iz vtičnice.
8. Poprodajna služba - ne izvajajte popravil ali zamenjav kakršnih koli delov nape, razen, če je to izrecno navedeno v tem priročniku. Vsa druga vzdrževalna dela mora izvesti primerno usposobljeni tehnik.
9. Pri vrtanju v steno pazite, da ne poškodujete električnih priključkov in/ali kablov.
10. Prezračevalni vod mora biti vedno usmerjen navzven.
11. Izdelovalec ZAVRAČA vsakršno odgovornost za neprimerno uporabo ali nepravilno nastavitve upravljalnih mehanizmov.

12. Naprava ni zasnovana za uporabo s strani otrok ali oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali oseb, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja o sami napravi, razen pod nadzorom ali po navodilih osebe, ki odgovarja za njihovo varnost.
13. Otroci naj se napravi ne približujejo.
14. V izogib tveganju požara, uporabljajte le kovinske vhodne vode.
15. Otroci naj bodo pod nadzorom, da se z napravo ne bi igrali.
16. Pri odlaganju izdelka upoštevajte veljavne lokalne predpise o odlaganju odpadkov.
17. Za podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom, njegovi ponovni uporabi in recikliranju se obrnite na ustrezno lokalno službo, zbirni center komunalnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
18. Redno čiščenje in vzdrževanje sta temeljnega pomena za pravilno in učinkovito delovanje nape. Pogosto čistite usedline z umazanih površin ter se izogibajte kopičenju masti. Izdelek redno čistite in menjajte filtre.
19. Pod nabo ne flambirajte jedi. Odprti ogenj lahko povzroči požar.
20. Če nabo uporabljate istočasno z napravami na plin ali druga goriva, naj bo prostor primerno prezračen.
21. Odvodnega zraka ne odvajajte skozi cevovod, ki služi za odvod dimnih plinov, ki jih proizvajajo naprave, delujoče na plin ali druga goriva, temveč uporabite ločeni odvodni vod. Upoštevajte vse nacionalne predpise o odvodnem zraku, ki jih določajo 7.12.1 členi standarda CEI EN 60335-2-31.
22. Če nabo uporabljate skupaj z drugimi napravami, ki delujejo na plin ali druga goriva, naj negativni pritisk v prostoru ne presega 4 Pa ( $4 \times 10^{-5}$  bar). Prostor naj bo dobro prezračen.
23. Med cvrtjem ne puščajte ponev brez nadzora, saj bi se olje lahko vnelo.
24. Preden se dotaknete žarnic, se prepričajte, ali so hladne.
25. Napa ni polica, zato je ne obremenjujte prekomerno in nanjo ne odlagajte predmetov.
26. Nape ne uporabljajte in je ne puščajte brez pravilno nameščenih žarnic, saj obstaja tveganje električnega udara.
27. Pri vseh namestitvenih in vzdrževalnih posegih uporabljajte delovne rokavice.
28. Naprava ni primerna za uporabo na prostem.
29. Zraka, ki ga napa obdela, ne izločajte preko cevovodu, ki ga koristi grelni sistem ali naprave, delujoče na plin ali druga goriva.

## Električna povezava

električna napetost mora biti skladna s tisto, ki je navedena na tipski tablici, ki se nahaja v notranjosti nape. Če ima napa vtič, ga vtaknite v vtičnico, ki mora biti skladna s veljavnimi predpisi in se nahajati na dostopnem mestu. Če napa nima vtiča (neposredna povezava na omrežje) ali se vtič nahaja na nedostopnem mestu, namestite dvopolno stikalo, skladno s predpisi, ki zagotavlja popoln izklop iz omrežja v pogojih prenapetostnega razreda III, skladno s predpisi o inštalaciji.

**⚠ OPOZORILO:** Pred priklopom nape na omrežno napajanje in kontrolo njenega pravilnega delovanja, vselej preverite, ali je omrežni kabel pravilno nameščen in se prepričajte, da med namestitvijo NI ostal stisnjen v ležišču nape. Zgoraj opisane posege mora izvesti specializirani tehnik.

## Čiščenje nape

**⚠ OPOZORILO:** Če (vsaj enkrat mesečno) ne očistite olja/maščobe z nape, obstaja tveganje požara. Za čiščenje uporabite mehko krpo in nevtralni detergent. Nikoli ne uporabljajte jedkih snovi ali alkohola.

## Pred uporabo nape

Da bi lahko zagotovili čim boljšo uporabo nape, vam priporočamo, da pozorno preberete uporabniška navodila in jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo. Embalažni material (plastične vrečke, kosi polistirena ipd.) hranite izven dosega otrok, saj je zanje lahko nevaren.

Prepričajte se, da med prevozom napa ni bila poškodovana.

## Izjava o skladnosti

Ta izdelek je bil zasnovan, izdelan in dan v promet v skladu s:

- varnostnimi cilji Direktive o "nizki napetosti" 2006/95/ES (s katero se nadomešča Direktivo 73/23/EGS in sledeče spremembe),
- zaščitnimi zahtevami Direktive "o elektromagnetni združljivosti" 89/336/EGS, ki jo spreminja sledeča Direktiva 93/68/EGS.

## Navodila za iskanje in odpravljanje napak

Če napa ne deluje:

- Je vtič pravilno vtaknjen v omrežno vtičnico?
- Je prišlo do izpada električne napetosti?

Če napa ne deluje dovolj učinkovito:

- Je bila nastavljena prava hitrost?
- Je morebiti potrebno očistiti ali zamenjati filtre?
- So izhodi zraka zamašeni?

Če lučka ne deluje:

- Je potrebno zamenjati žarnico?
- Je žarnica pravilno nameščena?

## POPRODAJNA SLUŽBA

Preden pokličete poprodajno službo

1. Preverite, ali lahko težavo odpravite sami (glejte "Navodila za iskanje in odpravljanje napak").
2. Izklopite in ponovno vklopite napo ter preverite, ali ste težavo odpravili.
3. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na poprodajno službo.


### Navedite:

- vrsto napake;
- model nape, ki je napisan na tipski ploščici v njeni notranjosti in je vidna po odstranitvi maščobnih filtrov,
- vaš polni naslov,
- vašo telefonsko številko s številko omrežne skupine,
- servisno kodo (številka pod besedo SERVICE na tipski ploščici v notranjosti nape, za maščobnim filtrom).

Če bi bila potrebna popravila, se obrnite na pooblaščen servisni center (kjer sta zagotovljeni uporaba originalnih nadomestnih delov in pravilna izvedba popravila). Neupoštevanje teh navodil lahko vliva na varnost in kakovost izdelka.

**SERVICE**



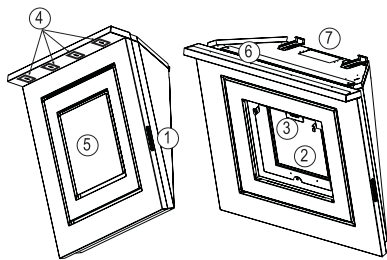

Slika 1

1. Nadzorna plošča
2. Maščobni filter
3. Ročaj za odpiranje maščobnega filtra
4. Halogenska svetilka
5. Lovilnik hlapov
6. Neonska razsvetljava (samo pri nekaterih modelih)
7. Odvodna odprtina

#### Lovilnik hlapov (slika 2)

Lovilnik hlapov naj bo vselej zaprt, odpirajte ga samo v primeru vzdrževanja (npr. pri čiščenju in zamenjavi filtrov).

#### Odpiranje lovilnika hlapov:

Za odpiranje lovilnika hlapov potegnite spodnji del (zatič na sredini se odpne -A), malce privzdignite lovilnik (B), da bočna zatiča izskočita iz svojih vzdolžnih izrezov (X). Pri montaži postopajte v obratnem vrstnem redu.

#### Maščobni filter

Operite ga enkrat na mesec z neagresivnim detergentom ročno ali v pomivalnem stroju pri nizki temperaturi in kratkem programu pranja.

Pri pranju v pomivalnem stroju lahko maščobni filter izgubi svojo barvo, vendar to prav nič ne vpliva na njegovo filtrirno sposobnost.

Odstranite maščobni filter - (slika 3).

Odstranite lovilnik hlapov.

Potegnite ročaj navzdol in izvlecite filter.

#### Ogleni filter (samo pri filtrirni izvedbi)

Zadržuje neprijetne vonjave, ki nastajajo pri kuhanju.

Ogleni filter lahko na vsake dva meseca operete v vroči vodi s primernim detergentom ali v pomivalnem stroju pri 65 °C (pri pranju v pomivalnem stroju opravite celoten cikel pomivanja, v stroju ne sme biti nič drugega).

Odstranite odvečno vodo, pazite, da filtra pri tem ne poškodujete, nato pa iz notranjosti plastičnega ogrodja odstranite blazinico in jo za 10 minut denite v pečico pri 100 °C, da se popolnoma posuši.

Blazinico menjajte na vsaka 3 leta oziroma takrat, ko opazite, da je poškodovana.

#### Montaža - slika 4

Snemite lovilnik hlapov in odstranite maščobni filter. Namestite ogleni filter na hrbtni strani maščobnega filtra in ga pritrдите z letvicama.

**Pozor!** Letvici sta priloženi oglenemu filtru, ne napi.

Pri demontaži filtra postopajte v nasprotnem vrstnem redu.

#### Zamenjava žarnic

Odklopite nabo od električnega omrežja.

**! OPOZORILO:** Nadenite si rokavice.

Najprej se prepričajte, da žarnice niso vroče.

Halogenske svetilke (postavka št. 4): pritisnite zraven napisu PUSH, odprite, izvlecite pregorelo žarnico in jo zamenjajte z novo z enakimi lastnostmi.

**Pozor!** svetilko s halogensko žarnico morate odpreti v celoti, sicer je kasneje ne boste mogli zapreti.

Neonska svetilka (postavka št. 6): odprite svetilko tako, da odvijete 2 vijaka, in nato zamenjajte neonsko svetilko (samo pri nekaterih modelih).

**Če svetilke ne svetijo, najprej preglejte, ali so žarnice pravilno vstavljene v svoje sedeže, in šele nato pokličite pooblaščen servisno službo.**

## NADZORNA PLOŠČA

Gumb za vklop/izklop luči: pritisnite **na kratko** za delno osvetlitev, **dvakrat** za polno osvetlitev. Za izklop luči znova pritisnite na isto tipko.

S podaljšanim pritiskom na to tipko, dolgim vsaj dve sekundi, prižgete pomožno luč; ugasnete jo z eno sekundo dolgim pritiskom.

Tipka za vklop motorja: Pritisnite za vklop ali izklop nape. Po vklopu napa odsesava zrak s poprej izbrano hitrostjo.

Tipka za 1. hitrost.

Tipka za 2. hitrost.

Tipka za 3. hitrost.

Tipka za intenzivno hitrost: ohranja delovanje z intenzivno hitrostjo 5 minut, nato pa napa deluje s poprej izbrano hitrostjo.

Programska ura: s pritiskom na to tipko določite naslednje nastavitve programske ure:

20 minut delovanja pri 1. hitrosti.


15 minut delovanja pri 2. hitrosti.

10 minut delovanja pri 3. hitrosti.


5 minut delovanja pri intenzivni hitrosti.

Po izteku programiranega časa se napa izklopi.


Za izklop te funkcije pritisnite ali .

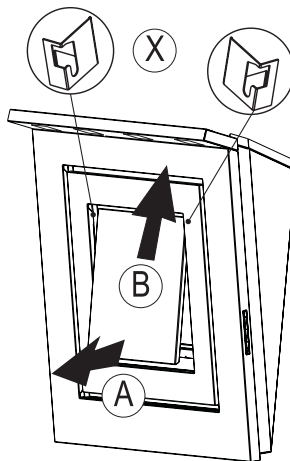

Slika 2

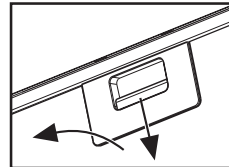

Slika 3

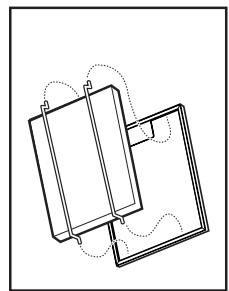

Slika 4

## ČIŠČENJE NAPE

**Pred čiščenjem nape počakajte, da se ohladi!**

**Pozor!** Neopravljena odstranitev olj/maščob (vsaj 1-krat na mesec) lahko postane vzrok za požar.

Uporabite mehko krpo z nevtralnimi čistilom. Nikdar ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali alkohola.

## PRED UPORABO NAPE

Pozorno preberite navodilo za uporabo in ga shranite za kasnejšo rabo, kar vam bo omogočilo, da boste lahko v polni meri uporabljali vse funkcije vaše nape.

Embaložni material (plastične vrečke, kose polistirena, itd.) hranite izven dosega otrok, saj je možen vir nevarnosti.

Preglejte, da napa med prevozom ni utrpela poškodb. Montažo in priključitev nape na omrežje mora opraviti usposobljen strokovnjak v skladu z veljavnimi predpisi.