
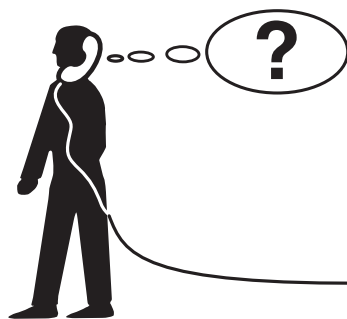
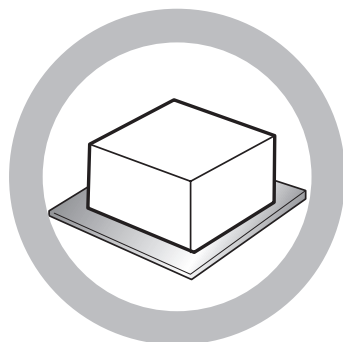
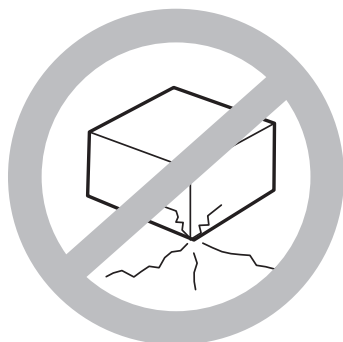
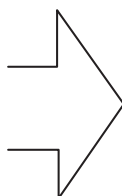
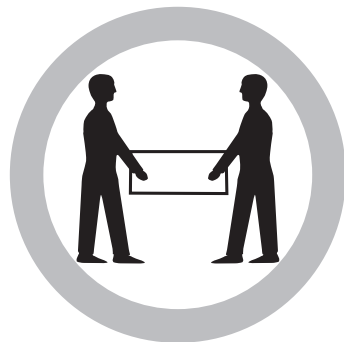
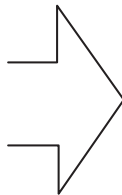




SL NAMESTITEV IN UPORABA

Za namestitev: Najmanjša razdalja med podporno višino za posodo na kuhalni plošči in najnižjim delom na kuhinjski napi mora biti vsaj 60 cm v primeru električnih štedilnikov in vsaj 70 cm v primeru plinskih ali mešanih štedilnikov. Če je v navodilih za namestitev plinskega štedilnika predpisana večja razdalja, upoštevajte to vrednost. Priporočamo, da se za pomoč za namestitev obrnete na usposobljenega serviserja.



 **OPOZORILO:** Izdelek je zelo težek, zato sta za premikanje in namestitev nape potrebni vsaj dve osebi.

Opomba glede namestitve in uporabe: Pred namestitvijo ali uporabo nape preberite ta priročnik. Proizvajalec odklanja vsakršno odgovornost za napake, poškodbe ali požar, do katerih/katerega pride zaradi neupoštevanja navodil in priporočil v tem priročniku.






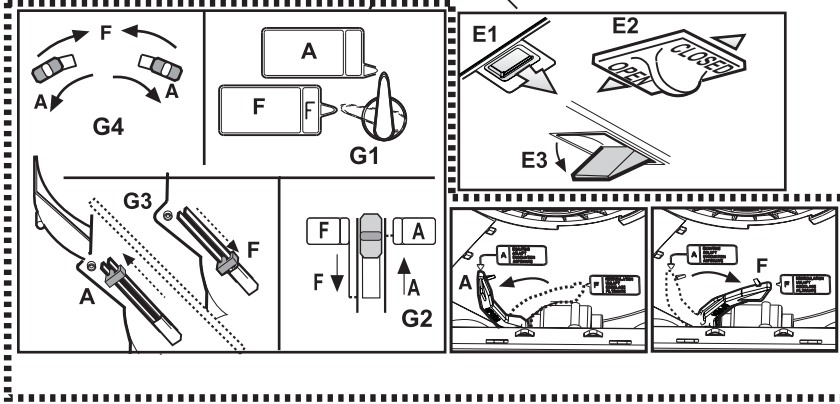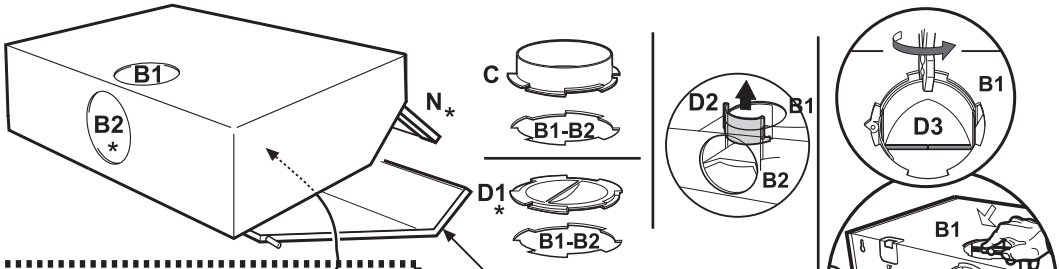



* Prisotni samo pri nekaterih modelih

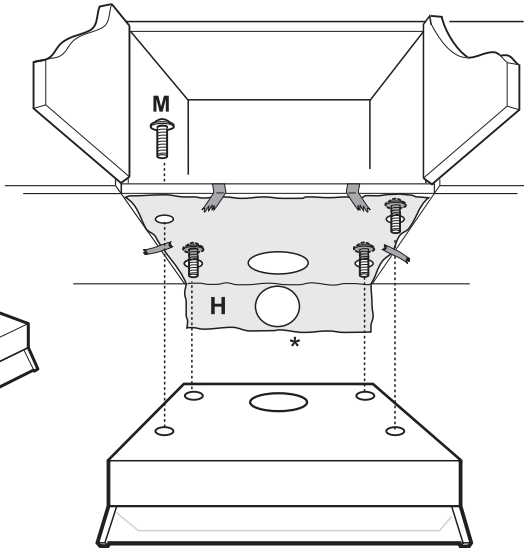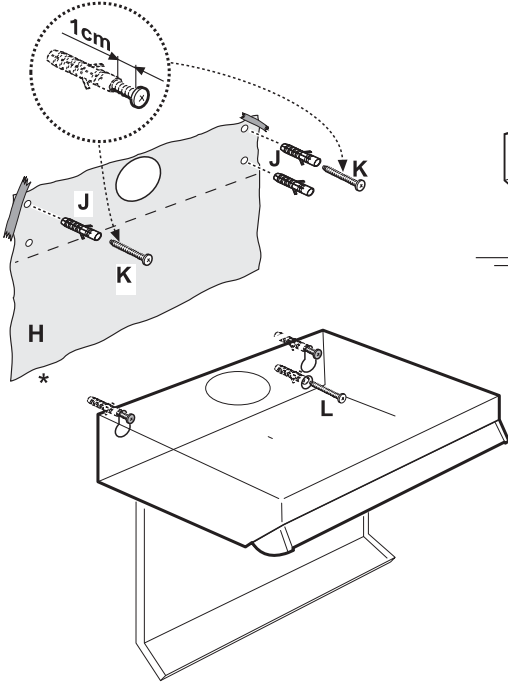




Maščobni filter

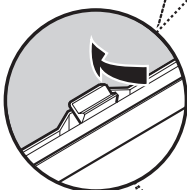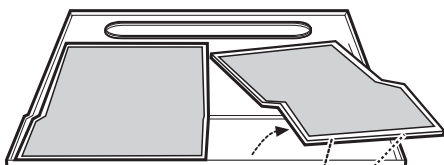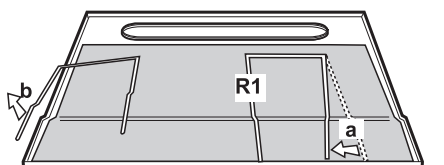

R2

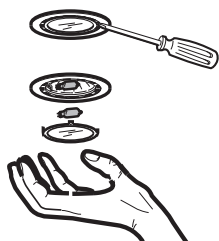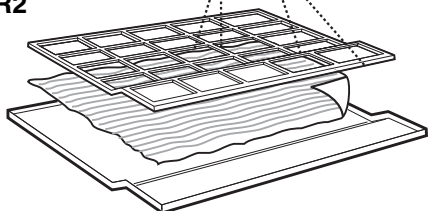


Ogleni filter

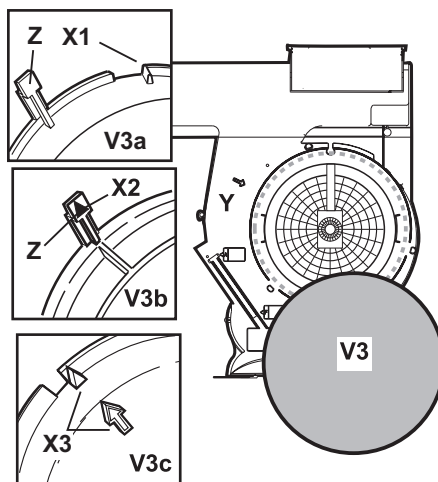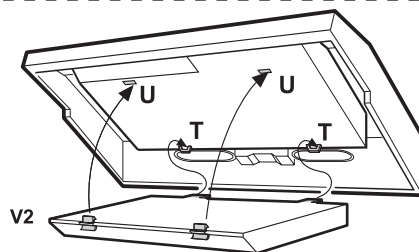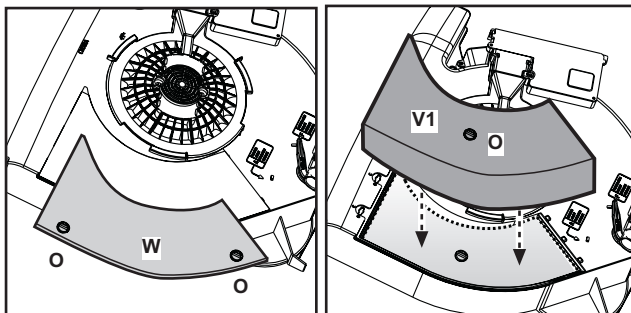


VAROVANJE OKOLJA

1. Embalaža

Embalaža je v celoti izdelana iz materiala, ki ga je mogoče reciklirati in je označena s simbolom za recikliranje . pri odlaganju upoštevajte lokalne predpise, ki veljajo za odlaganje odpadkov. Embalažni material (na primer plastične vrečke, polistiren ipd.) hranite izven dosega otrok, saj je zanje lahko nevaren.

2. Izdelek

Ta naprava je označena skladno z evropsko Direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). S pravilnim odlaganjem tega izdelka uporabnik prispeva k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje.

Simbol  na izdelku in v spremni dokumentaciji označuje, da se tega izdelka ne sme odlagati med gospodinjne odpadke, temveč ga je potrebno izročiti v ustrezni zbirni center za recikliranje električne in elektronske opreme. Odlaganje takih odpadkov mora potekati v skladu z lokalnimi predpisi o odlaganju odpadkov. Za podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom, njegovi ponovni uporabi in recikliranju se obrnite na ustrezno lokalno službo, zbirni center komunalnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



POMEMBNA VARNOSTNA PRIPOROČILA

⚠ OPOZORILO: v izogib tveganju nezgod, električnega udara, poškodb ali nesreč je potrebno pri uporabi nape upoštevati osnovne ukrepe, vključno z naslednjimi:

1. pred nameščanjem ali vzdrževanjem nape vedno izklopite iz napajalnega omrežja.
2. Namestitev lahko izvede le primerno usposobljeni tehnik, skladno z veljavnimi varnostnimi predpisi.
3. Ozemljitev naprave je obvezna. (za nape II. razreda to ni mogoče).
4. Ne uporabljajte podaljškov ali razdelilnih vtičnic.
5. Po namestitvi nape električni sestavni deli ne smejo biti dostopni uporabniku.
6. Naprave se ne dotikajte z vlažnimi deli telesa ali z bosimi nogami.
7. Ne vlecite za električni kabel naprave, če ga želite iztakniti iz vtičnice.
8. Poprodajna služba - ne izvajajte popravil ali zamenjav kakršnih koli delov nape, razen, če je to izrecno navedeno v tem priročniku. Vsa druga vzdrževalna dela mora izvesti primerno usposobljeni tehnik.
9. Pri vrtanju v steno pazite, da ne poškodujete električnih priključkov in/ali kablov.
10. Prezračevalni vod mora biti vedno usmerjen navzven.
11. Izdelovalec ZAVRAČA vsakršno odgovornost za neprimerno uporabo ali nepravilno nastavitve upravljalnih mehanizmov.

12. Naprava ni zasnovana za uporabo s strani otrok ali oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali oseb, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja o sami napravi, razen pod nadzorom ali po navodilih osebe, ki odgovarja za njihovo varnost.
13. Otroci naj se napravi ne približujejo.
14. V izogib tveganju požara, uporabljajte le kovinske vhodne vode.
15. Otroci naj bodo pod nadzorom, da se z napravo ne bi igrali.
16. Pri odlaganju izdelka upoštevajte veljavne lokalne predpise o odlaganju odpadkov.
17. Za podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom, njegovi ponovni uporabi in recikliranju se obrnite na ustrezno lokalno službo, zbirni center komunalnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
18. Redno čiščenje in vzdrževanje sta temeljnega pomena za pravilno in učinkovito delovanje nape. Pogosto čistite usedline z umazanih površin ter se izogibajte kopičenju masti. Izdelek redno čistite in menjajte filtre.
19. Pod napo ne flambirajte jedi. Odprti ogenj lahko povzroči požar.
20. Če napo uporabljate istočasno z napravami na plin ali druga goriva, naj bo prostor primerno prezračen.
21. Odvodnega zraka ne odvajajte skozi cevovod, ki služi za odvod dimnih plinov, ki jih proizvajajo naprave, delujoče na plin ali druga goriva, temveč uporabite ločeni odvodni vod. Upoštevajte vse nacionalne predpise o odvodnem zraku, ki jih določajo 7.12.1 členi standarda CEI EN 60335-2-31.
22. Če napo uporabljate skupaj z drugimi napravami, ki delujejo na plin ali druga goriva, naj negativni pritisk v prostoru ne presega 4 Pa (4×10^{-5} bar). Prostor naj bo dobro prezračen.
23. Med cvrtjem ne puščajte ponev brez nadzora, saj bi se olje lahko vnelo.
24. Preden se dotaknete žarnic, se prepričajte, ali so hladne.
25. Napa ni polica, zato je ne obremenjujte prekomerno in nanjo ne odlagajte predmetov.
26. Nape ne uporabljajte in je ne puščajte brez pravilno nameščenih žarnic, saj obstaja tveganje električnega udara.
27. Pri vseh namestitvenih in vzdrževalnih posegih uporabljajte delovne rokavice.
28. Naprava ni primerna za uporabo na prostem.
29. Zraka, ki ga napa obdela, ne izločajte preko cevovodu, ki ga koristi grelni sistem ali naprave, delujoče na plin ali druga goriva.

Električna povezava

električna napetost mora biti skladna s tisto, ki je navedena na tipski tablici, ki se nahaja v notranjosti nape. Če ima napa vtič, ga vtaknite v vtičnico, ki mora biti skladna s veljavnimi predpisi in se nahajati na dostopnem mestu. Če napa nima vtiča (neposredna povezava na omrežje) ali se vtič nahaja na nedostopnem mestu, namestite dvopolno stikalo, skladno s predpisi, ki zagotavlja popoln izklop iz omrežja v pogojih prenapetostnega razreda III, skladno s predpisi o inštalaciji.

⚠ OPOZORILO: Pred priklopom nape na omrežno napajanje in kontrolo njenega pravilnega delovanja, vselej preverite, ali je omrežni kabel pravilno nameščen in se prepričajte, da med namestitvijo NI ostal stisnjen v ležišču nape. Zgoraj opisane posege mora izvesti specializirani tehnik.

Čiščenje nape

⚠ OPOZORILO: Če (vsaj enkrat mesečno) ne očistite olja/maščobe z nape, obstaja tveganje požara. Za čiščenje uporabite mehko krpo in nevtralni detergent. Nikoli ne uporabljajte jedkih snovi ali alkohola.

Pred uporabo nape

Da bi bila zagotovili čim boljšo uporabo nape, vam priporočamo, da pozorno preberete uporabniška navodila in jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo. Embalažni material (plastične vrečke, kosi polistirena ipd.) hranite izven dosega otrok, saj je zanje lahko nevaren.

Prepričajte se, da med prevozom napa ni bila poškodovana.

Izjava o skladnosti

Ta izdelek je bil zasnovan, izdelan in dan v promet v skladu s:

- varnostnimi cilji Direktive o "nizki napetosti" 2006/95/ES (s katero se nadomešča Direktivo 73/23/EGS in sledeče spremembe),
- zaščitnimi zahtevami Direktive "o elektromagnetni združljivosti" 89/336/EGS, ki jo spreminja sledeča Direktiva 93/68/EGS.

Navodila za iskanje in odpravljanje napak

Če napa ne deluje:

- Je vtič pravilno vtaknjen v omrežno vtičnico?
- Je prišlo do izpada električne napetosti?

Če napa ne deluje dovolj učinkovito:

- Je bila nastavljena prava hitrost?
- Je morebiti potrebno očistiti ali zamenjati filtre?
- So izhodi zraka zamašeni?

Če lučka ne deluje:

- Je potrebno zamenjati žarnico?
- Je žarnica pravilno nameščena?

POPRODAJNA SLUŽBA

Preden pokličete poprodajno službo


1. Preverite, ali lahko težavo odpravite sami (glejte "Navodila za iskanje in odpravljanje napak").
2. Izklopite in ponovno vklopite napo ter preverite, ali ste težavo odpravili.
3. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na poprodajno službo.

Navedite:

- vrsto napake;
- model nape, ki je napisan na tipski ploščici v njeni notranjosti in je vidna po odstranitvi maščobnih filtrov,
- vaš polni naslov,
- vašo telefonsko številko s številko omrežne skupine,
- servisno kodo (številka pod besedo SERVICE na tipski ploščici v notranjosti nape, za maščobnim filtrom).

Če bi bila potrebna popravila, se obrnite na pooblaščen servisni center (kjer sta zagotovljeni uporaba originalnih nadomestnih delov in pravilna izvedba popravila). Neupoštevanje teh navodil lahko vpliva na varnost in kakovost izdelka.

SERVICE



Namestitev odzračevalne nape (A): hlapi se odsesavajo in odvajajo navzven skozi izpušni kanal, ki je pritrjen na prirobnico **C** (bajonetni sklop). Neuporabljeno izpušno odprtino vedno zaprite s priloženim čepom **D1** (če je priložen - bajonetni sklop).

Pomembno! Pri nekaterih modelih je za možnost uporabe zadnje izpušne odprtine **B2** potrebno najprej odstraniti plastični del **D2** oz. **D3**. Čep odstranite s pomočjo klešč in ščipalk.

Namestitev izvedbe s filtrom (F): Če kuhinjskih hlapov in sopare ni možno odvajati navzven, se lahko uporabi **izvedba kuhinjske nape s filtrom**. V tem primeru je potrebno namestiti filter/filtra (niso priloženi). Na ta način se hlapi in sopara reciklirajo skozi sprednji del rešetke, ki je nad upravljalno ploščo.


Preverite položaj **gumba za izbiro odsesavanja/filtra** (v notranjosti nape) **G**.


Pritrditev na steno - Napo položite na steno (oz. uporabite šablono **H**, če je priložena). Nato s svinčnikom označite izvrtine (3 oz. 4 izvrtine Ø 8 mm), jih izvrtajte, v izvrtine vstavite vložke **J** ter v zgornji izvrtini vstavite 2 vijaka **K**. Odstranite rešetko ter napo obesite na 2 vijaka. Nato iz notranjosti vstavite tretji (in četrti) vijak **L** ter vse skupaj privijte.

Pritrditev na stenski element - Napo položite na svoje mesto (oz. uporabite šablono **H**, če je priložena). Nato s svinčnikom označite 4 izvrtine Ø 6 mm na spodnjem delu stenskega elementa.

S 4 vijaki **M** pritrdite napo iz notranjosti stenskega elementa na svoje mesto.

Upravljalna plošča

 Luč: za vklop luči premaknite stikalo v desno oz. pritisnite naslednji gumb.

 Hitrost odsesavanja: za povečanje hitrosti odsesavanja premaknite stikalo v desno oz. pritisnite naslednji gumb.

Maščobni filter - uporabite lahko enega izmed naslednjih tipov:

Papirnati filter: je potrebno zamenjati enkrat mesečno oz., ko se obarva na zgornji strani: ko se obarvanje razloči skozi odprtine v rešetki.

Kovinski filter: je potrebno oprati enkrat mesečno: ročno ali v pomivalnem stroju pri nizki temperaturi s hitrim programom pranja.

Za dostop do maščobnega filtra **odprite rešetko** - z vzmetnimi ročicami za sprostitev **E1**, **E2** oz. **E3** jo sprostite iz držal **R1** oz. **R2**.

Samovzdrževalni kovinski filter nima zaščitne rešetke. Za odstranjevanje filtra povlecite vzmetno ročico za sprostitev **E1** nazaj in filter potisnite navzdol.

Opozorilo! Po določenem času lahko **kovinski filter** postane neprozoren; to ne vpliva na njegovo sposobnost filtriranja.

Ogleni filter - uporabite lahko enega izmed naslednjih tipov:

Oblikovan V1: Odstranite pokrov W: gumba **O** zavrtite za 90°.

Ogleni filter vstavite v posebno ohišje in ga pritrdite na svoje mesto z zasukom gumba **O** za 90°. Nato zaprite pokrov.

Zamenjajte ga na vsake 4 mesece.

Pravokotni V2: najprej vstavite zadnji rob **T** in nato sprednjega (**U**) - **zamenjajte ga na vsakih 6 mesecev.**

Okrogli V3: bajonetni sklop. Filter postavite na sredino, da pokriva rešetko za zaščito motorja. Pri tem pazite, da je referenčna oznaka **X1** oz. **X2** oz. **X3** na oglenem filtru poravnana z referenčno oznako **Y** na opori ventilatorja. Nato ga zavrtite v smeri urinega kazalca. Za odstranitev ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca; izvedbo z jezičkom **Z** najprej rahlo dvignite. **Zamenjajte ga na vsake 4 mesece.**

Zamenjava žarnice/žarnic -

Napo izklopite iz električnega omrežja.

 **OPOZORILO:** Uporabljajte rokavice.

Odstranite filtre ter nato zamenjajte pregorelo žarnico (običajna žarnica E14 največje moči 40 W). Ponovno namestite filtre.

Halogenska žarnica G4 največje moči 20 W: dvignite s pomočjo majhnega izvijača ali podobnega orodja.

Ponovno namestite pokrov žarnice, da se glasno zaskoči na svoje mesto.

Čiščenje nape

Opozorilo! Če vsaj enkrat mesečno ne očistite olja in maščobe z nape, lahko pride do požara.

Uporabite mehko krpo, namočeno v nevtralnem detergentu. Nikoli ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali alkohola.

Pred uporabo nape

Za zagotovitev optimalnega delovanja kuhinjske nape natančno preberite ta navodila.

Embalažni material je lahko nevaren za otroke. Embalažni material (plastične vrečke, polistiren oz. stiropor ipd.) shranjujte izven dosega otrok.

Preverite, da se napa ni poškodovala med prevozom. Namestitev, priključitev na električno napetost in zamenjavo napajalnega kabla z vtičem oz. namestitev novega zvijavega kabla lahko izvaja samo strokovno usposobljen tehnik v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi.