


AKT 819

SK

POPIS SPOTREBIČA

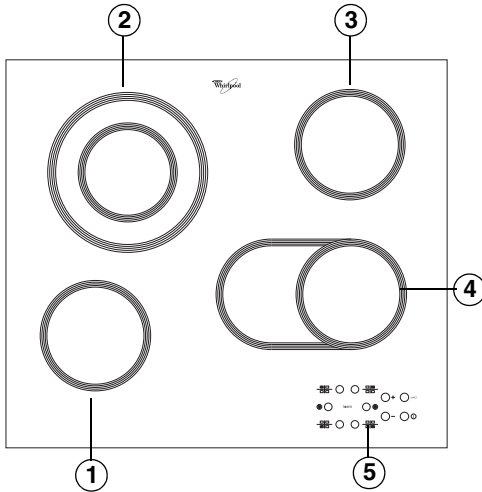

1. Sálavá varná zóna Ø 145
2. Sálavá dvojité varná zóna Ø 210
3. Sálavá varná zóna Ø 145
4. Sálavá dvojité oválna varná zóna
5. Displej


Buďte opatrní:

Aby ste predišli trvalému poškodeniu sklokeramickej varnej dosky, nepoužívajte:


- Nádoby, ktorých dno nie je úplne ploché.
- Kovové nádoby s emailovým dnom.

Akékoľvek vzhľadové chyby (poškriabanie, škrvny a pod.) musia byť ohlásené hneď pri inštalácii.

ROZMERY VARNEJ DOSKY (mm)

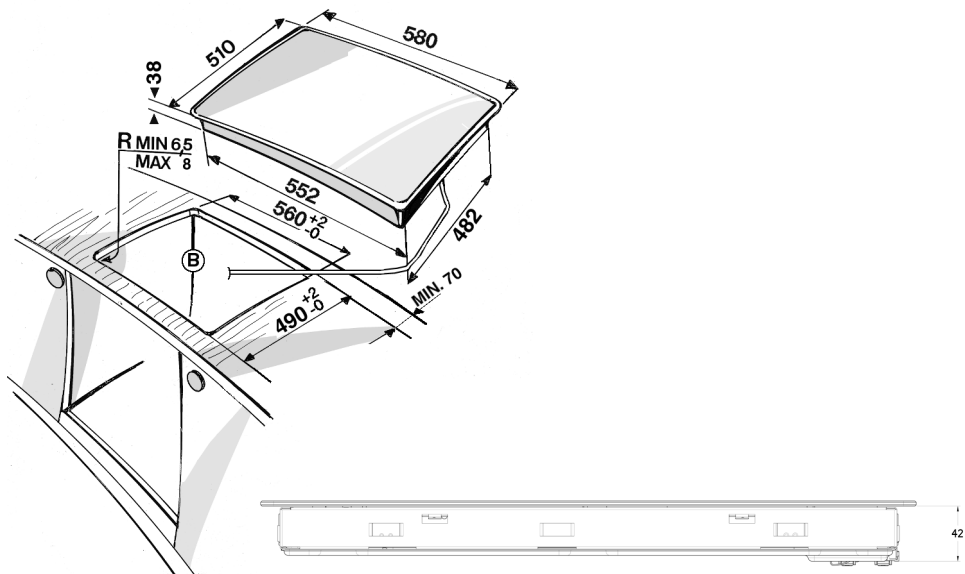

Typ PLEAT 230 V ~ /400 V 3 N ~ 50 Hz 6,3 kW

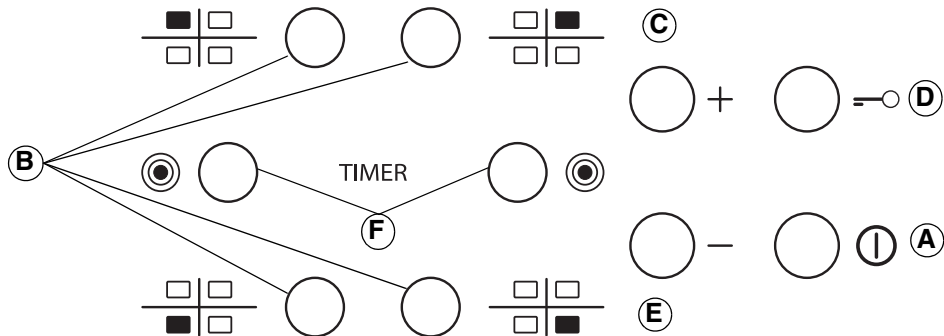

A	Vypínač	D	Zablokovanie tlačidiel
B	Voľba varných zón a časomer	F	Aktivovanie/vypnutie multizóny
C-E	Zvýšenie a zníženie úrovne výkonu		

Pri prvej inštalácii ovládací panel vykoná funkčnú skúšku trvajúcu približne 1 sekundu, potom sa automaticky prepne na funkciu "Detská poisťka".

—○ Aby ste funkciu zrušili, podržte stlačené tlačidlo "D", varná doska vydá zvukový signál a príslušná kontrolka LED zhasne.

POZNÁMKA: V prípade zrušenia nastavenia spotrebiča zopakujte vyššie uvedený postup.

Aby ste varnú dosku zapli, treba stlačiť tlačidlo "A" na približne 2 sekundy. Na displeji 4 varných zón sa zobrazuje "0". Ak varnú zónu nezapnete do 20 sekúnd, varná doska sa z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne.

Stlačte jedno z tlačidiel "B", zodpovedajúce varnej zóne, ktorú chcete použiť.

ⓘ Zvoľte požadovaný výkon varu stláčaním tlačidiel "E" alebo "C". Ďalšie možné nastavenia varenia sú 1 až 9. Ak súčasne stlačíte tlačidlá +/- , zrušíte všetky nastavenia.

Po opätovnom stlačení tlačidla "+" po dosiahnutí úrovne 9 sa aktivuje funkcia doplnkového ohrevu "Booster" a na displeji sa zobrazí písmeno "A".

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: ovládacie prvky sa vypnú 10 sekúnd po nastavení ohrevu. Aby ste zmenili nastavenie ohrevu, najprv stlačte ešte raz tlačidlo "B", potom zmeňte nastavenie použitím tlačidiel "E" alebo "C".

MULTIZÓNA: Po voľbe želanej zóny a nastavení úrovne (podľa popisu v predchádzajúcej časti) stlačte "F": rozsvieti sa kontrolka nad tlačidlom a zapne sa doplnková zóna. Multizónu môžete používať, iba ak:

- ⊙ 1) Varná zóna má k dispozícii multizónu;
2) Zvolená úroveň výkonu je vyššia ako 0.

Aby ste multizónu vyplli, stlačte tlačidlo "B" želanej zóny a potom stlačte ešte raz "F".

Aby ste nastavili funkciu Časomer, zvoľte si varnú zónu a nastavte úroveň výkonu, opäť stlačte tlačidlo varnej zóny, rozsvieti sa svetelný bod na displeji zóny, pre ktorú chcete nastaviť časomer.

TIMER Na displeji 2 varných zón sa zobrazia blikajúce "00". Stláčaním tlačidiel "C" alebo "E" upravte čas od 1 po 99. **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** po 10 sekundách sa na displeji časomera zobrazia úrovne ostatných varných zón.

Aby ste zobrazili zostávajúcu dobu, dvakrát stlačte varnú zónu s časomerom.

—○ Funkcia **Detská poisťka** sa aktivuje stlačením a podržaním tlačidla "D", až kým sa nad tlačidlom funkcie nezjaví svetelná bodka. Funkcia Detská poisťka zablokuje všetky tlačidlá s výnimkou tlačidla vypínača varnej dosky "A". Funkcia ostane aktívna aj po vypnutí a opätovnom zapnutí varnej dosky a možno ju zrušiť opätovným stlačením tlačidla "D", kým svetelná bodka nad tlačidlom funkcie nezhasne.

INDIKÁTOR ZVÝŠKOVÉHO TEPLA

H Po vypnutí varnej dosky ostane indikátor zvyškového tepla "H" svietiť alebo blikáť striedavo s "0", až kým teplota varnej dosky neklesne na bezpečnú úroveň.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Bezpečnostné vybavenie varnej dosky obsahuje aj funkciu automatického vypnutia. Predĺžené používanie varnej zóny pri rovnakom nastavení ohrevu varnú zónu automaticky vypne (napríklad po približne 1 hodine pri maximálnom nastavení ohrevu sa varná zóna vypne)