

NÁVOD NA POUŽITIE

**PRED POUŽITÍM SKLOKERAMICKEJ
VARNEJ DOSKY
INŠTALÁCIA
ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY
TIPY NA UŠETRENIE ENERGIE
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ
RADY
PRÍSLUŠENSTVO VARNEJ DOSKY
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKY
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE
PROBLÉMOV
SERVIS**

PRED POUŽITÍM SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKY

- Aby Vám Váš nový spotrebič slúžil k plnej spokojnosti, prečítajte si, prosím, tento návod a majte ho poruke pre budúce použitie.

INŠTALÁCIA

Varná plocha

- Varná plocha musí byť vsadená do pracovnej plochy linky s hrúbkou 20 mm až 50 mm
- Medzi varnou doskou a rúrou nesmie byť umiestnený žiadny ďalší prvok (mriežka, držiaky a pod.).
- Vzdialenosť medzi spodnou stranou sklokeramickej varnej dosky a policou alebo oddeľovacím panelom musí byť aspoň 20 mm.
- Ak inštalujete varnú dosku v blízkosti kuchynskej linky, nechajte vzdialenosť medzi okrajom varnej dosky a linkou aspoň 100 mm.
- V pracovnej ploche urobte otvor s rozmermi ako je uvedené na priloženom popise spotrebiča.
- Na varnú dosku namontujte dodávané tesnenia (ak nie sú už namontované), potom, čo ste očistili povrch.

Dôležité upozornenie


Aby ste predišli elektronickým obvodom následkom prehriatia a tým poškodeniu, odporúčame Vám nasledujúci postup:

- **Neinštalujte varnú dosku v blízkosti umývačky riadu alebo práčky, tak nebudú elektronické obvody v kontakte s parou alebo vlhkosťou, ktoré ich môžu poškodiť.**

Ak pod varnú dosku nainštalujete rúru (našej výroby), zabezpečte, aby bola vybavená chladiacim systémom.

Ak teplota elektronických obvodov presiahne maximálnu povolenú teplotu, varná doska sa automaticky vypne; v takom prípade počkajte niekoľko minút, kým vnútorná teplota elektronických obvodov dosiahne prípustnú úroveň, pri ktorej bude možné varnú dosku znovu zapnúť.

- **Po použití varnú dosku vypnite.**

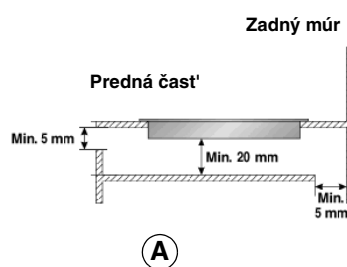


INŠTALÁCIA


Montáž

A) Ak je pracovná plocha linky drevená, použite dodávané držiaky, pružné spony a skrutky dodávané vo výbave.


- Umiestnite 4 pružné spony (**A**), ak ešte nie sú upevnené, na rám varnej dosky, na miesta upevnenia, pozri Obr. 1
- Odmerajte stred vertikálnych strán vyrezaného otvoru, ako na Obr. 2.
- Umiestnite stred držiakov (**C**) do stredu vopred určenej strany.
- Horný okraj držiakov musí byť zarovnaný s povrchom pracovnej plochy.
- Upevnite pomocou 4 dodávaných skrutiek (**B**), použite určené otvory.
- Vložte varnú dosku do otvoru tak, aby sa pružné spony (**A**) zablokovali v príslušných miestach držiakov (**C** Obr. 4 a 5).

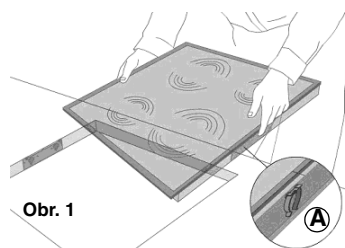


Obr. 1

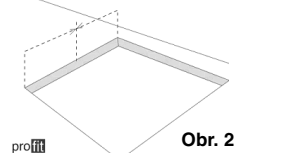


Obr. 2

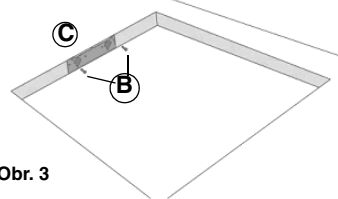

Obr. 3

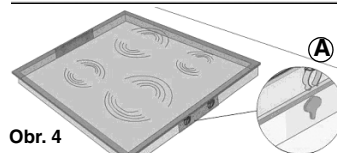



Obr. 4

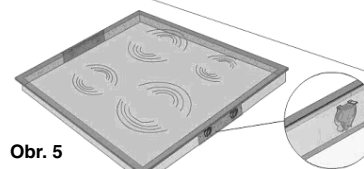

Obr. 5

B) Ak je pracovná plocha linky vyrobená z mramoru alebo iného materiálu (plast, keramika, prírodný kameň a pod.), upevnite varnú dosku pomocou konzol s kódom 4819 310 1852. (ak nie sú súčasťou výbavy, treba ich objednať v prevádzke servisu).

- Nainštalujte varnú dosku v pracovnej doske.
- Umiestnite konzoly (**C**) ako je znázornené na obrázku, v súlade s hrúbkou pracovnej plochy.
- Upevnite štyri skrutky (**E**) do otvorov (**D**).

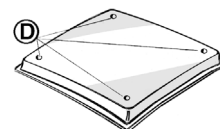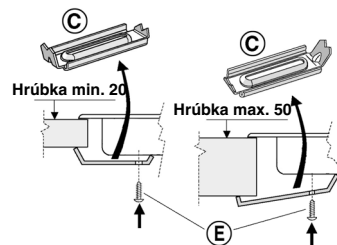

Obr. 7

ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY

Elektrické prípojky musia byť urobené pred zapojením spotrebiča k elektrickej sieti. Inštaláciu spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný technik, ktorý dodržiava všetky bezpečnostné predpisy a pokyny na inštaláciu. Okrem toho musí byť inštalácia vykonaná v súlade s normami STN. Presvedčte sa, či sa napätie uvedené na výrobnom štítku zhoduje s napätím v elektrickej sieti Vašej domácnosti. Podľa noriem STN musí byť spotrebič uzemnený: použite iba vodiče (v tom uzemňovací vodič) vhodnej veľkosti. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za poranenie osôb a poškodenie majetku vyplývajúce z nedodržania hore uvedených postupov. Pri elektrickom pripojení použite kábel typu H05RR-F, ako je uvedené v tabuľke dolu:

Napätie elektrickej siete.

Vodiče	Počet x veľkosť
230V ~ + ⊕	3 X 2,5 mm ²
230-240V ~ + ⊕	3 X 2,5 mm ² (iba Austrália)
230V 3~ + ⊕	4 X 1,5 mm ²
400V 3N ~ + ⊕	5 X 1,5 mm ²
400V 2N ~ + ⊕	4 X 1,5 mm ²



Spotrebič musí byť zapojený do elektrickej siete prostredníctvom dvojpólového spínača, ktorého vzdialenosť kontaktov je minimálne 3 mm.

Buďte opatrní: prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby bolo možné varnú dosku vybrať z pracovnej plochy a musí byť umiestnený tak, aby sa predišlo poškodeniu alebo prehriatiu spôsobeným kontaktom so základňou.

Pripojenie k svorkovnici


Poznámka: zeleno/žltý uzemňovací vodič musí byť zapojený ku koncovke so symbolom ⊕ a musí byť dlhší ako ostatné vodiče.

- Odstráňte izolačný materiál v dĺžke približne 70 mm z napájacieho kábla (**B**).
- Odstráňte izolačný materiál v dĺžke pribl. 10 mm z vodičov. Potom vsuňte napájací kábel do objímky a zapojte vodiče ku svorkovnici, ako je zobrazené na schéme zapojenia nachádzajúcej sa na samotnej svorkovnici.
- Napájací elektrický kábel (**B**) upevnite pomocou káblovej svorky.
- Zatvorte svorkovnicu krytom (**A**), upevnite ho príslušnou skrutkou.
- Po ukončení elektrického zapojenia upevnite varnú dosku zhora a zaveste ju na podporné pružiny, ako je zobrazené na obrázku.

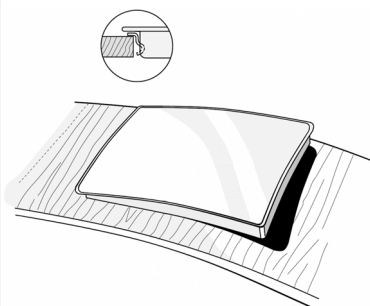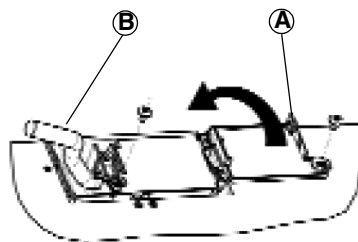

TIPY NA UŠETRENIE ENERGIE

- Používajte hrnce a panvice, ktorých spodný priemer je rovnaký, alebo o trochu väčší ako priemer varnej zóny.
- Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.
- Ak je to možné, prikryte hrnce počas varenia pokrievkami.
- Zeleninu, zemiaky a pod. varte v malom množstve vody, aby ste skrátili čas varenia.
- Tlakový hrniec Vám umožňuje ušetriť energiu a čas.

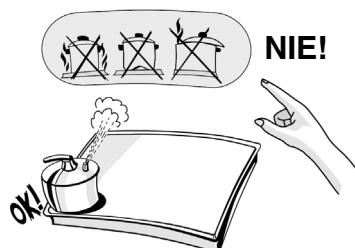


OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Balenie

- Obalový materiál je 100% recyklovateľný, ako to potvrdzuje symbol recyklácie (♻️).


2. Spotrebiče

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Symbol  na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale treba ho odovzdať v zbernom stredisku pre elektrické a elektronické zariadenia. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov. Podrobnejšie informácie o manipulácii s výrobkom, jeho zbere a recyklácii si vyžiadajte na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, v ktorom ste spotrebič kúpili

Prehlásenie o zhode

- Táto varná doska môže prísť do styku s potravinami a vyhovuje požiadavkám Nariadenia (ES) č. 1935/2004.
- Spotrebiče sú určené na použitie iba ako spotrebiče na prípravu jedál. Akékoľvek iné použitie spotrebičov (napr. pre vykurovanie miestnosti) je považované za neprimerané použitie a môže byť nebezpečné.
- Spotrebič bol navrhnutý, vyrobený a predávaný v súlade s týmito predpismi:
- Bezpečnostnými predpismi "Smernice o nízkom napätí" 2006/95/ES (ktorá nahrádza smernicu 73/23/EHS v znení nasledujúcich úprav).
- Ochrannými požiadavkami smernice "EMC" 2004/108/ES.
- Požiadavkami direktívy 93/68/EHS.

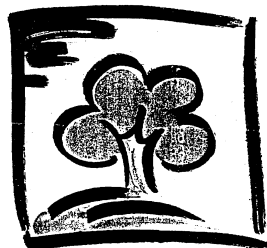

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY

Varovanie: Počas činnosti spotrebiča sa jeho prístupné časti veľmi zohrejú. Nedovoľte deťom, aby sa priblížili k spotrebiču, aby ste predišli nebezpečenstvu popálenín.

Tento spotrebič nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a poznatkov bez toho, že by boli pod dozorom alebo že by boli dostatočne poučené o obsluhu spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Nedovoľte, aby sa deti so spotrebičom hrali.

- Pred akýmkoľvek úkonom údržby na spotrebiči ho odpojte od elektrickej siete.
- Nedovoľte, aby sa deti priblížili k spotrebiču, ak ste ho práve vypli.
- Servis a opravy spotrebiča môže vykonávať výhradne zaškolený servisný technik.
- Presvedčte sa, či elektrické káble alebo iné elektrické spotrebiče v blízkosti varnej dosky nemôžu prísť do styku s horúcimi časťami.
- **Nezapínajte platničky/varné zóny, keď na nich nie je žiadna nádoba.**
- Je zakázané používať stroje, ktoré na čistenie využívajú vodu pri vysokom tlaku alebo prístroje generujúce prúd pary.
- Pri vykypení kvapaliny by sa varná doska mohla automaticky vypnúť: aby ste ju mohli znovu zapnúť, pozorne osušte časť s ovládacími prvkami.
- Varná doska Vám umožňuje použitie platničiek/varných zón rôznej veľkosti.


Používajte nádoby, ktorých priemer dna je rovnaký ako je priemer platničky/varnej zóny.

- **Aby ste predišli nenapraviteľnému poškodeniu sklokeramickej varnej dosky, nepoužívajte:**
 - Nádoby, ktorých dno nie je úplne ploché;
 - Kovové nádoby so smaltovaným dnom.
- Po ukončení varenia stlačte tlačidlo ①.
- Varnú dosku nepoužívajte ako pracovný povrch, ani na odkladanie.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru pri smažení potravín - nebezpečenstvo požiaru.
- Ak by sa sklokeramický povrch rozbil alebo praskol následkom prudkého nárazu (napr. pádom nejakého predmetu), nedotýkajte sa jej: okamžite zavolajte servis
- Na teplé varné zóny nekladte potraviny zabalené v hliníkovej fólii, plastové nádoby, ani utierky.
- Nádoby neposúvajte po sklokeramicom povrchu, aby ste nepoškriabali povlak.
- Nedovoľte, aby sa na varnú dosku vysypal cukor a podobné látky. Ak by k tomu predsa len došlo, varnú dosku okamžite očistite, pričom dodržiavajte príslušné pokyny uvedené v tomto návode.
- Ak je varná doska vybavená halogénovými platničkami, nepozerajte sa na ne uprene.
- Spotrebič sa nesmie zapínať prostredníctvom externého časovača ani samostatným diaľkovým ovládačom.

PRÍSLUŠENSTVO VARNEJ DOSKY

Ochranná detská mriežka AMH 122

Túto časť príslušenstva môžete získať prostredníctvom Popredajného servisu ako časť N° 4819 310 18436.

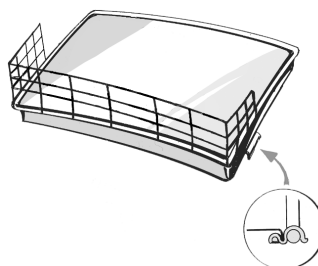


STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKY

Odporúčame vám vyčistiť varnú dosku po každom použití, potom čo vychladla. Týmto predchádzate usádzaniu nečistôt a uľahčujete čistenie.

Dôležité upozornenie: je zakázané používať stroje, ktoré na čistenie využívajú vodu pri vysokom tlaku alebo prístroje generujúce prúd pary.

- Používajte čistú handričku, kuchynské utierky a tekutý umývací prostriedok alebo špeciálny čistič na sklokeramickej varnej doske.
- Priškvarené nečistoty odstráňte príslušnou škrabkou (ak je súčasťou výbavy) a špeciálnymi výrobkami.
- Nenechávajte na doske zaschnúť zvyšky jedál.
- Cukor alebo jedlá s vysokým obsahom cukru (karamelky, ovocné šťavy, lekvár a pod.), ktoré pri varení vykipia z hrnca alebo prípadné škvry od cukru, ktoré vznikli pri varení, treba odstrániť okamžite použitím škrabky.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky, bielidlá, spreje na čistenie rúr alebo drôtenky na panvice.

Varnú plochu ošetrujte pravidelne značkovým ochranným voskom určeným pre sklokeramickej varnej dosky.

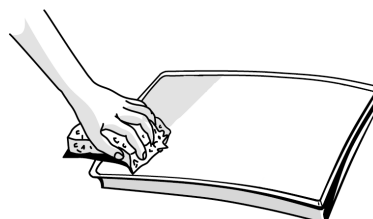

PRÍRUČKA NA ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV

Varná plocha nefunguje

- Stlačili ste ovládacie tlačidlá podľa pokynov v časti "Použitie varnej dosky" v priloženom "Popise spotrebiča"?
 - Došlo k prerušeniu dodávky elektriny?
 - Osušili ste pozorne varnú dosku po jej čistení?
1. Ak bola vybraná varná zóna a na displeji sa zobrazí písmeno "**F**" alebo "**ER**" s číslom, **zavolajte servis.**
 - Nevolajte iba v prípade zobrazenia "**F03**" alebo "**ER03**", ktoré označujú nesprávne očistenie zóny ovládacích prvkov.
 - Aby ste problém odstránili, postupujte podľa pokynov v časti "Čistenie a údržba sklokeramickej varnej dosky".
 2. Ak sa po zapnutí varnej dosky zobrazil na displeji jeden z nasledujúcich kódov: **F12, F13, F22, F25, F31, F36, F47, E2, E5, E6, E7, E9**, zavolajte servis a oznámte zobrazený kód.

3. Ak po intenzívnom používaní doska nefunguje, znamená to, že teplota vnútri varnej dosky je veľmi vysoká. Počkajte niekoľko minút, kým doska vychladne. Na displeji sa zobrazuje kód "**F21**".

Dôležité upozornenie!

Ak po varení nedokážete sklokeramickej dosku vypnúť, okamžite vytiahnite zástrčku elektrického napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.

SERVIS

Skôr ako zavoláte servis

1. Skúste problém vyriešiť samostatne (pozri "Príručka na odstraňovanie problémov").
2. Vypnite spotrebič a znovu ho zapnite, aby ste sa presvedčili, či sa problém zopakuje.

Ak po predchádzajúcom preskúšaní porucha pretrváva, spojte sa s najbližším Servisom.

Nahláste tieto údaje:

- krátky popis poruchy,
- typ a presný model spotrebičov,
- servisné číslo (číslo uvedené po slove SERVICE na typovom štítku) umiestnené na spodnej strane varnej dosky alebo na Popise spotrebiča. Servisné číslo sa uvádza aj na záručnom liste,
- Vašu úplnú adresu a telefónne číslo.

Ak je potrebná akákoľvek oprava, zavolajte **servisné stredisko** uvedené v záručnom liste.

Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť a kvalitu výrobku.

