

# **NÁVOD NA POUŽITIE**

**PRED POUŽITÍM SKLOKERAMICKEJ  
VARNEJ DOSKY**

**INŠTALÁCIA**

**ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY**

**TIPY NA UŠETRENIE ENERGIE**

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

**BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A**

**VŠEOBECNÉ RADY**

**PRÍSLUŠENSTVO VARNEJ DOSKY**

**STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA**

**SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKY**

**PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE**

**PROBLÉMOV**

**SERVIS**

# PRED POUŽITÍM SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKY

- Aby Vám Váš nový spotrebič slúžil k plnej spokojnosti, prečítajte si, prosím, tento návod a majte ho poruke pre budúce použitie.

## INŠTALÁCIA

### Varná plocha

- Varná plocha musí byť vsadená do pracovnej plochy linky s hĺbkou 20 mm až 50 mm.
- Medzi varnou doskou a rúrou nesmie byť umiestnený žiadny ďalší prvok (mriežka, držiaky a pod.).
- Vzdialenosť medzi spodnou stranou sklokeramickej varnej dosky a policou alebo oddeľovacím panelom musí byť aspoň 20 mm.
- Ak inštalujete varnú dosku v blízkosti kuchynskej linky, nechajte vzdialenosť medzi okrajom varnej dosky a stenou linky aspoň 100 mm.
- V pracovnej ploche vyrežte otvor s rozmermi ako to znázorňuje priložené Schéma spotrebiča.
- Na varnú dosku namontujte dodávané tesnenia (ak nie sú už namontované), potom, čo ste očistili povrch.

### Dôležité upozornenie


Aby ste predišli elektronickým obvodom následkom prehriatia a tým poškodeniu, odporúčame Vám nasledujúci postup:

- **Neinštalujte varnú dosku v blízkosti umývačky riadu alebo práčky, tak nebudú elektronické obvody v kontakte s parou alebo vlhkosťou, ktoré ich môžu poškodiť.**

Ak je pod varnou doskou nainštalovaná rúra (našej výroby), skontrolujte, či je vybavená chladiacim systémom.

Ak teplota elektronických obvodov presiahne maximálnu povolenú teplotu, varná doska sa automaticky vypne; v takom prípade počkajte niekoľko minút, kým vnútorná teplota elektronických obvodov dosiahne prípustnú úroveň, pri ktorej bude možné zapnúť znovu varnú dosku.

- **Varnú dosku po použití vypnite.**

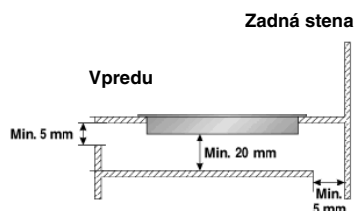


# INŠTALÁCIA


## Montáž

**A) Ak je pracovná plocha linky drevená,** použite dodávané držiaky, pružné spony a skrutky dodávané vo výbave.


- Umiestnite 4 pružné spony (**A**) na rám varnej dosky, na miesta upevnenia, pozri Obr. 1
- Odmerajte stred vertikálnych strán vyrezaného otvoru, ako na Obr. 2.
- Umiestnite stred držiakov (**C**) do stredu vopred určenej strany.
- Horný okraj držiakov musí byť zarovnaný s povrchom pracovnej plochy.
- Upevnite pomocou 4 dodávaných skrutiek (**B**), použite určené otvory.
- Vložte varnú dosku do otvoru tak, aby sa pružné spony (**A**) zablokovali v príslušných miestach držiakov (**C** Obr. 4 a 5).

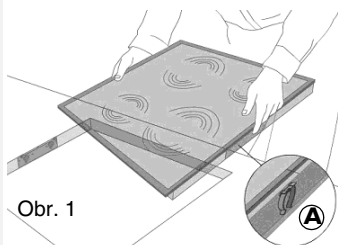


Obr. 1

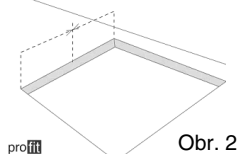


Obr. 2

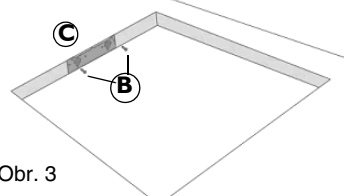

Obr. 3

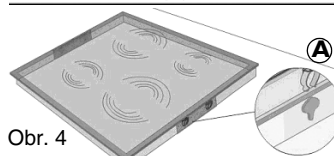

Obr. 4

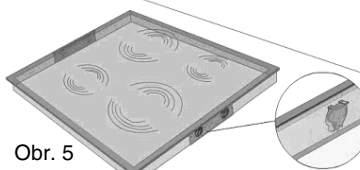





Obr. 5

**B) Ak je pracovná plocha linky vyrobená z mramoru, keramiky, kameňa, plastových materiálov a pod.,** vyžiadajte si v autorizovanom servisnom stredisku inštalačnú súpravu s kódom 4812 310 19277.

# ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY

Elektrické přípojky musia byť urobené pred zapojením spotrebiča k elektrickej sieti. Inštaláciu spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný technik, ktorý dodržiava všetky bezpečnostné predpisy a pokyny na inštaláciu. Okrem toho musí byť inštalácia vykonaná v súlade s normami STN. Presvedčte sa, či sa napätie uvedené na výrobnom štítku zhoduje s napätím v elektrickej sieti Vašej domácnosti. Podľa noriem STN musí byť spotrebič uzemnený: použite iba vodiče (v tom uzemňovací vodič) vhodnej veľkosti. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za poranenie osôb a poškodenie majetku vyplývajúce z nedodržania hore uvedených postupov. Pri elektrickom pripojení použite kábel typu H05RRR-F, ako je uvedené v tabuľke dolu:


## Napätie elektrickej siete.

Vodiče	Počet x veľkosť
230V ~ + 	3 X 4 mm <sup>2</sup>
230V 3~ + 	4 X 1,5 mm <sup>2</sup>
400V 3N ~ + 	5 X 1,5 mm <sup>2</sup>
400V 2N ~ + 	4 X 1,5 mm <sup>2</sup>



**Spotrebič musí byť zapojený do elektrickej siete prostredníctvom dvojpólového spínača, ktorého vzdialenosť kontaktov je minimálne 3 mm.**

**Upozornenie:** prírodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby bolo možné varnú dosku vybrať z pracovnej plochy a musí byť umiestnený tak, aby sa predišlo poškodeniu alebo prehriatiu spôsobeným kontaktom so základňou.

## Spojenia terminálového bloku


**Poznámka:** žlto-zelený uzemňovací vodič musí byť zapojený ku koncovke so symbolom  a musí byť dlhší ako ostatné vodiče.

- Odstráňte izolačný materiál v dĺžke pribl. 70 mm z prírodného elektrického kábla (B).
- Odstráňte z vodičov izolačný materiál v dĺžke pribl. 10 mm. Potom vložte elektrický prírodný kábel do svorky kábla a zapojte vodiče k terminálovému bloku, ako je zobrazené na schéme umiestnenej blízko terminálového bloku.
- Upevnite prírodný elektrický kábel (B) pomocou káblovej svorky.
- Zatvorte kryt terminálového bloku (A) a utiahnite ho skrutkou.
- Po ukončení elektrického zapojenia upevnite varnú dosku zhora a zaveste ju na podporné pružiny, ako je zobrazené na obrázku.

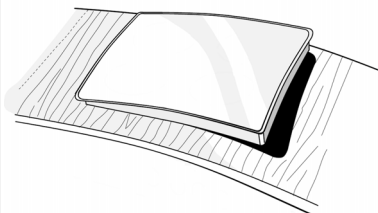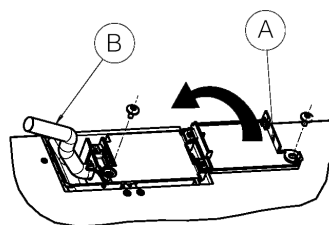

# TIPY NA UŠETRENIE ENERGIE

- Používajte hrnce a panvice, ktorých spodný priemer je rovnaký ako priemer varnej zóny.
- Používajte iba hrnce a panvice s rovným dnom.
- Ak je to možné, majte pri varení hrnce prikryté.
- Zeleninu, zemiaky a pod. varte v malom množstve vody, aby ste skrátili čas varenia.
- Tlakový hrniec Vám umožňuje ušetriť energiu a čas.

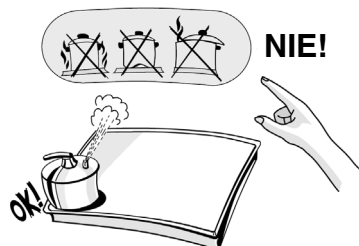


# OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## 1. Balenie

- Obalový materiál je 100% recyklovateľný, ako to potvrdzuje symbol recyklácie (♻️).

## 2. Výrobky


- Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa v inom prípade mohli vyskytnúť pri nevhodnom zaobchádzaní pri likvidácii tohto výrobku.

Symbol  na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov.

Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na Vašom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

## Prehlásenie o zhode s predpismi EÚ

- Táto varná doska môže prísť do styku s potravinami a vyhovuje požiadavkám Nariadenia (ES) č. 1935/2004.
- Spotrebiče sú určené na použitie iba ako spotrebiče na prípravu jedál. Akékoľvek iné použitie spotrebičov (napr. pre vykurovanie miestnosti) je považované za neprimerané použitie a môže byť nebezpečné.
- Spotrebič bol navrhnutý, vyrobený a predávaný v súlade s týmito predpismi:
- Bezpečnostnými predpismi "Smernice o nízkom napätí" 2006/95/ES (ktorá nahrádza smernicu 73/23/EHS v znení nasledujúcich úprav).
- Ochrannými požiadavkami smernice "EMC" 2004/108/ES.
- Požiadavkami direktívy 93/68/EHS.

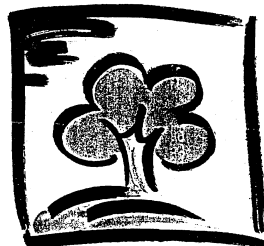


# BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY

**Varovanie:** Počas činnosti spotrebiča sa prístupné časti veľmi zohrejú. Nedovoľte deťom, aby sa priblížili k spotrebiču, aby ste predišli nebezpečenstvu popálenín.

Tento spotrebič nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a poznatkov bez toho, že by boli pod dozorom alebo že by boli dostatočne poučené o obsluhu spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- Pred akoukoľvek údržbou spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete.
- Nedovoľte deťom priblížiť sa ku spotrebiču, keď je v činnosti alebo ak bol práve vypnutý.
- Servis a opravy spotrebiča môže vykonávať výhradne zaškolený servisný technik.
- Ubezpečte sa, že elektrické káble iných elektrických spotrebičov v blízkosti varnej dosky neprídu do kontaktu s horúcimi časťami.
- **Nezapínajte platničky/varné zóny, keď na nich nie je žiadna nádoba.**
- Spotrebič nikdy nečistíte vodou pod vysokým tlakom alebo zariadením, ktoré čistí pomocou pary.
- Ak sa na ovládacom paneli zistí prítomnosť kvapaliny, varná doska sa vypne. Ovládaciu zónu starostlivo osušte, aby ste dosku mohli znovu použiť.
- Varná doska Vám umožňuje použitie platničiek/varných zón rôznej veľkosti. Používajte nádoby, ktorých priemer dna je rovnaký ako priemer varnej platne/varnej zóny.

Aby ste predišli trvalému poškodeniu sklokeramickej varnej dosky, **nepoužívajte:**


- Nádoby, ktorých dno nie je úplne ploché;
- kovové nádoby s emailovým dnom.
- Po ukončení varenia stlačte tlačidlo .

- Nepoužívajte varnú dosku ako pracovnú alebo odkladaciu plochu.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru pri smažení potravín - nebezpečenstvo požiaru.
- Ak by sa sklokeramicná plocha zlomila alebo praskla dôsledkom prudkého úderu (padnutie predmetu a pod.), nepoužívajte ju, ale ihneď zavolajte servis.
- Na horúce varné platne nekladte potraviny zabalené v hliníkovej fólii alebo v nádobách alebo obaloch z plastu.
- Neuposúvajte nádoby po sklokeramicom povrchu - nebezpečenstvo poškriabania.
- Dávajte pozor, aby ste nevysypali cukor a podobné látky na povrch varnej dosky. Ak je to potrebné, okamžite varnú dosku očistite, postupujte podľa rád pre starostlivosť a údržbu v tomto návode.
- Ak máte varnú dosku s halogénovými varnými zónami, vyhýbajte sa priamemu pohľadu na žiarovky.
- Spotrebič sa nesmie zapínať prostredníctvom externého časovača ani samostatným diaľkovým ovládačom.

## PRÍSLUŠENSTVO VARNEJ DOSKY

### Ochranná detská mriežka AMH 122

Túto časť príslušenstva môžete získať prostredníctvom Popredajného servisu ako časť N° 4819 310 18436.

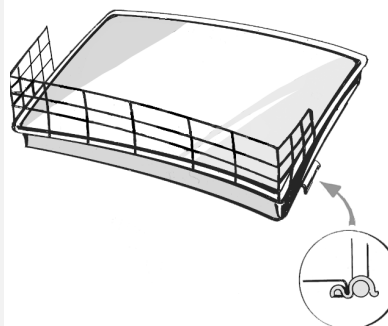


# STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKY

Varnú dosku čistíte po každom použití, potom čo vychladla. Týmto predchádzate usádzaniu nečistôt a uľahčujete čistenie.

- Používajte čistú handričku, kuchynské utierky a tekutý umývací prostriedok alebo špeciálny čistič na sklokeramickej varnej dosky.
- Priškvarené nečistoty odstráňte príslušnou škrabkou (ak je súčasťou výbavy) a špeciálnymi výrobkami.
- Vyliate nápoje je lepšie odstrániť pred ich priškvarením na sklokeramickej povrch.
- Potraviny s vysokým obsahom cukru (karamel, ovocný sirup, džem a pod.), ktoré vykypeli na varnú dosku, alebo rozsypaný cukor, musíte okamžite odstrániť použitím škrabky.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky, bielidlá, spreje na čistenie rúr alebo drôtenky na panvice.
- Spotrebič nikdy nečistíte vodou pod vysokým tlakom alebo zariadením, ktoré čistí pomocou pary.

Varnú plochu ošetrte pravidelne značkovým ochranným voskom určeným pre sklokeramickej varnej dosky.

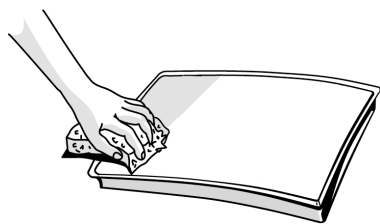

## PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

### Varná plocha nefunguje

- Pri stlačení ovládacích gombíkov ste dodržali pokyny v časti "Použitie varnej dosky" v priloženom "Popise výrobku"?
  - Nedošlo náhodou k výpadku dodávky energie?
  - Po čistení ste varnú dosku pozorne osušili?
1. Ak bola vybratá varná zóna a na displeji sa zobrazí písmeno "F" alebo "ER" s číslom, **zavolajte servis.**

- Nevolaajte iba v prípade zobrazenia "F03" alebo "ER03", ktoré označujú **nesprávne očistenie zóny ovládacích prvkov.**

2. Ak varná doska nepracuje po intenzívnom použití, vnútorná teplota varnej dosky je príliš vysoká. Počkajte niekoľko minút, kým varná doska nevychladne.

### Dôležité upozornenie!

Ak po použití nemôžete varnú sklokeramickej dosku vypnúť, okamžite ju odpojte od elektrickej siete.

## SERVIS

### Skôr ako zavoláte servis

1. Skúste problém vyriešiť samostatne (pozri "Príručka na odstraňovanie problémov").
2. Vypnite spotrebič a znovu ho zapnite, aby ste sa presvedčili, či sa problém zopakuje.

**Ak po predchádzajúcom preskúšaní porucha pretrváva, spojte sa s najbližším Servisom.**

**Nahláste tieto údaje:** krátky popis poruchy,

- presný typ a model spotrebiča,
- servisné číslo (číslo uvedené po slove SERVICE na typovom štítku) umiestnené na spodnej strane varnej dosky alebo na Schéme výrobku. Servisné číslo je uvedené aj na záručnom liste,
- Vašu úplnú adresu a telefónne číslo.

Ak je potrebná akákoľvek oprava, zavolajte, prosím, **autorizovanú prevádzku servisu**, ako je uvedené na záručnom liste.

V inom prípade, keď nejakú činnosť alebo opravu vykonal **neautorizovaný technik**, vždy si vyžiadajte potvrdenie o vykonanej činnosti a trvajte na použití **originálnych náhradných dielov.**

**Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť a kvalitu výrobku.**

**SERVICE** 0000 000 00000

