

1. Varná platňa Ø 145
2. Sálavá varná zóna Ø 210
3. Varná platňa Ø 145
4. Varná platňa Ø 180
5. Kontrolky zvyškového tepla
6. Ovládaci gombík pravej zadnej varnej zóny
7. Ovládaci gombík ľavej zadnej varnej zóny
8. Ovládaci gombík ľavej prednej varnej zóny
9. Ovládaci gombík pravej prednej varnej zóny

- Aby ste varnú plochu zapli, otočte ovládaci gombík (gombíky) v smere otáčania hodinových ručičiek do polohy požadovaného výkonu.
- Aby ste varnú plochu vyppli, vráťte ovládaci gombík (gombíky) do polohy "0".
- Varná doska je vybavená 4 svetelnými kontrolkami indikujúcimi, že varné zóny sú horúce. Tieto kontrolky sa rozsvietia ihneď potom, čo varné zóny dosiahnu vysokú teplotu.


Tieto svetelné kontrolky zostanú svietiť aj po vypnutí príslušnej varnej zóny a vypnú sa až keď teplota varnej zóny už nie je nebezpečná.

Dôležité upozornenie:

Aby ste predišli trvalému poškodeniu sklokeramickej varnej dosky, nepoužívajte:

- **Nádoby, ktorých dno nie je úplne ploché.**
- **Kovové nádoby s emailovým dnom.**

ROZMERY VARNEJ DOSKY A PRACOVNEJ PLOCHY (mm)

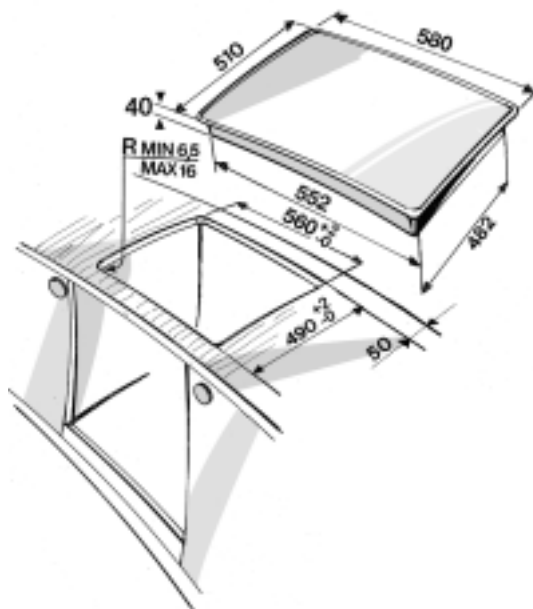

Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu elektrickej siete vo Vašej domácnosti. Technické údaje sú uvedené na výrobnom štítku, ktorý sa nachádza na okraji dosky a sú uvedené aj dolu v texte:

ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY

Siet'ové napätie	Vodiče (počet a hrúbka)
230 V ~	3 X 2,5 mm ²
230 V 3 ~ +	4 X 1,5 mm ²
400 V 3N ~ +	5 X 1,5 mm ²
400 V 2N ~ +	4 X 1,5 mm ²

Type PLEVS 230 V~/400 V 3 N~ 50 Hz 6,2 kW

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Likvidácia obalu

- Celý obal sa môže recyklovať, ako to potvrdzuje symbol recyklácie
- Časti obalu preto nevyhadzujte, ale likvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.

Likvidácia elektrospotrebičov

- Spotrebiče sú vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete spotrebič odovzdať do zberu, musí byť likvidovaný v súlade s platnými normami o likvidácii odpadu. Odrežte prívodné šnúry, aby spotrebiče nebolo možné pripojiť ku sieti.

Úspora energie

- Používajte hrnce a panvice s priemerom rovným alebo o niečo väčším ako je priemer varnej zóny.
- Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.
- Ak je to možné, prikryte hrnce počas varenia pokrievkami.
- Varte zeleninu, zemiaky a pod. v malom množstve vody, aby ste skrátili dobu varenia.
- Použitím tlakového hrnca môžete ešte viac znížiť spotrebu energie a skrátiť dobu varenia.

UPOZORNENIA

- V prípade, že sa sklokeramickej doska rozbila alebo sa na nej objavila prasklina, nepoužívajte ju a ihneď zavolať servis.
- Ak je doska vybavená halogénovými platničkami, nepozerať sa uprene na žiarovky.
- Varná doska bola navrhnutá ako spotrebič pre domácnosť, na prípravu jedál. Každé iné použitie je zakázané. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neprimeraným používaním alebo nesprávnym nastavením ovládacích prvkov.
- Varnú dosku nevystavujte atmosférickým vplyvom.
- Prípadné opravy alebo zásahy musí vykonať výhradne autorizovaný technik.
- Vyhýbajte sa dotyku varnej dosky vlhkými časťami tela a používania rúry, ak ste naboso.
- **Nedovoľte deťom, aby sa dotýkali:**
 - varnej dosky všeobecne, aby ste predišli poraneniu.
 - Varná doska počas činnosti alebo ihneď po vypnutí dosahuje veľmi vysokú teplotu;
 - obalov (vrecká, polystyrén, kovové časti atď.);
 - varnej dosky, ktorú ste vyradili z kuchyne.
- Presvedčte sa, či elektrické káble alebo iné elektrické spotrebiče v blízkosti varnej dosky nemôžu prísť do styku s horúcimi časťami samotnej varnej dosky.
- Dohliadajte na varenie, ak používate veľa tuku alebo oleja. Olej a tuk by sa mohli prehriať a vznietiť sa!
- Nepoužívajte varnú dosku ako odložnú alebo pracovnú plochu.
- Vyhýbajte sa zapnutiu platní/varných zón bez varnej nádoby na nich.
- Nekladte plastové nádoby,lobal, utierky, papier a pod. na varné platničky/zóny, ak sú ešte teplé.
- Varná doska je vybavená varnými platničkami/zónami s rôznym priemerom. Používajte varné nádoby s priemerom dna, ktorý zodpovedá alebo je o málo väčší ako priemer platničky/varnej zóny.

PRED POUŽITÍM VARNEJ DOSKY


Pred prvým použitím odstráňte:

- nálepky umiestnené na varnej doske;
- ochranné papierové časti a ochrannú fóliu;
- skontrolujte, či sa varná doska počas prepravy nepoškodila. Ak máte pochybnosti, zavolajte prevádzku servisu.

PRÍSLUŠENSTVO

Ochrana detí AMH 122

Túto pomôcku môžete vyžiadať v prevádzke servisu pod kódom 4819 310 18436 alebo u Vášho predajcu, ako položku č. 017124.

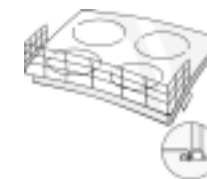

Starostlivosť a údržba

Dôležité upozornenie: je zakázané používať stroje, ktoré na čistenie využívajú vodu pri vysokom tlaku alebo prístroje generujúce prúd pary.

- Dosku čistíte po každom použití, nechajte ju predtým vychladnúť. Takto predídete nahromadeniu nečistôt a čistenie bude jednoduchšie.
- Používajte čistú handričku, papierové kuchynské utierky a šetrný umývací prostriedok na riad alebo špecifické výrobky určené na čistenie sklokeramickej varnej dosky.
- Priškvarené nečistoty odstráňte príslušnou škrabkou (ak je súčasťou výbavy) a špeciálnymi výrobkami.
- Nenechávajte na doske zaschnúť zvyšky jedál.
- Nepoužívajte abrazívne a korozívne výrobky na báze chlóru, spreje na čistenie rúr a kovové drôtenky.
- Odporúčame pravidelné čistenie varnej dosky použitím špeciálnych výrobkov, ktoré dostanete na trhu, pričom dodržiavajte pokyny výrobcu.

Vysúvacie ovládacie gombíky (v závislosti od modelu)

- Špeciálne zariadenie umožňuje nadvihnúť ovládacie gombíky o približne 1 cm, čo umožňuje vyčistenie varných zón pod nimi.
- Po čistení vráťte ovládaci gombík do pôvodnej polohy.

PRÍRUČKA NA ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV

Varná doska nefunguje:

- Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím.
- Vypnite a znovu zapnite varnú dosku, skontrolujte, či sa problém neodstránil.
- Skontrolujte, či ovládaci gombík nie je v polohe "0".
- Otočte ovládaci gombík do polohy "Off" na niekoľko minút a potom znovu do polohy "On".

Varná doska sa nevypne:

- okamžite odpojte varnú dosku od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky prívodného kábla.

SERVIS

Skôr ako zavoláte servis:

- Skontrolujte, či problém neviete vyriešiť sami na základe bodov popísaných v kapitole "Príručka na odstraňovanie problémov".

Ak po horeuvedených kontrolách porucha

pretrváva, zavolajte najbližšiu prevádzku servisu.

Vždy uveďte:

- krátky popis poruchy;
- typ a presný model varnej dosky;

- servisné číslo (číslo uvedené po slove SERVICE na výrobnom štítku, ktorý sa nachádza na spodnej strane varnej dosky). servisné číslo je uvedené aj na záručnom liste;
- Vašu úplnú adresu;
- Vaše telefónne číslo.

V prípade, že je potrebná oprava, obráťte sa na **autorizovanú prevádzku servisu** (záruka, že budú použité originálne náhradné diely a oprava bude vykonaná správne).

Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť a kvalitu výrobku.

INŠTALÁCIA

Odporúčania

Dôležité upozornenie: akýkoľvek úkon pri inštalácii alebo údržbe vykonávajte iba ak je varná doska odpojená od elektrickej siete.

- Elektrické zapojenie sa musí vykonať pred zapojením spotrebiča do siete.
- Inštaláciu musí vykonať zaškolený technik, v súlade s pokynmi výrobcu a v súlade s platnými normami STN.
- Po vybalení varnej dosky skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil. **Ak máte pochybnosti, zavolajte predajcu, alebo najbližšiu prevádzku servisu.**

Príprava skrinky, kde má byť rúra vstavaná

- Všetky výrezy na pracovnej ploche vykonajte pred vložením spotrebiča. Pozorne odstráňte všetky kúsky dreva a piliny, pretože môžu prekážať správnej činnosti spotrebiča.

Upozornenie: pri inštalácii varnej plochy na povrch, ktorý je z iného materiálu ako drevo (mramor, plast, keramika, prírodný kameň a pod.) pamätajte, že musíte vyžadovať upevňovacie konzoly (obr. 2) v prevádzke servisu ako položku s kódom 4819 404 78697.

- Varnú dosku môžete upevniť na pracovnú plochu s hrúbkou min. 20 až max. 50 mm.
- Vo vzdialenosti minimálne 90 mm od dna dosky vložte oddelovací panel, aby sa znemožnil prístup užívateľa k doske.
- Ak má byť varná doska nainštalovaná nad rúrou, uvedená rúra musí byť našej výroby a musí byť vybavená chladiacim systémom.
- Medzi varnú dosku a rúru neumiestňujte žiadne prvky (napr. priečky, izolanty a pod.).
- Ak bude varná doska nainštalovaná vedľa stĺpcovej kuchynskej jednotky, nechajte medzi jednotkou a okrajom varnej dosky voľný priestor aspoň 100 mm.
- V pracovnej ploche vyrežte otvor s uvedenými rozmermi.
- Odporúčame Vám utesniť vnútorný okraj pracovnej plochy tmelom na drevo alebo silikónom.
- Upevnite na varnú dosku dodávané tesnenie (ak ešte nie je namontované) po pozornom očistení styčných plôch.

Sklokeramická varná doska

Dôležité upozornenie: pred inštaláciou varnej dosky odstráňte ochrannú fóliu.

Presvedčte sa, či bol otvor v pracovnej ploche vyrezaný podľa rozmerov uvedených na obrázku, dodržiavajte tolerancie.

Pri inštalácii varnej dosky ju nevťahajte silou do otvoru v pracovnej ploche. Sklokeramická varná doska by mohla namáhaním prasknúť (aj o nejaký čas)!


Prehlásenie o zhode

- Táto varná doska môže prísť do kontaktu s potravinami a vyhovuje Vyhláske EHS 89/109.
- Uvedená varná doska (Trieda Y) bola navrhnutá výhradne na prípravu jedál. Akékoľvek iné používanie (ako napríklad na vykurovanie miestnosti) je nevhodné a nebezpečné.
- Uvedená varná doska bola navrhnutá, vyrobená a


uvedená na trh v súlade s:

- bezpečnostnými ustanoveniami "Nízkonapäťovej" vyhlásky EHS 73/23;
- ochrannými požiadavkami Vyhlásky EHS "EMC" 89/336;
- požiadavkami Vyhlásky EHS 93/68.


Výrobca si vyhradzuje právo na technické úpravy výrobku.

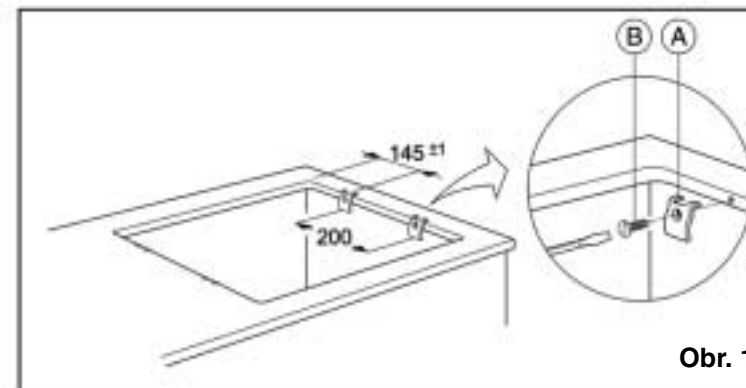

Obr. 1

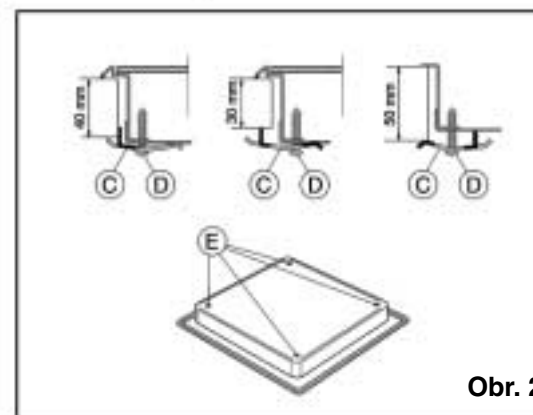

Obr. 2

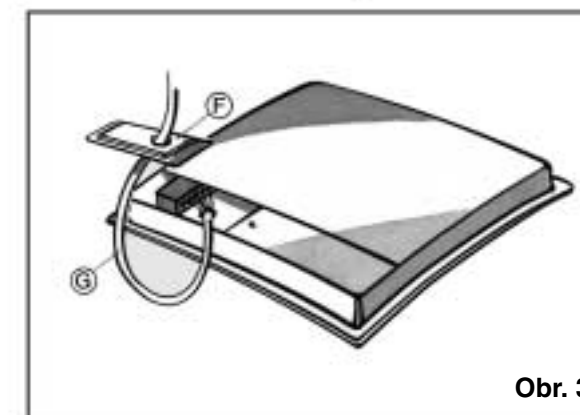

Obr. 3

- **Ak je pracovná plocha drevená**, použite pri inštalácii príslušné dodávané svorky a skrutky.
1. Upevnite svorky (A) (obr. 1) pomocou príslušných dodávaných skrutiek (B) (obr. 1) ako je zobrazené, dodržiavajte uvedené vzdialenosti.


2. Pripevnite varnú dosku k pracovnej ploche.
- **Ak je pracovná plocha z mramoru, plastu, keramiky, prírodného kameňa a pod.**, musíte varnú dosku upevniť špeciálnymi konzolami (C) (obr. 2).

1. Nainštalujte varnú dosku v otvore v pracovnej ploche (obr. 1).
2. Upevnite 4 konzoly (C) spôsobom zobrazeným na obr. 2, v závislosti od hrúbky pracovnej plochy.
3. Upevnite 4 skrutky (D) v miestach (E) (obr. 2).

Elektrické zapojenie

- Podľa noriem STN je uzemnenie spotrebiča povinné.
- Elektrické zapojenie spotrebiča musí vykonať zaškolený technik, v súlade s pokynmi výrobcu a podľa platných noriem STN.
- Pracovník, ktorý vykonal inštaláciu, je zodpovedný za správne zapojenie spotrebiča do elektrickej siete a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov.
- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby bolo možné zapojiť spotrebič vstavaný v skrinke, ku elektrickej sieti.
- Aby boli dodržané bezpečnostné predpisy, musí byť pri inštalácii použitý dvojpólový vypínač so vzdialenosťou kontaktov aspoň 3 mm.
- Nepoužívajte rozdvojky a predlžovacie káble.
- Po inštalácii spotrebiča musia byť všetky elektrické časti nedostupné.

Zapojenie do elektrickej siete

Poznámka: žlto-zelený vodič musí byť zapojený k skrutke označenej symbolom .

- Odstráňte vonkajšiu izoláciu prívodného kábla (G) v dĺžke približne 70 mm.
- Odstráňte ochrannú izoláciu vodičov v dĺžke približne 10 mm. Vsuňte kábel (G) do otvoru krytu (F).
- Vsuňte prívodný elektrický kábel do svorky a zapojte vodiče ku svorkovnici, podľa označení na schéme vytlačenej na kryte.
- Napnite prívodný elektrický kábel (G) pomocou svorky.
- Namontujte späť a upevnite ochranný kryt (F).
- Ukončte elektrické zapojenie, nainštalujte varnú dosku zhora a zablokujte ju pomocou upevňovacích svoriek, ako je zobrazené na obrázku.