

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за употреба



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA ZABRÁNENIE PÔSOBENIU VYSOKEJ ÚROVNE MIKROVLNNEJ ENERGIE

1. Nemanipulujte s rúrou, ak sú jej dvierka otvorené, pretože by ste sa tým mohli vystaviť škodlivému mikrovlnnému žiareniu. Nezasahujte do systému bezpečnostného blokovania.
2. Medzi čelo rúry a dvierka nekladte žiaden predmet a nedovoľte, aby sa škrvny alebo zvyšky čistiaceho prostriedku usadili na povrchu tesnenia.
3. Rúru nepoužívajte, ak je poškodená. Je mimoriadne dôležité, aby sa dvierka správne zatvárali a aby neboli poškodené
 - a. dvierka (ohnutie),
 - b. závesy a západky (zlomené alebo uvoľnené),
 - c. tesnenia dvierok a tesniace povrchy.
4. Rúru môže upravovať alebo opravovať iba kvalifikovaní pracovníci servisu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	230 V~50 Hz
Elektrický príkon (Mikrovlny)	1200 W
Elektrický príkon (Gril)	1000 W
Mikrovlnný výkon	800 W
Prevádzková frekvencia	2450 MHz
Vonkajšie rozmery	316 mm (v) × 464 mm (š) × 340 mm (d)
Rozmery vnútra rúry	219 mm (v) × 298 mm(š) × 325 mm (d)
Objem rúry	20 l
Rovnomernosť ohrevu	Systém s otočným tanierom
Čistá hmotnosť	Približne 13,6 kg

PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÚ SLUŽBU

Ak rúra nefunguje:

1. Skontrolujte, či rúra je bezpečne pripojená do elektrickej siete. Ak nie, vyberte vidlicu zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a znovu ju bezpečne zapojte.
2. Skontrolujte, či nie je vypálená poistka alebo či nie je vypnutý hlavný sieťový istič. Ak poistky a istič fungujú správne, vyskúšajte, či zásuvka funguje aj po zapojení iného spotrebiča.
3. Skontrolujte, či je ovládací panel správne naprogramovaný a či je správne nastavený časomer.

4. Skontrolujte, či sú dvierka bezpečne zatvorené a či sa zapol bezpečnostný systém dvierok. V opačnom prípade mikrovlnná energia nebude vstupovať do rúry.

AK VYŠŠIE UVEDENÉ OPATRENIA NEPOVEDÚ K NÁPRAVE, POTOM SA OBRÁŤTE NA KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA. NEPOKÚŠAJTE SA RÚRU SAMI NASTAVIŤ ALEBO OPRAVIŤ.

INŠTALÁCIA

1. Uistite sa, že ste z vnútornej strany dvierok vybrali všetky obalové materiály.
2. **⚠ VÝSTRAHA:** Skontrolujte, či rúra nie je poškodená, či dvierka nie sú zle nasadené, či nie sú ohnuté, či nie sú poškodené tesnenia dvierok a tesniace povrchy, či nie sú zlomené alebo uvoľnené závesy dvierok, západky a či nie sú preliačené miesta vnútri rúry alebo na dvierkach. V prípade poškodenia rúru nepoužívajte a obráťte sa na kvalifikovaných pracovníkov servisu.
3. Mikrovlnnú rúru umiestnite na plochý a pevný podklad, ktorý udrží jej hmotnosť vrátane najťažšieho jedla, aké sa v rúre môže pripravovať.
4. Rúru neumiestňujte na miesta, kde pôsobí teplo alebo vysoká vlhkosť, ani do blízkosti horľavých materiálov.
5. Aby rúra mohla správne fungovať, musí byť okolo nej zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu. Nad rúrou ponechajte priestor 20 cm, na zadnej strane 10 cm a po 5 cm na oboch stranách. Nezakrývajte, ani neupchávajte žiadne otvory na rúre. Nevyberajte nožičky rúry.
6. Rúru neprevádzkujte, ak sklenený tanier, otočný podstavec a hriadeľ nie sú uložené v správnej polohe.
7. Uistite sa, že prírodný elektrický kábel nie je poškodený a neprechádza pod rúrou, ani nad žiadnym horúcim povrchom alebo povrchom s ostrými hranami.
8. Elektrická sieťová zásuvka musí byť prístupná, aby sa v prípade núdze z nej dal jednoducho vytiahnuť napájaci kábel.
9. Rúru nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.

POKYNY NA UZEMNENIE

Tento spotrebič musí byť uzemnený. Táto rúra je vybavená napájacím káblom so zemniacim vodičom a uzemňovacou vidlicou. Kábel musí byť zapojený do riadne nainštalovanej a uzemnenej sieťovej elektrickej zásuvky. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom a umožňuje, aby elektrický prúd bol odvedený elektrickým vodičom. Odporúčame používať samostatný okruh, ktorý bude slúžiť iba pre činnosť rúry. Používanie vysokého elektrického napätia je nebezpečné a môže spôsobiť požiar, alebo inú nehodu a rúra sa pritom môže poškodiť.

⚠ VÝSTRAHA Pri nesprávnom používaní uzemňovacej vidlice hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Poznámka

1. S prípadnými otázkami o uzemnení alebo pokynoch na elektroinštaláciu sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika.
2. Výrobca ani predajca nemôžu znášať zodpovednosť za žiadne poškodenie rúry alebo za zranenia osôb spôsobené nedodržaním postupu elektrického zapojenia.

Farebné označenie vodičov v tomto kábli:

Zeleno a žltý = UZEMNENIE

Modrý = NEUTRÁL

Hnedá = ŽIVÝ

RÁDIOVÉ RUŠENIE

Činnosť mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie príjmu v rozhlasovom, televíznom prijímači alebo v podobnom zariadení. Prípadné rušenie možno obmedziť alebo úplne potlačiť týmito opatreniami:

1. Očistite dvierka a tesnenia rúry na pečenie.
2. Presmerujte anténu rozhlasového alebo televízneho prijímača.

3. Premiestnite mikrovlnnú rúru na iné miesto.
4. Mikrovlnnú rúru premiestnite ďalej od prijímača.
5. Mikrovlnnú rúru zapojte do inej sieťovej zásuvky tak, aby mikrovlnná rúra a prijímač boli zapojené do iných vetiev elektrických okruhov.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov je nevyhnutné vždy dodržiavať tieto základné bezpečnostné opatrenia:

⚠ VÝSTRAHA: Na zníženie rizika popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru a zranenia osôb alebo pôsobenia vysokej úrovne mikrovlnnej energie:

1. Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte všetky pokyny.
2. Spotrebič používajte výhradne na určené účely podľa popisu v tomto návode. V tomto spotrebiči nepoužívajte korozívne chemikálie alebo výpary. Tento typ rúry je špeciálne určený na ohrievanie, varenie alebo rozmrazovanie potravín. Rúra nie je určená na priemyselné ani na laboratórne použitie.
3. Rúru nezapínajte, ak je prázdna.
4. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený jeho napájací elektrický kábel, vidlica kábla, ak spotrebič nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ak spadol na zem. Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu alebo v určenej prevádzke servisu alebo ho musí vymeniť kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
5. **⚠ VÝSTRAHA:** Pri používaní spotrebiča v kombinovanom režime smú deti používať rúru iba pod dohľadom dospelého, pretože teplota dosahuje vysoké hodnoty.
6. **⚠ VÝSTRAHA:** Bez dozoru môžu deti rúru používať iba po dôkladnom poučení o bezpečnom používaní. Musia si uvedomovať nebezpečenstvo hroziace pri nesprávnom používaní.
7. Ako znížiť riziko požiaru vnútri rúry:
 - a. Dávajte pozor pri ohrievaní jedál v plastových alebo papierových nádobách, ktoré sa môžu vznietiť.
 - b. Pred vložením do rúry odstráňte z papierových alebo plastových vrieciek drôtené svorky.
 - c. Ak spozorujete dym, rúru vypnite alebo ju odpojte od elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené, aby sa uhasili prípadné plamene.
 - d. Vnútro rúry nepoužívajte na skladovanie. Keď rúru nepoužívate, nenechávajte v nej papierové predmety, kuchynské pomôcky, ani potraviny.
8. **⚠ VÝSTRAHA:** Kvapaliny, ani iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože by mohli vybuchnúť.
9. Nápoje ohrievané mikrovlnami môžu oneskorene zovrieť, preto s nádobou naplnenou nápojom zaobchádzajte opatrne.
10. V rúre nevyprážajte potraviny. Horúci olej môže poškodiť časť rúry a riad, a hrozí aj nebezpečenstvo popálenia.
11. V rúre neohrievajte vajíčka v škrupine, ani celé vajcia uvarené na tvrdo, pretože môžu prasknúť, a to aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.
12. Jedlá s hrubou kožou alebo blanou, ako sú zemiaky, celé tekvice, jablká a gaštany, pred prípravou poprepichujte.
13. Obsah dojčenských fliaš a nádob s jedlom pre deti pred podávaním premiešajte alebo potraste a skontrolujte ich teplotu.
14. Riad môže byť horúci v dôsledku prenosu tepla z ohrievaného jedla. Na manipuláciu s riadom možno bude treba používať držiaky.
15. Riad treba otestovať, aby ste si boli istí, že je vhodný na používanie v mikrovlnnej rúre.
16. **⚠ VÝSTRAHA:** Ak sa pri oprave odmontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu niekomu inému, ako vyškolenému servisnému technikovi.
17. Tento výrobok patrí medzi zariadenia skupiny 2 a triedy B ISM. Skupina 2 obsahuje všetky zariadenia ISM (priemyselné, vedecké a medicínske), v ktorých sa zámerne vytvára rádiový frekvenčný výkon a/alebo v ktorých sa táto energia používa vo forme elektromagnetického žiarenia, ktoré pôsobí na materiál. Táto skupina obsahuje aj zariadenia na elektroiskrové obrábanie. Zariadenie triedy B je vhodné na používanie v domácnostiach a v prevádzkach priamo pripojených k elektrickej sieti s nízkym napätím, ktoré slúži na napájanie budov a na použitie v domácnostiach.
18. Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
19. Deti musia byť pod dozorom, aby ste sa ubezpečili, že sa nebudú so spotrebičom hrať.

PRAVIDLÁ PRI VARENÍ MIKROVLNAMI

1. Jedlo opatrne uložte. Najhrubšie oblasti umiestnite smerom k vonkajšiemu okraju riadu.
2. Sledujte čas prípravy jedla. Jedlo pripravujte s najkratším uvedeným časom a v prípade potreby čas predĺžte. Príliš prevarené jedlo môže dymiť alebo sa môže vznietiť.
3. Počas prípravy jedlo prikryte. Zakrytie pomáha zabrániť rozstrekovaniu a jedlo sa uvarí rovnomernejšie.
4. Počas pôsobenia mikrovln jedlá raz obráťte, aby ste urýchlili prípravu jedál, ako sú kurence alebo hamburgery. Väčšie jedlá, ako napríklad kusy mäsa, sa musia aspoň raz obrátiť.
5. Jedlá, ako napríklad mäsové guľôčky, v polovici prípravy obráťte z vrchnej na spodnú stranu a presuňte ich zo stredu taniera k vonkajšiemu okraju.

SPRIEVODCA POUŽÍVANÍM RIADU


1. Ideálny riad na používanie v mikrovlnnej rúre umožňuje prechod mikrovlnnej energie a ohrev jedla.
2. Mikrovlny neprenikajú cez kov, preto sa nesmie používať kovový riad alebo riad s kovovými prúžkami.
3. Pri príprave mikrovlnami nepoužívajte výrobky z recyklovaného papiera, ktoré môžu obsahovať malé kovové čiastočky a tie môžu spôsobiť tvorbu iskier a/alebo požiar.
4. Odporúča sa používať okrúhly/oválny riad a nie štvorcový/pozdĺžny riad, keďže jedlo v rohoch sa potom prehrieva.
5. Odkryté plochy môžete zakryť úzkymi pásmi hliníkovej fólie, aby ste predišli prehrievaniu odkrytých plôch. Buďte však opatrní a dodržujte vzdialenosť 1 palec (2,54 cm) medzi fóliou a vnútornými stenami rúry.

Nižšie uvedený zoznam vám poslúži ako všeobecná pomôcka pri výbere správneho riadu a pomôcok.

RIAD POUŽITÝ V RÚRE	MIKROVLNÝ	GRIL	KOMBINÁCIA
Teplovzdorné sklo	Áno	Áno	Áno
Sklo, ktoré nie je teplovzdorné	Nie	Nie	Nie
Teplovzdorná keramika	Áno	Áno	Áno
Plastový riad určený na používanie v mikrovlnnej rúre	Áno	Nie	Nie
Kuchynské papierové utierky	Áno	Nie	Nie
Kovový tanier	Nie	Áno	Nie
Kovový rošt	Nie	Áno	Nie
Hliníková fólia & Nádoby z fólie	Nie	Áno	Nie

NÁZVY DIELCOV



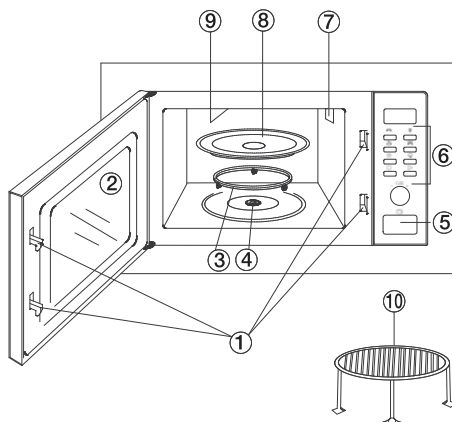






1. Bezpečnostný blokovací systém dvierok
2. Okienko rúry
3. Otočný tanier
4. Hriadeľ
5. Tlačidlo na uvoľnenie dvierok
6. Ovládací panel
7. Vlnovod (prosíme nevyberajte metalický panel, ktorý zakrýva vlnovod.)
8. Sklenený tanier
9. Ohrievací článok na grilovanie
10. Kovový rošt




OVLÁDACÍ PANEL

DISPLEJ PONUKY

Tu sa zobrazuje doba prípravy, úroveň výkonu, indikátory činnosti, hmotnosť alebo porcia, a čas na hodinách.

- 
MIKROVLNÝ
 Niekoľkokrát sa dotknite tohto tlačidla a nastavte úroveň mikrovlnného výkonu.
- 
ROZMRAZOVANIE
 Jedným stlačením tohto tlačidla zapnete časový režim rozmrazovania jedla.
 Jedným stlačením tohto tlačidla zapnete hmotnostný režim rozmrazovania jedla.
- 
NÁPOJE
 Dotknutím tohto tlačidla zapnete ohrev nápojov.
- 
GRIL/KOMBI
 Dotknutím tohto tlačidla nastavíte kombináciu grilovania a mikrovlnného ohrevu.
- 
HODINY
 Používa sa na nastavenie času.
- 
MENU
 Používa sa na prípravu 7 bežných druhov jedla so zadaním hmotnosti alebo veľkosti porcie.
- 
STOP
 Stlačením tohto tlačidla zrušte nastavenie alebo reštartujte rúru a potom nastavte program prípravy jedla.
 Jedným stlačením dočasne zastavte prípravu, dvojnásobným stlačením úplne zrušíte program.
 Používa sa aj na nastavenie detskej poisťky.
- 
ŠTART/EXPRES
 Používa sa na spustenie programu alebo na naprogramovanie funkcie rýchleho štartu.
- 
ČAS/HMOTNOSŤ
 Otočením zadajte čas prípravy, hmotnosť alebo veľkosť porcie jedla.

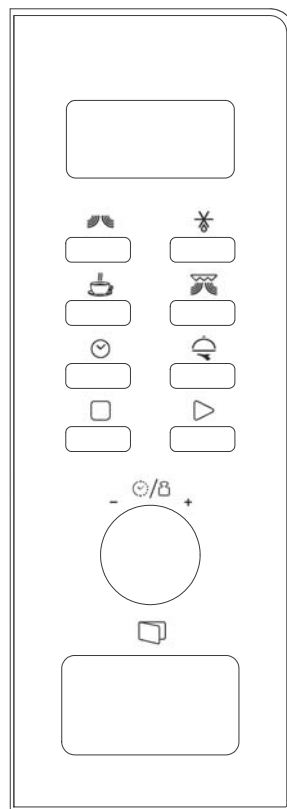

AKO NASTAVIŤ OVLÁDACIE PRVKY RÚRY

- Po prvom zapnutí rúry sa ozve zvukový signál "DE" a zobrazí sa nápis "CLOCK" (Hodiny) a "1:01".
- Po každom stlačení tlačidla sa ozve pípnutie, ktoré potvrdí stlačenie. Dve pípnutia znamenajú, že rúra neakceptovala príkaz.
- Ak programy počas nastavovania musia byť prerušené na 20 s, systém sa vráti do pohotovostného stavu.
- Po ukončení programu zaznie bzučiak a zobrazí sa nápis "End" (Koniec). Táto situácia sa bude opakovať vždy po 2 minútach dovtedy, kým nestlačíte niektoré tlačidlo alebo neotvoríte dverka.
- Prebiehajúci cyklus prípravy jedla môžete zastaviť jedným stlačením tlačidla STOP. Cyklus obnovíte stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES. Cyklus zrušíte dvojnásobným stlačením tlačidla STOP.

Nastavenie digitálnych hodín

Keď je rúra pripravená na zadanie pokynov, stlačte tlačidlo HODINY jeden alebo dvakrát, čím nastavíte hodiny na cyklus 12 alebo 24 hodín.

PRÍKLAD: Predpokladajme, že chcete nastaviť čas na hodinách na 8:30.

1. Raz alebo dvakrát stlačte tlačidlo HODINY.
2. Otočením ovládača ČAS/HMOTNOSŤ nastavte číslicu hodín 8.
3. Stlačte raz tlačidlo HODINY.
4. Otočením ovládača ČAS/HMOTNOSŤ nastavte číslice minút tak, aby sa na displeji zobrazilo 8: 30.
5. Stlačením tlačidla HODINY potvrdíte nastavenie.

Poznámka: Ak chcete skontrolovať čas na hodinách počas prípravy jedla, raz stlačte tlačidlo HODINY a na 3 sekundy sa zobrazí čas.

Varenie mikrovlnami

Ak chcete použiť funkciu varenia iba pomocou mikrovlnného výkonu, opakovane stláčajte tlačidlo MIKROVLNÝ, čím si nastavíte úroveň mikrovlnného ohrevu a potom ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte požadovanú dobu prípravy. Maximálna doba prípravy je 95 minút.

Predpokladajme, že chcete nastaviť dobu prípravy na 1 minútu pri 60 % mikrovlnného výkonu.

1. Jedlo umiestnite do rúry a zatvorte dverka.
2. Trikrát stlačte tlačidlo MIKROVLNÝ.

STLAČTE TLAČIDLO MIKROVLNÝ	MIKROVLNNÝ VÝKON
Raz	100%
Dvakrát	80%
Trikrát	60%
Štyrikrát	40%
Päťkrát	20%
Šesťkrát	00%

1. Otočte ovládač ČAS/HMOTNOSŤ doprava a nastavte hodnotu 1:00.
2. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.

Poznámka: Aktuálnu úroveň výkonu môžete skontrolovať jedným stlačením tlačidla MIKROVLNÝ.

Gril

Príprava grilovaním je mimoriadne vhodná pri pečení tenkých plátkov mäsa, stejkov, kotliet, kebabov, klobások alebo kúskov kuraťa. Táto funkcia je vhodná aj na prípravu teplých sendvičov a gratinovaných jedál. Predpokladajme, že chcete grilovať 12 minút.

1. Jedlo umiestnite do rúry a zatvorte dvierka.
2. Stlačte raz tlačidlo GRIL/KOMBI.
3. Ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte hodnotu 12:00.
4. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.

Poznámka: Na spotrebiči sa dá nastaviť najdlhší čas 95 minút.

Kombinácia 1

Maximálna doba prípravy je 95 minút.

30 % na varenie mikrovlnami, 70 % na grilovanie. Použite na ryby, zemiaky alebo gratinované jedlá.

PRÍKLAD: Predpokladajme, že chcete použiť kombináciu 1 a čas prípravy 25 minút.

1. Jedlo umiestnite do rúry a zatvorte dvierka.
2. Stlačte dvakrát tlačidlo GRIL/KOMBI.
3. Ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte hodnotu 25:00.
4. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.

Kombinácia 2

Maximálna doba prípravy je 95 minút.

55 % na prípravu mikrovlnami, 45 % na grilovanie. Používa sa na nákypy, omelety, pečené zemiaky a prípravu hydiny.

PRÍKLAD: Predpokladajme, že chcete použiť kombináciu 2 a čas prípravy 12 minút.

1. Jedlo umiestnite do rúry a zatvorte dvierka.
2. Trikrát stlačte tlačidlo GRIL/KOMBI.
3. Ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte hodnotu 12:00.
4. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.

Poznámka: Aktuálnu úroveň výkonu v kombinácii môžete skontrolovať stlačením tlačidla GRIL/KOMBI Tlačidlo.

Rýchle rozmrazovanie

Na spotrebiči sa dá nastaviť najdlhší čas 95 minút.

PRÍKLAD: Predpokladajme, že chcete rozmrazovať hovädzie mäso.

1. Jedlo umiestnite do rúry a zatvorte dvierka.
2. Stlačte raz tlačidlo ROZMRAZOVANIE.
3. Ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte požadovaný čas rozmrazovania.
4. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.

Poznámka: V polovici času prípravy systém preruší prípravu a zaznie zvukový signál, ktorý pripomína, že jedlo treba obrátiť. Zvukový signál bude zaznievať, kým nestlačíte tlačidlo ŠTART/EXPRES, ktorým sa spustí ďalšia fáza rozmrazovania.

Rozmrazovanie nastavením hmotnosti

Rúra umožňuje rozmrazenie mäsa, hydiny a morských plodov. Čas a úroveň rozmrazovania sa nastavujú automaticky po naprogramovaní hmotnosti. Rozsah hmotnosti zmrazených jedál možno nastaviť od 100 do 1 800 g.

PRÍKLAD: Predpokladajme, že chcete rozmrazovať ustrice.

1. Jedlo umiestnite do rúry a zatvorte dvierka.
2. Dvakrát stlačte tlačidlo ROZMRAZOVANIE.
3. Ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte požadovanú hmotnosť jedla.
4. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.

Poznámka: V polovici času prípravy systém preruší prípravu a zaznie zvukový signál, ktorý pripomína, že jedlo treba obrátiť. Zvukový signál bude zaznievať, kým nestlačíte tlačidlo ŠTART/EXPRES, ktorým sa spustí ďalšia fáza rozmrazovania.

Nápoje

Rúra vykoná program s nastavenou dobou trvania, stačí vložiť nápoj (obsah 200 ml/šálku). Naraz môžete vložiť 3 porcie nápojov.

PRÍKLAD: Ak si používateľ chce zohriať šálku kávy.

1. Nápoj vložte do rúry a zatvorte dvierka.
2. Stlačte raz tlačidlo NÁPOJ.
3. Otočte ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ (alebo opakovane stlačajte tlačidlo NÁPOJ) a zvolte požadované množstvo.
4. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.

Viacstupňová príprava jedál

Táto funkcia umožňuje používať maximálne dvojstupňové programy prípravy jedla.

PRÍKLAD: Chcete nastaviť tento program:

- 1 - Príprava mikrovlnami
- 2 - Grilovanie

1. Jedlo umiestnite do rúry a zatvorte dvierka.
2. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo MIKROVLNY a nastavte požadovanú úroveň výkonu.
3. Ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte požadovaný čas prípravy jedla.
4. Stlačte raz tlačidlo GRIL/KOMBI.
5. Ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte požadovaný čas prípravy jedla.
6. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.

Poznámka : U tejto funkcie možno nastaviť iba prípravu mikrovlnami alebo grilovanie.

Detská poistka

Zabraňuje tomu, aby malé deti používali rúru bez dozoru.

Nastavenie DETSKEJ POISTKY:

V pohotovostnom režime zavrite dvierka na 1 minútu, DETSKÁ POISTKA sa sama aktivuje, zaznie pípnutie a rozsvieti sa kontrolka ZÁMOK.

Program prípravy jedla trval 10 minút, ubehla ďalšia minúta, DETSKÁ POISTKA sa sama aktivuje, zaznie pípnutie a rozsvieti sa kontrolka ZÁMOK.

Rúra sa teraz nedá používať.

Zrušenie DETSKEJ POISTKY:

Počas programu Detská poistka, raz stlačte tlačidlo ŠTART/EXPRES, na 10 sekúnd sa zobrazí nápis "door" (dvierka), ktorý pripomína aktuálny stav.

Raz otvorte dvierka rúry a DETSKÁ POISTKA sa zruší. Rúra sa vráti do pohotovostného režimu.

Rýchly štart

Táto funkcia vám umožní rýchlo spustiť činnosť rúry.

Vložte jedlo do rúry a zatvorte dvierka. Niekoľkonásobným stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES nastavte dobu prípravy jedla. Maximálna doba je 10 minút. Rúra okamžite začne fungovať s maximálnym výkonom. Čas prípravy jedla môžete predĺžiť ďalším stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES už počas činnosti rúry.

Automatická príprava

Počas prípravy jedla v nasledujúcom režime nie je potrebné naprogramovať trvanie programu a výkon. Stačí označiť typ a hmotnosť jedla, ktoré chcete pripraviť.

PRÍKLAD: Varenie 200 g ryže.

1. Vložte jedlo do rúry a zatvorte dvierka.
2. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo MENU a nastavte požadované jedlo v ponuke.
3. Ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte hmotnosť (alebo porciu).
4. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.

Ponuka Automatická príprava

Kód	Jedlo/režim prípravy	
A-1	Ryža (g)	<ol style="list-style-type: none">1. Výsledok automatickej prípravy závisí od faktorov, ako je tvar a veľkosť jedla, vašich osobných preferencií, ako je stupeň prípravy niektorých jedál a aj od umiestnenia jedla v rúre. Ak nie ste spokojní s výsledkom prípravy, príslušne upravte dobu prípravy.2. *Pred začiatkom prípravy pridajte vriacu vodu.3. Ponuky A-6 a A-7: Počas prestávky v programoch treba jedlo v rúre obrátiť.
A-2	Špagety (g)*	
A-3	Zemiaky (po 230 g)	
A-4	Ohrev (g)	
A-5	Ryby (g)	
A-6	Grilované kura (g)	
A-7	Grilované hovädzie mäso (g)	

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Pred čistením rúry vypnite a vyberte vidlicu zo sieťovej zásuvky.
2. Udržiavajte vnútro rúry čisté. Zaschnuté zvyšky jedál alebo rozliatych kvapalín na stenách rúry poutierajte vlhkou handričkou. Ak je rúra veľmi znečistená, možno použiť šetrný čistiaci prípravok. Vyhybajte sa používaniu sprejov a iných agresívnych čistiacich prostriedkov, pretože môžu na povrchu dvierok zanechať škvrny alebo matné plochy.
3. Vonkajšie plochy utrite vlhkou handrou. Aby ste predišli poškodeniu funkčných častí rúry, nedovoľte, aby do vetracích otvorov vnikla voda.
4. Často utierajte dvierka a okno z oboch strán, ako aj tesnenie dvierok a vedľajšie plochy a odstráňte prípadné zvyšky jedál a kvapalín. Nepoužívajte abrazívny čistiaci prostriedok.
5. Ovládací panel nesmie zostať mokry. Očistite ho mäkkou, vlhkou handrou. Pri čistení ovládacieho panela nechajte otvorené dvierka, aby sa rúra náhodou nespustila.
6. Ak sa na vnútornej alebo vonkajšej strane dvierok rúry nahromadila para, utrite ju mäkkou handričkou. Dochádza k tomu vtedy, ak sa mikrovlnná rúra používa v miestnosti s vysokou vlhkosťou. Tento jav je normálny.
7. V niektorých prípadoch treba vybrať sklenený podnos a vyčistiť ho. Podnos umyte v teplej vode alebo v umývačke riadu.
8. Otočný podstavec a dno rúry treba pravidelne čistiť, aby nevznikal nadmerný hluk. Dno rúry vyčistite šetrným čistiacim prostriedkom. Otočný podstavec možno umyť v mydlovej vode alebo v umývačke riadu. Po vybratí a očistení otočného podstavca ho zase nasadíte do správnej polohy.
9. Neprijemné pachy v rúre odstráňte tak, že do hlbokej misy určenej pre mikrovlnné rúry nalejete pohár vody, šľavu a kôru z jedného citróna. Ohrievajte mikrovlnami počas 5 minút. Vnútro rúry dôkladne poutierajte a vysušte mäkkou handrou.
10. V prípade potreby sa obráťte na predajcu, ktorý vám pomôže pri výmene žiarovky v rúre.
11. Rúru treba pravidelne čistiť od všetkých zvyškov jedla. Nedostatočné čistenie rúry môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže nepriaznivo ovplyvňovať životnosť spotrebiča a spôsobiť vznik nebezpečnej situácie.
12. Prosíme, neodhadzujte tento spotrebič do odpadkového koša. Spotrebič treba zlikvidovať v centre likvidácie odpadu, ktoré zriaďujú obce.
13. Počas prvého použitia mikrovlnnej rúry s funkciou grilovania môže z rúry uniknúť slabý dym a zápach. Ide o normálny jav, pretože rúra je vyrobená z oceľového plechu potretého mastiacim olejom a pri spaľovaní oleja vznikajú výpary a zápach. Tento jav po krátkom používaní ustane.

5019 321 01373



06/11