



NÁVOD NA POUŽITIE

**PRED UVEDENÍM SPOTREBIČA DO
ČINNOSTI**

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

RADY A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

AKO POUŽÍVAŤ MRAZIACI PRIESTOR

**AKO POUŽÍVAŤ PRIESTOR S NÍZKOU
TEPLOTOU**




AKO CHLADNIČKU ROZMRAZOVAŤ A ČISTIŤ

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

**PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE
PROBLÉMOV**

SERVIS

INŠTALÁCIA



PRED UVEDENÍM SPOTREBIČA DO ČINNOSTI

- Výrobok, ktorý ste si kúpili, je spotrebič určený výhradne na použitie v domácnosti.

Dôkladne si preštudujte príručku užívateľa, aby ste čo najlepšie využili možnosti Vášho nového spotrebiča. Táto príručka obsahuje popis spotrebiča a rady na skladovanie potravín.

Odložte si túto príručku na budúce použitie.

1. Po vybalení spotrebiča sa presvedčte, či nie je poškodený a či sa dvere dobre zatvárajú. Dodatočné reklamácie poškodenia spotrebiča nemusia byť úspešné.
2. Pred pripojením k elektrickej sieti vyčkajte najmenej dve hodiny, aby bol chladiaci okruh funkčný.
3. Elektrické pripájanie môže vykonávať iba primerane kvalifikovaná osoba v súlade s pokynmi výrobcu a pri dodržaní platných vnútroštátnych predpisov a noriem STN.
4. Pred vložení potravín spotrebič vyčistite.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


1. Balenie

Materiál obalu je 100% recyklovateľný (označený symbolom recyklácie). Pri jeho likvidácii dodržiavajte platné predpisy. Obalový materiál (plastové vrecia a pod.) musí byť uložený mimo dosahu detí, pretože môže byť pre ne nebezpečný.

2. Likvidácia/Odovzdanie do zberu

Spotrebič je vyrobený z recyklovateľného materiálu. Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Zabezpečením správnej likvidácie tohto spotrebiča pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Symbol  na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. V prípade jeho likvidácie odrežte prívodný elektrický kábel, aby nebolo možné spotrebič znovu použiť. Odstráňte dvere a vyberte police, aby sa deti nemohli dostať ľahko do vnútra spotrebiča.

Pri likvidácii dodržiavajte miestne predpisy pre likvidáciu odpadu a spotrebič odovzdajte v zbernom stredisku.

Nenechávajte ho bez dozoru ani na niekoľko dní, pretože predstavuje nebezpečenstvo pre deti. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na Vašom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

Informácie:

Tento spotrebič neobsahuje CFC. Chladiaci okruh obsahuje R134a (HFC) alebo R600a (HC), pozri výrobný štítok umiestnený vnútri spotrebiča.

Spotrebiče s izobutánom (R600a): Izobután je plyn vyskytujúci sa v prírode bez škodlivých vplyvov na životné prostredie, no zápalný. Dbajte, aby sa nepoškodili rúrky okruhu chladiča

Prehlásenie o zhode

- Tento spotrebič je určený na skladovanie potravinárskych výrobkov a je vyrobený v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 1935/2004.



- Tento spotrebič bol navrhnutý, vyrobený a uvedený na trh v súlade s:
 - bezpečnostnými predpismi Nízkonapäťovej smernice 2006/95/ES (ktorá nahrádza Smernicu 73/23/EHS v znení následných úprav).
 - požiadavkami na ochranu Smernice "EMC" 89/336/EHS, v upravenom znení Smernice 93/68/EHS.
- Elektrická bezpečnosť výrobku je zaručená iba v prípade zapojenia k sieti s účinným uzemnením podľa noriem STN.



RADY A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Počas inštalácie skontrolujte, či spotrebič nemôže poškodiť prírodný elektrický kábel.
- Dávajte pozor, aby spotrebič nestál v blízkosti tepelného zdroja.
- Aby bolo zabezpečené správne vetranie, nechajte po oboch bokoch a nad spotrebičom voľný priestor, postupujte podľa pokynov na inštaláciu.
- Vetracie otvory spotrebiča nezakrývajte, nechajte ich voľné.
- Úpravu alebo výmenu prírodného elektrického kábla môže vykonať výhradne vyškolený pracovník.
- Spotrebič sa musí dať odpojiť od siete vytiahnutím vidlice zo zásuvky alebo pomocou dvojpolového spínača zaradeného v privode k zásuvke.
- Skontrolujte, či napätie na výrobnom štítku zodpovedá napätiu elektrickej siete vo Vašej domácnosti
- Pri zapojení spotrebiča do vodovodnej siete použite hadicu, ktorá sa dodáva s novým spotrebičom, nepoužívajte hadicu z predchádzajúceho spotrebiča.
- Spotrebič nainštalujte a vyrovnajte do vodorovnej polohy na podlahe, ktorá udrží jeho hmotnosť a v prostredí, ktoré je vhodné pre jeho rozmery a účel použitia.
- Premiestňovanie a inštaláciu spotrebiča nesmie vykonávať jedna osoba, ale dve alebo viac.
- Pri premiestňovaní dávajte pozor, aby ste nepoškodili podlahu (napr. parkety).
- Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdvojky.
- Spotrebič umiestnite v suchom a dobre vetranom prostredí. Spotrebič je určený na činnosť v prostrediach, teplota ktorých musí byť v doluvedených intervaloch, v závislosti od klimatickej triedy uvedenej na štítku s technickými údajmi. Ak spotrebič necháte dlho pri teplote vyššej alebo nižšej ako je teplota uvedená v určenom intervale, jeho činnosť by tým mohla byť narušená.
- V blízkosti spotrebiča, ani iných spotrebičov v domácnosti neskladujte a nepoužívajte benzín, ani iné horľavé kvapaliny a plyny. Uvoľňované výpary môžu spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte mechanické nástroje, elektrické zariadenia, ani chemické prípravky, ak ich neodporučil výrobca.
- Nepoškodzujte rúrky chladiaceho okruhu spotrebiča.
- Nepoužívajte a nekladajte elektrické zariadenia do vnútra priestorov spotrebiča, ak nie sú typu, ktorý vyslovene odporučil výrobca.
- Spotrebič nie je určený, aby ho používali deti, ani postihnuté osoby bez dozoru.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu zatvorenia sa a uduseniu detí, nedovoľte im hrať sa alebo schovávať sa vo vnútri spotrebiča.
- Nepožívajte tekutinu (nie je jedovatá), ktorá je v zmrazovacích balíčkoch, ak sú k dispozícii.
- Používajte chladiaci priestor iba na skladovanie čerstvých potravín a nápojov a mraziaci priestor iba na skladovanie mrazených potravín, zmrazovanie čerstvých potravín a prípravu ľadových kociek.
- V mraziacom priestore neskladujte kvapaliny v sklenených nádobách, pretože by mohli prasknúť.
- Nejedzte ľadové kocky ani nanuky ihneď potom, ako ich vyberiete z mraziaceho priestoru, hrozí nebezpečenstvo "studených" popálenín.
- Pred údržbou alebo čistením spotrebič odpojte zo siete vypnutím alebo vytiahnutím prírodného kábla.
- Všetky spotrebiče vybavené výrobcom ľadu alebo dávkovačom vody musia byť pripojené k vodovodnému potrubiu, ktoré privádza výhradne pitnú vodu (s tlakom vo vodorovnom potrubí od 0,17 po 0,81 Mpasalov (1,7 až 8,1 bar)). Výrobníky ľadu alebo dávkovače vody, ktoré nie sú priamo pripojené k rozvodu vody, sa musia plniť výhradne pitnou vodou.
- **Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nedodržania horeuvedených pokynov a odporúčaní.**

Klimatická trieda	Prostr. prostr. (°C)	Prostr. prostr. (°F)
SN	Od 10 po 32	Od 50 po 90
N	Od 16 po 32	Od 61 po 90
ST	Od 16 po 38	Od 61 po 100
T	Od 16 po 43	Od 61 po 110

AKO POUŽÍVAŤ MRAZIACI PRIESTOR

Uvedenie spotrebiča do prevádzky

Zapnutie spotrebiča

V závislosti od modelu je spotrebič vybavený **vonkajšími** alebo **vnútornými ovládacími prvkami**.

Spotrebič zapojte späť do siete elektrickej energie.

Spotrebiče vybavené **vonkajšími ovládacími prvkami**:

- Osvetlenie, umiestnené pod ovládacím panelom alebo vo vnútri spotrebiča (v závislosti od modelu), sa rozsvieti pri otvorení dverí.
- Zelená kontrolka sa rozsvieti, čo znamená, že spotrebič je v činnosti.

Spotrebiče vybavené **vnútornými ovládacími prvkami**, keď je spotrebič zapojený v sieti, vnútorné osvetlenie sa rozsvieti pri otvorení chladničky, ak ovládací gombík termostatu nie je v polohe ●.

Termostat, umiestnený v chladiacom priestore alebo na prednom paneli samotného spotrebiča, môžete použiť na reguláciu teploty v chladiacom priestore a v priestore s nízkou teplotou (ak je prítomný).

Nastavenie teploty

1. Na zabezpečenie správnej funkcie a najlepšej kvality skladovaných potravín **Vám odporúčame nastaviť termostat podľa údajov priloženého listu popisu výrobku.**
2. Teplotu chladiaceho priestoru zmeníte nastavením ovládacieho gombíka termostatu na:
 - **nižšie čísla 1-2/MIN**, ak chcete, aby bola teplota vnútri priestoru **VYŠŠIA**;
 - čísla **3-4/MED** na dosiahnutie **STREDNEJ TEPLoty**;
 - **vyššie čísla 5-7/MAX**, aby ste dosiahli **NIŽŠIU TEPLotu**.

Termostat v polohe ●: vypnutie všetkých funkcií spotrebiča, vrátane osvetlenia.

Poznámka:

- Vnútorná teplota spotrebiča závisí od teploty vzduchu v miestnosti, frekvencie otvárania dverí a umiestnenia spotrebiča. Gombík termostatu nastavte s ohľadom na tieto vplyvy.

Použitie chladiaceho priestoru

Potraviny ukladajte, ako je to znázornené na obrázku.

- A Varené jedlá
- B Ryby, mäso
- C Ovocie a zelenina
- D Flaše
- E Syry

Poznámka:

- Priestor medzi policami a zadnou stenou chladiaceho priestoru musí zostať voľný, aby bolo možné prúdenie vzduchu.
- Jedlá ukladajte tak, aby sa nedotýkali priamo zadnej steny chladiaceho priestoru.
- Do chladničky nekladajte horúce jedlá.
- Tekutiny skladujte v uzavretých nádobách.

Dôležité upozornenie

Pri skladovaní zeleniny s vysokým obsahom vody sa môže na stenách skladovacích nádob na ovocie a zeleninu tvoriť vodný kondenzát: tento však nemá vplyv na riadnu prevádzku spotrebiča.

Oddelenie na lahôdky (ak je k dispozícii)

Zásuvka obsahuje prírodné antibakteriálne látky, ktoré vyhovujú predpisom na styk s potravinami; zvyšujú hygienu zásuvky, bránia tvoreniu nepríjemných pachov a napomáhajú uchovávať tvrdé syry a údeniny dlho v čerstvom stave.


Funkcia "6. zmysel" (6th Sense)

Funkcia 6. zmyslu, ak je k dispozícii, sa aktivuje automaticky v nasledujúcom prípade:




Otvorenie dverí

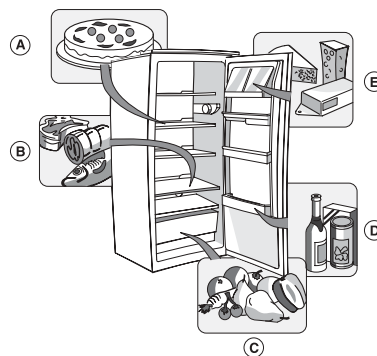


Funkcia sa aktivuje pri každom otvorení dverí, pri ktorom sa citeľne zmení vnútorná teplota v spotrebiči a ostane aktívna dostatočne dlhú dobu, aby sa automaticky obnovili optimálne podmienky skladovania potravín.

Poznámka: Doba činnosti funkcie 6. zmyslu sa vypočíta na základe množstva prítomných potravín v spotrebiči a podľa vonkajšej teploty. Preto treba považovať za úplne normálny jav, že zmeny týchto podmienok budú mať vplyv na činnosť spotrebiča.



AKO POUŽÍVAŤ PRIESTOR S NÍZKOU TEPLOTOU

Priestor s nízkou teplotou je označený ,  alebo .

V priestoroch  alebo  môžete uskladňovať mrazené potraviny po dobu skladovania uvedenú na ich obale. Ak je mraziace oddelenie označené , môžete v ňom aj zmrazovať potraviny.

Množstvo čerstvých potravín, ktoré sa môžu zmraziť za 24 hodín sa uvádza na typovom štítku.

Poznámka:

Priestor s nízkou teplotou dokáže udržať teplotu vhodnú pre skladovanie potravín aj v prípade výpadku dodávky elektrickej energie. Napriek tomu Vám odporúčame počas výpadku prúdu dvere neotvárať.

Zmrazovanie čerstvých potravín (iba v priestore)

Dôležité upozornenie

- Čerstvé potraviny na zmrazovanie pevne zabaľte do: hliníkovej fólie, plastovej fólie, vzducho- a vodotesných plastových vreciek, uzavretých polyetylénových nádob a osobitných zmrazovacích nádob.
- Potraviny, ktoré chcete zmraziť, uložte do vrchného oddelenia, pričom okolo balíčkov nechajte dostatočný priestor pre prúdenie vzduchu.
- Na lepšie zmrazenie vložených potravín nastavte ovládací gombík termostatu zo strednej polohy smerom k nižším číslam.
- Potraviny sa úplne zmrazia za 24 hodín.










Spotrebiče s priestorom označeným

Tabuľka vedľa ukazuje odporúčanú maximálnu dobu skladovania mrazených čerstvých potravín.

Pri nákupe mrazených potravinárskych výrobkov:

- Presvedčte sa, či obal nie je porušený, pretože potraviny sa mohli znehodnotiť. Ak je balíček vydutý alebo sú na ňom vlhké škvrny, je to príznakom nevhodného uchovávaní a možného čiastočného rozmrazenia potravín počas skladovania.
- Pri nákupoch si nechávajte nákup mrazených potravín až nakoniec a výrobky prepravujte v tepelne izolovanom chladiacom vrecku.
- Mrazené výrobky uložte do priestoru s nízkou teplotou ihneď po príchode domov.
- Rozmrazené potraviny, dokonca už aj čiastočne rozmrazené, znovu nezmrazujte. Spotrebujte ich do 24 hodín.
- Potraviny nevystavujte zmenám teploty. Dodržiavajte dátum spotreby uvedený na obale.
- Vždy sa riadte pokynmi pre skladovanie mrazených potravín uvedenými na obale.



MESIACE	POTRAVINY
1-3	  
4-7	  
8-12	  

Príprava kociek ľadu

- Naplňte misku na ľad do 2/3 jej výšky a vložte ju do priestoru s nízkou teplotou.
- Ak sa nádobka na ľad primrazila ku dnu priestoru s nízkou teplotou, nepoužívajte na jej uvoľnenie ostré alebo špicaté predmety.
- Opatrným prehnutím misky na ľad kocky uvoľnite.

AKO CHLADNIČKU ROZMRAZOVAŤ A ČISTIŤ

Pred akýmkoľvek úkonom údržby alebo pred čistením spotrebiča vytiahnite zástrčku prívodného kábla. V každom prípade odpojte spotrebič zo siete. Rozmrazovanie chladiaceho priestoru je úplne automatické.

Kvapky vody na zadnej stene chladiaceho priestoru sú znakom prebiehajúceho periodického automatického rozmrazovacieho cyklu.

Rozmrazená voda sa odvádza automaticky do odtokového otvoru a do zbernej nádoby, odkiaľ sa odparuje.

Odtokový otvor na rozmrazenú vodu pravidelne čistite nástrojom dodávaným spolu so spotrebičom. Takto zaistíte riadny odtok rozmrazenej vody von z chladiaceho priestoru.


Rozmrazovanie priestoru s nízkou teplotou

Priestor s nízkou teplotou rozmrazujte raz až dvakrát ročne alebo pri nadmernom množstve ľadu.

Tvorba námrazy je úplne bežný jav. Množstvo a rýchlosť závisí od izbovej teploty, vlhkosti a od frekvencie otvárania dverí. Ľad sa tvorí najmä v hornej časti priestoru, je bežným javom a nevyplýva na riadne fungovanie spotrebiča.

Podľa možnosti mraziaci priestor rozmrazujte, keď je takmer prázdny.

- Vyberte potraviny z mraziaceho priestoru, zabaľte ich do novín a uložte ich spoločne na studené miesto alebo do prenosnej chladničky.
- Dvere nechajte otvorené, aby sa ľad mohol roztopiť.
- Vyčistite vnútro mraziaceho priestoru špongiou namočenou vo vlažnej vode, prípadne s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Vnútro dôkladne opláchnite a vysušte.
- Uložte potraviny späť do mraziaceho priestoru.
- Zatvorte dvere.
- Vsuňte zástrčku do zásuvky.
- Spotrebič zapnite.

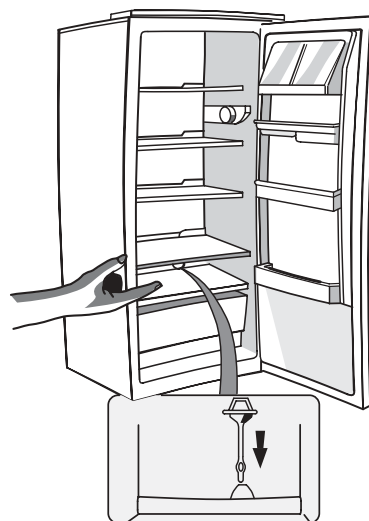

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Pred akýmkoľvek úkonom údržby alebo pred čistením spotrebiča vyťahnite zástrčku prírodného kábla. V každom prípade odpojte spotrebič zo siete.

- Vnútro chladiaceho priestoru pravidelne čistite špongiou navlhčenou v teplej vode a/alebo neutrálnom čistiacom prostriedku. Vnútro opláchnite a vysušte mäkkou handričkou.
- **Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.**
- Oddelovacie články neponárajte do vody, umývajte ich mierne navlhčenou špongiou.
- Počas rozmrazovania vyčistite vnútro mraziaceho priestoru.
- Pravidelne vyčistite vetracie mriežky a kondenzátor na zadnej časti spotrebiča vysávačom alebo kefou.
- Vyčistite spotrebič zvonka mäkkou handričkou, navlhčenou vo vode. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, čističe škvŕn (napr. acetón, trichlóretylén) ani ocot.

Dlhodobá neprítomnosť

1. Chladničku úplne vyprázdňte.
2. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
3. Rozmrazte a vyčistite vnútro oboch priestorov.
4. Aby ste zabránili tvorbe plesní, nepríjemnému zápachu a oxidácii, dvere spotrebiča nechajte otvorené, ak je spotrebič mimo prevádzky.
5. Spotrebič vyčistite.
 - Počas rozmrazovania vyčistite vnútro nízkoteplotného priestoru (ak ho model obsahuje).
 - Vnútro chladničky pravidelne čistite špongiou navlhčenou vo vlažnej vode s prídavkom neutrálneho saponátu. Vnútro opláchnite a vysušte mäkkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
6. Vyčistite spotrebič zvonka mäkkou handričkou, navlhčenou vo vode. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, čističe škvŕn (napr. acetón, trichlóretylén), ani ocot.

Výmena žiarovky:

Pri výmene žiarovky dodržiavajte nasledujúci postup:

- Vyťahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete
- Stlačte vrchnú časť krytu žiarovky.
- Vyberte kryt žiarovky.
- Žiarovku vymeňte za novú, s rovnakým výkonom alebo s max. výkonom podľa údaju uvedeného vedľa upevnenia žiarovky.
- Namontujte späť kryt žiarovky a pred opätovným zapojením spotrebiča k sieti počkajte 5 minút.



PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Keď počuješ tieto zvuky



..Tvoj spotrebič je živý!!!

1. Spotrebič nepracuje.

- Bola prerušená dodávka elektriny?
- Je zástrčka riadne zasunutá v sieťovej zásuvke?
- Je sieťový vypínač v polohe ON (Zapnuté)?
- Elektrické poistky v domácnosti sú v poriadku?
- Je napájací kábel v bezchybnom stave?

2. Teplota nie je dostatočne nízka.

- Sú dvere dobre zatvorené?
- Nie je spotrebič umiestnený blízko tepelného zdroja?
- Nie sú vetracie otvory zakryté?

3. V spodnej časti chladničky sa zhromažďuje voda.

- Nie je rozmrazovací odtokový otvor upchatý?

4. Vnútrné svetlo nesvieti.

Najprv skontrolujte podľa bodu 1., potom:

- Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
- Žiarovku vymeňte za novú, s rovnakým výkonom alebo s max. výkonom podľa údaju uvedeného vedľa upevnenia žiarovky.

5. Nadmerná tvorba ľadu v mraziacom priestore.

- Zatvorili ste správne dvere?
- Neprekážajú skladované potraviny správne zatvoreniu dverí?

Bublanie a pískanie spôsobené expanziou v chladiacom okruhu je normálne.

SERVIS

Skôr ako zavoláte servis:

1. Presvedčte sa, či problém nedokážete vyriešiť samostatne (pozri "Príručka na odstraňovanie problémov").
2. Znovu zapnite domáci spotrebič a presvedčte sa, či problém naďalej pretrváva. Ak nie, odpojte spotrebič od napájacieho napätia a pred opätovným zapnutím počkajte približne hodinu.
3. Ak problém pretrváva aj naďalej, zavolajte servis.

Uvedte tieto informácie:

- charakter poruchy,
- model,

- servisné číslo (číslo uvedené po slove SERVICE na typovom štítku vnútri spotrebiča),
- Vašu úplnú adresu,
- Vaše telefónne číslo a smerový kód.

SERVICE 0000 000 00000



Poznámka:

Smer otvárania dverí môžete zmeniť. Ak túto operáciu vykonáva popredajný servis, ide o platenú službu, na ktorú sa nevzťahuje záruka.

Smer otvárania dverí sa nedá zmeniť na modeloch s rukoväťou na prednej časti.

INŠTALÁCIA

- Spotrebič nainštalujte ďaleko od tepelných zdrojov. Umiestnenie v horúcom prostredí, priame pôsobenie slnečného žiarenia alebo umiestnenie spotrebiča v blízkosti tepelných zdrojov (ohrievače, radiátory, sporáky) vedie k zvýšeniu spotreby, preto sa mu treba vyhýbať.
- Ak toto nie je možné, musíte dodržiavať tieto minimálne vzdialenosti:
 - 30 cm od sporákov na uhlie alebo naftu;
 - 3 cm od elektrických alebo plynových sporákov.
- Na dosiahnutie optimálnej prevádzky zabezpečte:
 - minimálny voľný priestor 5 cm nad spotrebičom;
 - minimálnu vzdialenosť 4 cm za zadnou stenou;
 - nábytok umiestnite tak, aby bo zaručený dostatočný minimálny priestor na prúdenie vzduchu
- Spotrebič umiestnite na suchom a dobre vetranom mieste. Skontrolujte, či je vo vodorovnej polohe. Polohu upravte reguláciou predných nožičiek.
- Vyčistite vnútro.
- Namontujte príslušenstvo.

Zapojenie do elektrickej siete

- **Elektrické zapojenie musí zodpovedať požiadavkám platných noriem STN.**
- Údaje o napätí, príkone a elektrickom krytí sa uvádzajú na typovom štítku umiestnenom vnútri spotrebiča.
- **Podľa noriem STN musí byť spotrebič uzemnený. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za úraz osôb alebo zvierat a za škody na majetku spôsobené nedodržaním vyššie uvedených požiadaviek.**
- Ak zástrčka a zásuvka nie sú toho istého typu, dajte zásuvku vymeniť kvalifikovanému elektrikárovi.
- Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdvojky.

Odpojenie spotrebiča od elektrického napájania

Zabezpečte možnosť odpojenia spotrebiča od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky, alebo pomocou dvojpóloveho vypínača zapojeného pred zásuvkou.