


# OBOZNÁMENIE SA SO SPOTREBIČOM

Výrobok, ktorý ste si kúpili, označený symbolom , umožňuje dôkladné zmrazenie čerstvých a varených potravín, prípravu ľadových kociek a skladovanie mrazených a hlboko zmrazených potravín. Aby ste čo najlepšie využili možnosti vášho nového spotrebiča, preštudujte si tento návod. Táto príručka obsahuje popis spotrebiča a užitočné rady na skladovanie potravín.

## POPIS SPOTREBIČA (Obr. 1)


### A) Ovládací panel

1. Kontrolka činnosti spotrebiča (zelené svetlo)
2. Kontrolka teplotného alarmu (červené svetlo)
3. Ovládací gombík na reguláciu vnútornej teploty (termostat)
4. Vypínač zvukového alarmu otvorených dverí (ak je k dispozícii)

### B) Koše na zmrazovanie a skladovanie zmrazených potravín

#### C) Kôš iba na skladovanie.

Niektoré modely sú vybavené zásobníkmi na udržiavanie chladu (chladiace zásobníky): vyberte ich zo zadnej časti koša (C) a umiestnite jeden blízko druhého vnútri samotného koša.

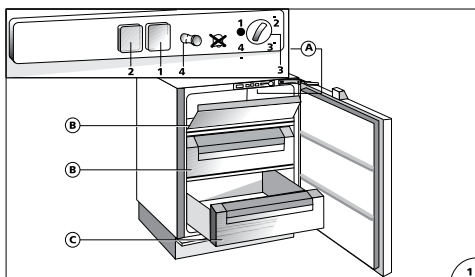

## INŠTALÁCIA

Skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený.

Prípadné poškodenia, ktoré vznikli pri preprave, oznámte predajcovi do 24 hodín od doručenia spotrebiča.

Spotrebič nainštalujte na suchom a dobre vetranom mieste, ďaleko od zdrojov tepla ako pece, sporáky, slnečné lúče a pod. Ak by ste sa tomuto spôsobu inštalácie nemohli vyhnúť, dodržiavajte nasledujúce vzdialenosti po bokoch spotrebiča:

**a)** medzi spotrebičom a sporákom na uhlie alebo olej: minimálne 30 cm

**b)** medzi spotrebičom a plynovým alebo elektrickým sporákom: minimálne 3 cm.

Inou možnosťou je umiestniť medzi spotrebič a sporák izolačné panely, ktoré sa predávajú v špecializovaných predajniach. Spotrebič musíte nainštalovať na stabilný a rovný povrch, pričom musíte dodržiavať pokyny uvedené na zadnej strane šablóny, ktorú nájdete vnútri spotrebiča.

Pred zapnutím mrazničky ho nechajte stáť v klude aspoň pár hodín: medzitým vyčistite jeho vnútro špongiou navlhčenou v roztoku vody a octu a umiestnite prípadné dodávané príslušenstvo.

**Dôležité upozornenie:** K zástrčke spotrebiča musí byť ľahký prístup aj po inštalácii, aby bolo možné v prípade potreby vytiahnuť zástrčku zo zásuvky elektrickej siete. Ak to nie je možné, zapojte spotrebič k elektrickej sieti prostredníctvom dvojpóloveho vypínača s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm ktorý bude na ľahko dostupnom mieste.

## ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE A ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Skontrolujte, či napätie na výrobnom štítku nachádzajúcom sa vnútri spotrebiča zodpovedá napätiu elektrickej siete.

**Podľa noriem STN musí byť spotrebič uzemnený. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za úrazy osôb alebo zvierat, ako aj za škody spôsobené nedodržaním platných predpisov.**

Keď je spotrebič zapojený do siete, po otočení gombíka termostatu do polohy symbolu ● sa rozsvietia zelená a červená kontrolka (1) a (2) (obr. 1). Zelená svetelná kontrolka ostane svietiť, čo znamená, že spotrebič je zapnutý. Červená svetelná kontrolka ostane svietiť, až kým sa nedosiahne správna pracovná teplota. Znovu sa rozsvieti, keď sa teplota vnútri mrazničky zvýši následkom častého otvárania dverí alebo ak dvere останú otvorené dlho a keď ste do spotrebiča nedávno vložili veľa potravín na zmrazenie.

## NASTAVENIE TEPLoty

Termostat (**pozrite Obr. 1**) umožňuje nastaviť teplotu postupne. Poloha ● znamená dočasne prerušenie činnosť. Ideálna teplota na dlhodobé skladovanie mrazených alebo hĺbkovo zmrazených potravín je  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Za normálnych podmienok (teplota prostredia v rozpätí  $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ), sa odporúča nastaviť ukazovateľ gombíka termostatu do strednej polohy. Ak chcete, aby sa dosiahla v mrazničke nižšia alebo vyššia teplota ako  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  otočte gombík termostatu do polohy vyššieho alebo nižšieho čísla ako „●“. Pripomíname vám, že nastavenia termostatu sú ovplyvňované zmenami teploty prostredia, množstvom skladovaných potravín, umiestnením spotrebiča a frekvenciou otvárania dverí: skúsenosť vám napovie, ktorý stupeň nastavenia je najvhodnejší pre vaše podmienky. Na kontrolu teploty zmrazených potravín vsuňte medzi balíčky teplomer (ak sa dodáva); ak by ste ho položili na balíčky, nameraná teplota by zodpovedala teplote vzduchu, nie teplote potravín.

## POUŽITIE MRAZIACEHO PRIESTORU


Tento výrobok je vybavený zvukovým alarmom (ak je vo výbave), ktorý sa aktivuje, keď ste nechtiac nechali otvorené dvere.

## ZMRAZOVANIE (Obr. 6)

Maximálne množstvo potravín, vyjadrené v kg, ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, pri teplote prostredia  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , je uvedené na štítku s technickými údajmi.

Nikdy nevkladajte do mrazničky teplé jedlá; nezmrazujte znovu rozmrazené potraviny, aj keď sa rozmrazili iba čiastočne. Potraviny zabaľte do hliníkovej alebo polyetylénovej fólie alebo do príslušných nádob. Na zabalené balíčky pripevnite nálepky, na ktorých bude uvedený dátum zmrazenia a obsah. Mraziaci priestor môže udržiavať teplotu vhodnú na skladovanie potravín aj v prípade prerušenia dodávky elektriny počas približne 15 hodín; Napriek tomu Vám odporúčame počas výpadku prúdu dvere neotvárať.

**Poznámka:** Vzhľadom na účinnosť tesnenia sa dvere mrazničky nedajú otvoriť opäť ihneď po ich zatvorení; pred ich otvorením počkajte niekoľko minút.

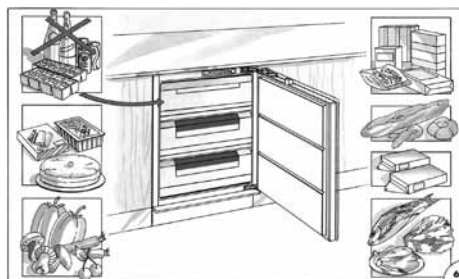

## PRÍPRAVA ĽADOVÝCH KOCIEK

Naplňte príslušné misky na ľad do troch štvrtín výšky a vložte ich do najvyššej zásuvky.

V prípade, že sa misky primrazia, nesnažte sa ich vybrať pomocou ostrých alebo špicatých predmetov, ktoré by mohli poškodiť spotrebič, ale použite radšej rukoväť lyžice.

**Dôležité upozornenie:** Nejedzte ľadové kocky, ani nanuky ihneď potom, ako ich vyberiete z mraziaceho priestoru - hrozí nebezpečenstvo „studených“ popálenín. Kvapaliny nezmrazujte v sklenených nádobách.

## SKLADOVANIE MRAZENÝCH POTRAVÍN

Pri nákupe mrazených potravín skontrolujte, či balenie nie je porušené, či balíček nie je vydutý alebo či na ňom nie sú vlhké škvrny. Odporúčame vám mrazené potraviny vložiť do mrazničky čo najskôr, aby zvýšená teplota pri prenose neohrozila ich čerstvosť. V každom prípade sa tieto produkty musia skonzumovať v rámci doby uvedenej na obale.

## ROZMRAZOVANIE

Uvádžeme niekoľko odporúčaní:

**Strukoviny na varenie:** nerozmrazujte, ale ponorte do vriacej vody a varte ako zvyčajne.

**Mäso všeobecne (veľké kusy):** rozmrazte v chladničke bez toho, že by ste ich vybrali z pôvodného obalu.

Pred prípravou jedla nechajte odpočívať pár hodín pri izbovej teplote.

**(malé kusy):** rozmrazte pri teplote prostredia alebo priamo varte.

**Ryby:** rozmrazte v chladničke bez odstránenia obalu alebo varte priamo polorozmrazené.

**Hotové jedlá:** vložte ich priamo do rúry bez toho, že by ste ich vybrali z alobalovej misky.

**Ovocie:** rozmrazte v chladničke.

## ODMRAZOVANIE

Spotrebič odmrazujte aspoň dvakrát ročne a v každom prípade, keď vrstva námrazy dosiahne 3 mm.

V období medzi dvoma odmrazeniami vám odporúčame občas škrabkou odstrániť námrazu z mriežok mrazničky, pričom sa vyhýbajte použitiu ostrých alebo špicatých predmetov. Na akékoľvek poškodenie následkom použitia uvedených predmetov sa nevzťahuje záruka. Mrazničku odmrazujte, keď je množstvo potravín v nej minimálne alebo keď je prázdna. Zabaľte mrazené potraviny do novinového papiera (alebo do prikrývky) a uložte ich v chladničke alebo na chladnom mieste. Gombík termostatu nastavte do polohy ●, vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a nechajte otvorené dvere. Vyberateľné koše vyberte nadvihnutím ich prednej časti. Dávajúte

pozor na spreje na rozmrazovanie predávané v špecializovaných obchodoch: mohli by obsahovať škodlivé látky. Po odmrazení vyčistite a starostlivo osušte. Znovu pripojte mrazničku. Znovu uložte mrazené potraviny.

# ÚDRŽBA A ČISTENIE

Správna činnosť a životnosť spotrebiča závisia od jeho správnej a pravidelnej údržby.

Pred vykonaním akéhokoľvek zásahu vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

Vnútro spotrebiča pravidelne umývajte vlažnou vodou s prídavkom octu. Opláchnite a osušte.

Nikdy nepoužívajte abrazívne, ani iné čistiace prostriedky.

Tesnenie dverí z času na čas čistite vodou a starostlivo osušte. Dávajte pozor, aby sa tesnenie nezašpinilo olejom alebo tukom.

Po čistení nezabudnite spotrebič znovu zapojiť k elektrickému napájaniu.

## ODPORÚČANIA PRI DLHODOBEJ NEPRÍTOMNOSTI

Ak budete mimo domu dlhú dobu, spotrebič úplne vyprázdnite a odpojte od elektrickej siete. Vyčistite a nechajte otvorené dvere.

Ak budete mimo domu dlho, nechajte spotrebič zapnutý.


# SERVIS

Nie vždy je nesprávna činnosť spotrebiča spôsobená poruchou spotrebiča, ale skôr nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Aby ste predišli zbytočným zásahom a nákladom za opravy, odporúčame vám urobiť nasledujúce:

**1. Ak vnútorná teplota spotrebiča nie je dostatočne nízka a bliká alebo svieti červená kontrolka alarmu.** Skontrolujte, či:

- dvere sa dobre zatvárajú
- termostat je v správnej polohe (pozrite kapitolu o nastavení teploty)
- mraznička nie je blízko tepelných zdrojov
- vzduch voľne prúdi vetracími otvormi
- na stenách nie sú hrubé vrstvy námrazy.

V prípade, že spotrebič je vybavený zásuvkou (**pozrite Obr. 11**) nachádzajúcou sa v spodnej časti ľavého boku, odporúča sa vybrať ju a vyčistiť jej vnútro kefou.

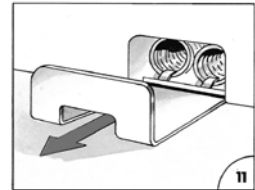

**2. Nepretržitá činnosť kompresora môže byť spôsobená nasledujúcim:**

- teplota prostredia je príliš vysoká
- používanie mrazničky je veľmi intenzívne s častým otváraním dverí.

**3. Spotrebič je nadmerne hlučný.** Skontrolujte, či:

- spotrebič je vo vodorovnej polohe

**4. Spotrebič nepracuje.** Skontrolujte, či:

- gombík termostatu je v polohe ●
- nie je prerušená dodávka elektriny
- zástrčka je dobre zasunutá do elektrickej zásuvky
- prípadný automatický spínač nezasiahol na sieť v domácnosti alebo či nie sú vypálené poistky
- prírodný elektrický kábel nie je prerušený (pozrite aj Poznámku).

**Poznámka:** Ak by ste museli dať vymeniť prírodný elektrický kábel, vyťahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky, namontujte prírodný kábel a skontrolujte, či je dobre upevnený. Ak po predchádzajúcich kontrolách spotrebič naďalej nefunguje správne, požiadajte o pomoc servisné stredisko, ktorého sídlo je uvedené na záručnom liste alebo v telefónnom zozname; uveďte typ poruchy, model a výrobné číslo spotrebiča.