

PRVÉ POUŽITIE

Zapojte spotrebič do elektrickej siete.


Na niektorých modeloch sa môže aktivovať zvukový signál, čo znamená, že zasiahol teplotný alarm: podržte stlačené tlačidlo na vypnutie zvukových alarmov. V prípade, že je vo výbave antibakteriálny protipachový filter, vložte ho do spotrebiča podľa pokynov na jeho obale.

Poznámka: Po uvedení do prevádzky bude nevyhnutné počkať 4/5 hodín, aby sa dosiahla vhodná teplota na skladovanie potravín pri normálnom naplnení spotrebiča.

ÚDRŽBA A ČISTENIE SPOTREBIČA

Spotrebič pravidelne čistite použitím utierky, pričom ju navlhčíte v roztoku vlažnej vody a neutrálneho saponátu určeného na čistenie vnútra chladničky. Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Aby bol zaručený nepretržitý a správny odtok rozmrazenej vody, čistíte pravidelne vnútro odtokového kanálika nachádzajúceho sa na zadnej stene chladiaceho priestoru v blízkosti zásuvky na ovocie a zeleninu, používajte daný nástroj (pozrite obrázok).

Pred akýmkoľvek úkonom údržby alebo pred čistením spotrebiča vytahnite zástrčku napájacieho elektrického kábla alebo odpojte spotrebič od elektrickej siete.

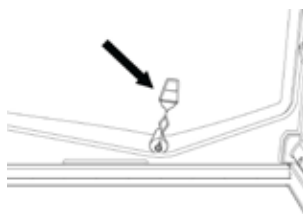

VÝMENA ŽIAROVKY ALEBO LED


(v závislosti od modelu)

Pred výmenou žiarovky spotrebič vždy odpojte od napájania z elektrickej siete a postupujte podľa pokynov, v závislosti od druhu osvetlenia vášho spotrebiča.

Žiarovku vymeňte za novú rovnakého druhu s rovnakými charakteristikami, ktorú dostanete v servisnom stredisku alebo u autorizovaného predajcu.

Osvetlenie typu 1)

1. Uvoľnite skrutku a vyberte kryt žiarovky.
2. Žiarovka vnútorného osvetlenia spotrebiča je bajonetového typu, pri vyberaní sa neskrutkuje, ale stačí ju vytriahnuť v smere šípky.
3. Po výmene žiarovky namontujte na miesto kryt osvetlenia a pred opätovným zapojením spotrebiča do elektrickej siete počkajte 5 minút.

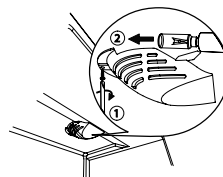

Osvetlenie typu 2)



Pri vyberaní žiarovky ju otočte smerom proti otáčaniu hodinových ručičiek, ako je zobrazené na obrázku. Pred opätovným zapojením spotrebiča k elektrickej sieti počkajte 5 minút.



Osvetlenie typu 3)

Ak je spotrebič vybavený osvetlením LED, kvôli ich výmene sa obráťte o pomoc na autorizovaný servis.

Oproti tradičným žiarovkám je životnosť žiaroviek LED dlhšia, zlepšujú viditeľnosť vnútri spotrebiča a nepoškodujú životné prostredie.

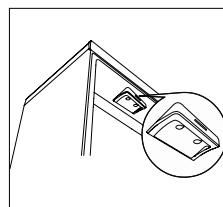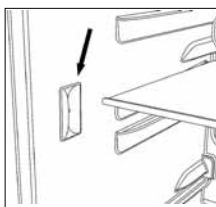

V PRÍPADE, ŽE SPOTREBIČ NEBUDETE POUŽÍVAŤ

Spotrebič odpojte od elektrickej siete, vyprázdňte ho, odmrazte (podľa potreby) a vyčistite. Dvere nechajte pootvorené, aby vnútri priestorov mohol prúdiť vzduch. Predídete tak tvorbe plesní a nepríjemného pachu.

V PRÍPADE PRERUŠENIA ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA

Nechajte dvere zatvorené, takto ostanú potraviny čo najdlhšie v chlade. Čiastočne rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. V prípade dlhšieho prerušenia elektrického napájania by sa mohol aktivovať aj alarm black out (v závislosti od modelu).

PRIESTOR CHLADNIČKY

Chladiaci priestor umožňuje uchovávanie čerstvých potravín a nápojov.

Odmrazovanie chladiaceho priestoru je úplne automatické.

Pravidelné objavovanie sa kvapiek vody na zadnej stene chladiaceho priestoru sú znakom prebiehajúceho automatického cyklu odmravovania. Rozmrazená voda sa odvádza do odtokového otvoru a do nádoby, odkiaľ sa odparuje.

V závislosti od modelu, spotrebič môže byť vybavený špeciálnym oddelením („Mäso & Ryby“ alebo „Nula stupňov“), ktoré je ideálne na skladovanie čerstvého mäsa a rýb.

Upozornenie: príslušenstvo chladničky sa nesmie umývať v umývačke riadu.

Poznámka: teplota prostredia, frekvencia otvárania dverí a umiestnenie spotrebiča môžu ovplyvniť vnútornú teplotu jeho oboch priestorov. Teploty nastavte v závislosti od uvedených faktorov.

Poznámka: v podmienkach s vysokou vlhkosťou v chladiacom priestore, a predovšetkým na sklenených policiach, môže kondenzovať voda. V takom prípade sa odporúča prikryť nádoby obsahujúce tekutiny (napríklad: hrnce s polievkou), zabaliť potraviny s vysokým obsahom vody (napríklad: zelenina) a nastaviť teplotu na menej intenzívne chladenie.

Vybratie zásuvky na ovocie a zeleninu (v závislosti od modelu)

Ak je váš spotrebič vybavený zásuvkou na ovocie a zeleninu, aby ste si uľahčili jej vybratie, odporúčame vám vyprázdniť (a prípadne vybrať ich) dva spodné priečky a potom vybrať zásuvku.

Ventilátor a antibakteriálny a protipachový filter (v závislosti od modelu)

Ventilátor umožňuje rovnomernú distribúciu teploty vnútri oddelenia, vďaka čomu sa dosahuje lepšie uchovanie potravín a zníženie nadmernej vlhkosti. Nezakrývajte zónu vetrania. Ventilátor sa dá zapnúť/vypnúť manuálne (pozri Stručnú príručku); ak je zapnutý, uvedie sa do prevádzky podľa potreby.

MRAZIACI PRIESTOR

Mraziaci priestor **✳️❄️** umožňuje skladovanie mrazených potravín (počas doby uvedenej na obale) a zmrazovanie čerstvých potravín. Množstvo čerstvých potravín, ktoré sa môžu zmraziť za 24 hodín je uvedené na výrobnom štítku; čerstvé potraviny uložte do oblasti zmrazovania v priestore zmrazovania (pozri Stručnú príručku), pričom okolo balíčkov nechajte dost' priestoru a zaistenie voľného prúdenia vzduchu. Neodporúča sa znovu zmrazovať čiastočne rozmrazené potraviny. Je dôležité zabaliť potraviny tak, aby k nim nemohla vniknúť voda, vlhkosť ani kondenzovaná voda;

Z dôvodu úspory energie a predĺženia životnosti spotrebiča nikdy nevkładajte do jeho vnútra teplé jedlá.

Poznámka: Teplota prostredia, frekvencia otvárania dverí a umiestnenie spotrebiča môžu ovplyvniť vnútornú teplotu jeho oboch priestorov. Teploty nastavte v závislosti od uvedených faktorov.


Príprava ľadových kociek

Naplnite príslušnú miesku do 2/3 vodou (ak je k dispozícii) a vložte ju do mraziaceho priestoru. Pri vyberaní misky na ľad nepoužívajte ostré ani špicaté predmety.

Vybratie košov (v závislosti od modelu)

Zásuvky čo najviac vytiahnite, potom ich mierne nadvihnite a vyberte. Aby ste dosiahli väčší skladovací priestor, mraziaci priestor sa dá používať podľa nasledujúcich pokynov:

- A)** Ak je dno mraziaceho priestoru ako na obrázku **A**, vyberte horné zásuvky a/alebo dvierka. Spodná zásuvka musí ostať na svojom mieste. Uistite sa, že po uložení potravín na rošty/police sa dvierka mrazničky dobre zatvorí.
- B)** Ak je dno mraziaceho priestoru ako na obrázku **B**, bude možné vybrať všetky zásuvky alebo dvierka. Uistite sa, že po uložení potravín na rošty/police sa dvierka mrazničky dobre zatvorí.

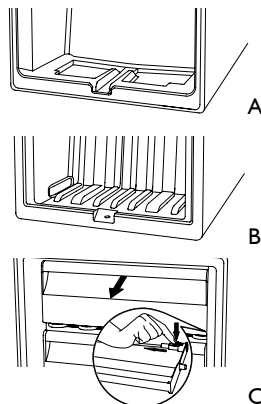

Vybratie dvierok (ak sú k dispozícii)

Otvorte dvierka a vyberte čap ako na obrázku **C**.

AKO ODMRAZOVAŤ MRAZIACI PRIESTOR

(v závislosti od modelu)

U modelov No Frost nie je potrebné vykonávať žiadne odmrázovanie.

U ostatných modelov, ak sa v mraziacom priestore vytvorí námraza, odporúčame odmrázovať mraziaci priestor 2-krát ročne alebo v prípade nadmernej tvorby námrazy (3 mm hrúbky).

Tvorba námrazy je úplne bežný jav.

Množstvo a rýchlosť závisí od izbovej teploty, vlhkosti a od frekvencie otvárania dverí. Pred odmrávaním odpojte spotrebič od elektrického napájania a vyberte všetky potraviny. Dvere nechajte otvorené, aby sa námraza mohla roztopiť. U modelov, v ktorých sa mraznička nachádza pod chladiacim priestorom, bude možné vytiahnuť odtokový kanálik na rozmrazenú vodu (pozrite obrázok) a pod odtokový kanálik vložte nádobu.

Po ukončení odmrázovania vložte odtokový kanálik na miesto, dávajte pozor, aby v ňom neostali zvyšky vody. Vyčistite vnútro mraziaceho priestoru a pozorne osušte.

Spotrebič opäť zapnite a uložte doňho potraviny.



ODDELENIE NA MÄSO A RYBY

(v závislosti od modelu)

Oddelenie na mäso a ryby je špeciálne navrhnuté tak, aby zaručovalo dlhšie uchovanie týchto čerstvých potravín bez toho, že by sa zmenili ich nutričné hodnoty a pôvodná čerstvosť.

Do tohto oddelenia sa neodporúča vkladať ovocie alebo zeleninu, pretože teplota v ňom môže klesnúť aj pod 0° C a voda obsiahnutá v potravinách by mohla zmrznúť.




Regulácia teploty


Teplotu vnútri oddelenia na mäso a ryby indikuje ručička na dverkách samotného oddelenia a riadi sa teplotou samotného priestoru chladničky.

Odporúča sa nastaviť teplotu chladiaceho priestoru na hodnotu +2° až +6°.


Aby ste zistili, či je teplota vnútri oddelenia na mäso a ryby primeraná, skontrolujte nasledujúce obrázky:

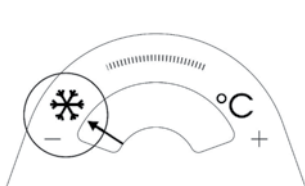

Keď sa ručička nachádza v ľavej oblasti, treba zvýšiť teplotu v chladiacom priestore.

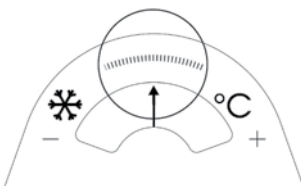


Keď sa ručička nachádza v strednej oblasti, teplota je primeraná.

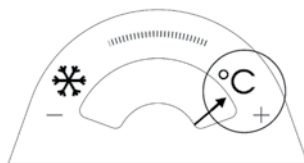

Keď sa ručička nachádza v pravej oblasti, treba teplotu v chladiacom priestore znížiť.

Dôležité upozornenie: v prípade aktivovanej funkcie a v prítomnosti s vysokým obsahom vody by na policiach mohla kondenzovať voda. V takom prípade funkciu dočasne vypnite.

Vybratie oddelenia na mäso a ryby

Ak na ovládacom paneli nie je symbol  (pozri Stručnú príručku), aby bolo zaručené správne fungovanie spotrebiča, primerané uchovanie potravín a optimalizovaná spotreba elektriny, odporúča sa oddelenie na mäso a ryby nevyberať. Vo všetkých ostatných prípadoch môžete za účelom zväčšenia objemu v chladničke oddelenie na mäso a ryby vybrať.


Postupujte nasledovne:

1. Vyberte zásuvku oddelenia (Obrázok 1).
2. Vyberte kryt zásuvky pomocou úchytiek umiestnených na spodnej bočnej strane samotného krytu (Obrázok 2).


Pri opätovnom vložení oddelenia na mäso dávajte pozor, aby ste vložili najprv kryt zásuvky pred vloženie zásuvky a pred aktiváciou funkcie.

3. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo „Funkcia oddelenia na mäso a ryby“ na tri sekundy, až kým nezhasne žltá kontrolka.

Aby ste optimalizovali spotrebu elektriny, odporúča sa vypnúť oddelenie na mäso a ryby a vybrať jeho komponenty (okrem police nad zásuvkami na ovocie a zeleninu).

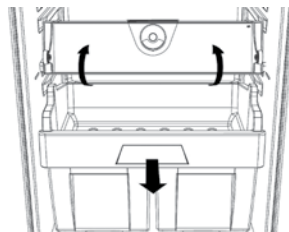

Obr. 1

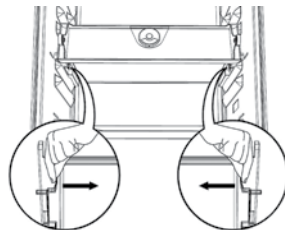


Obr. 2

ODDELENIE „NULA STUPŇOV“

(v závislosti od modelu)

Oddelenie „Nula stupňov“ je špeciálne navrhnuté na udržiavanie nízkej teploty a správnej vlhkosti za účelom čo najdlhšieho uchovania čerstvých potravín (napríklad mäsa, rýb, ovocia a zimnej zeleniny).

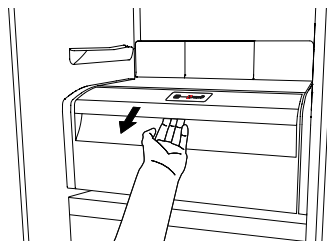


Aktivácia a vypnutie oddelenia

Teplota vnútri oddelenia dosiahne po jeho aktivácii približne 0° C.

Aby ste oddelenie aktivovali, stlačte tlačidlo indikované na obrázku a podržte ho dlhšie ako jednu sekundu, až kým sa nerozsvieti symbol.

Rozsvietený symbol indikuje, že oddelenie funguje. Aby ste oddelenie vypli, opäť stlačte tlačidlo a podržte ho dlhšie ako jednu sekundu.

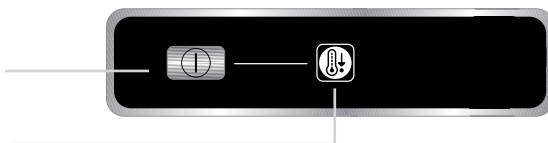

Aby oddelenie „Nula stupňov“ fungovalo správne, bude nevyhnutné, aby:

- bol zapnutý chladiaci priestor
- teplota chladiaceho priestoru dosahovala hodnoty z intervalu **+2 °C až +6 °C**
- bola vložená zásuvka, iba tak sa bude dať aktivovať
- nie sú vybrané nijaké zvláštne funkcie, ako napr. Standby (Pohotovostný režim), Cooling-Off (Vypnutie chladenia) alebo režim Vacation (Dovolenka), ktoré by deaktivovali spotrebič alebo chladiaci oddiel.

V prípade, že je aktívna niektorá z uvedených funkcií, oddelenie „Nula stupňov“ sa musí vyradiť manuálne, pričom treba zaistiť vybratie čerstvých potravín, ktoré sa v ňom nachádzali.

Poznámka:

- ak sa symbol po aktivácii oddelenia nerozsvieti, skontrolujte, či je zásuvka vložená správne; ak problém pretrváva, zavolajte autorizované servisné stredisko
- ak je oddelenie aktívne, po otvorení zásuvky by sa symbol na ovládacom paneli mohol vypnúť automaticky. Po vsunutí zásuvky sa symbol opäť rozsvieti
- nezávisle od stavu oddelenia, bude možné počuť slabý zvuk, ktorý treba považovať za normálny
- keď je oddelenie vyradené, jeho vnútorná teplota bude závisieť od teploty v chladiacom priestore. V takom prípade sa odporúča na skladovanie ovocia a zeleniny, ktorá nie je citlivá na chlad (lesné ovocie, jablká, marhule, mrkva, špenát, šalát a pod.).

Dôležité upozornenie: v prípade zapnutej funkcie a v prítomnosti potravín s veľkým obsahom vody by mohla na policiach skondenzovať voda.

V takom prípade funkciu na určitú dobu vypnite. Odporúča sa dávať pozor pri ukladaní potravín a nádob s malými rozmermi na hornú policu oddelenia „nula stupňov“, aby sa predišlo ich náhodnému spadnutiu medzi zásuvku a zadnú stenu chladničky.

Vybratie oddelenia „Nula stupňov“:

Aby ste dosiahli väčší skladovací priestor v chladničke, oddelenie „Nula stupňov“ sa dá vybrať. Postupujte nasledovne:

- aby sa ľahšie vyberalo, odporúčame vyprázdniť dva spodné priečky (a prípadne ich aj vybrať)
- vypnite oddelenie
- vyberte oddelenie a bielu plastovú policu pod ním.

Poznámka: horná polica a bočné police sa nedajú vybrať.

Aby ste oddelenie „Nula stupňov“, vrátili na miesto, dávajte pozor, aby ste namontovali bielu plastovú policu pod oddelením a až potom vsunuli samotnú zásuvku a zapli funkciu. Aby ste zaistili úsporu energie, odporúča sa vypnúť oddelenie „Nula stupňov“ a vybrať oddelenie.

Oddelenie a jeho komponenty pravidelne čistite použitím utierky a vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho detergentu vhodného na čistenie vnútra chladničky (dávajte pozor, aby ste do vody neponorili bielu plastovú policu spod zásuvky).

Pred čistením oddelenia (aj na vonkajšej strane) bude nevyhnutné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, aby sa prerušilo napájanie oddelenia.

Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

SERVIS

Skôr ako zavoláte servis:

Spotrebič znovu zapnite a presvedčte sa, či problém naďalej pretrváva. Ak problém pretrváva aj naďalej, spotrebič opäť vypnite a pred opakovaným zapnutím počkajte jednu hodinu.

Ak spotrebič nefunguje správne ani po vykonaní všetkých popísaných kontrolných úkonov a po jeho opätovnom zapnutí, zavolajte servisné stredisko, jasne popíšte problém a oznámte:

- charakter poruchy
- model
- druh a sériové číslo spotrebiča (uvedené na výrobnom štítku)

- servisné číslo (číslo uvedené po slove SERVICE na výrobnom štítku vnútri spotrebiča)

SERVICE 0000 000 00000



Poznámka:

Ak operácie pri zmene smeru otvárania dverí vykoná pracovník servisu, operácia nebude považovaná za záručnú opravu.