

Priečinok chladničky

- A. Ventilátor a antibakteriálny protizápachový filter (v závislosti od modelu)
- B. Ovládací panel so svetlami LED
- C. Police
- D. Zásuvka na ovocie a zeleninu s vodorovným pokrytím
- E. Zásuvka na ovocie a zeleninu
- F. Údajový štítok (nachádza sa bočnej strane priečinka na zeleninu)
- M. Odkladacie priečinky na dverách
- N. Držiak na fľašu (ak je súčasťou výbavy)
- O. Polica na fľaše

- Najmenej chladná zóna
- Stredná zóna
- Najchladnejšia zóna
- Zóna na ovocie a zeleninu

Priečinok mrazničky

- G. Horná zásuvka alebo dvere (zóna na uchovávanie potravín v zmrazenom alebo hlboko zmrazenom stave)
- H. Stredná zásuvka (oblasť na uchovávanie potravín v zmrazenom a hlboko zmrazenom stave)
- I. Spodná zásuvka (oblasť mrazenia)
- L. Lišty na ľadové kocky (ak sú k dispozícii)


Poznámka: Všetky zásuvky, poličky na dverách a poličky sa dajú vybrať.

Ideálne teploty na uchovávanie potravín sú nastavené od výroby

Pred zahájením používania spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny. Charakteristiky, technické údaje a obrázky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Svetlo LED

LED svetlá vydržia dlhšie než bežné žiarovky. Vylepšujú vnútornú viditeľnosť a sú šetrné k životnému prostrediu. V prípade nevyhnutnej výmeny sa obráťte na servisné stredisko.

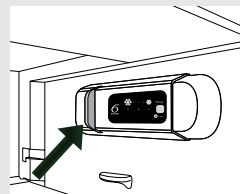


Mrazenie čerstvých potravín

Rozostavte čerstvé potraviny, ktoré sa budú mraziť, v oblasti mrazenia v priečinku mrazničky, pričom predchádzajte priamemu kontaktu s potravinami, ktoré sú už zmrazené. Spodnú zásuvku je možné vybrať a potraviny umiestniť priamo na dno priečinka, čím sa maximalizuje rýchlosť mrazenia. Mrazenie sa zavŕši po 24 hodinách.


6th Sense

Umožňuje rýchlo dosiahnuť optimálne podmienky na uchovávanie potravín, pokiaľ ide o teplotu vo vnútri spotrebiča.

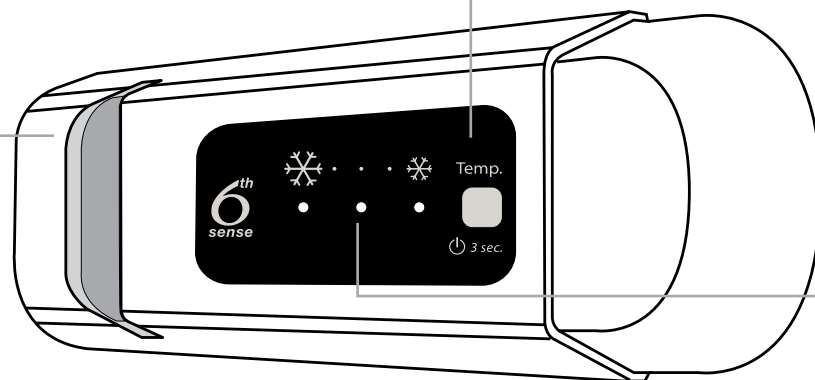

Ventilátor (ak je k dispozícii)

Ventilátor môžete zapnúť/vypnúť stlačením tlačidla na základni (podľa znázornenia na obrázku). Ak teplota prostredia prekročí 27 °C alebo sa na sklenených policiach vyzrážajú kvapôčky vody, je mimoriadne dôležité, aby bol ventilátor zapnutý v záujme uchovania potravín v náležitom stave. Deaktivácia ventilátora umožňuje optimalizovať spotrebu energie.

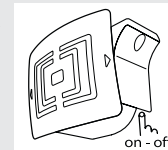

On/Stand-by

Stlačením a podržaním tlačidla „Temp.“ na 3 sekundy vypnete spotrebič (ovládací panel a svetlo zostanú vypnuté). Krátkym opakovaným stlačením tlačidla znovu aktivujete spotrebič.

Poznámka: Týmto krokom sa spotrebič neodpojí od napájacieho zdroja

Teplota v priečinku chladničky

Tri indikátory LED signalizujú teplotu nastavenú pre priečinok chladničky. Inú teplotu je možné nastaviť pomocou tlačidla „Temp.“.

Uskutočniť je možné nasledujúce nastavenia:

Svietiace indikátory LED	Nastavená teplota
	Vysoká (menej chladná)
	Stredne vysoká
	Stredná
	Stredne nízka
	Nižšia (chladnejšia)

Čo robiť, ak...	Možné príčiny:	Riešenia:
Ovládací panel je vypnutý, spotrebič nepracuje.	Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	Skontrolujte, či: - nedošlo k výpadku elektrického prúdu - je zástrčka riadne zasunutá v elektrickej zásuvke a hlavný dvojpólový spínač (ak je súčasťou výbavy) je v správnej polohe (t. j. umožňuje napájať spotrebič) - efektívne fungujú zariadenia na ochranu elektrického systému v domácnosti - nie je zlomený napájací kábel. Na chvíľu zapnite spotrebič stlačením tlačidla „Temp“ (pozri funkciu On/Stand-by).
Vnútorné svetlo nefunguje.	Spotrebič môže byť v režime On/stand by. Svetlo si môže vyžadovať výmenu. Porucha technického komponentu.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Vnútorné svetlo bliká.	Aktívny alarm dvierok Aktivuje sa, keď dvere priečinka chladničky zostanú dlhší čas otvorené.	Ak chcete alarm zastaviť, zavrite dvierka chladničky. Pri opakovanom otvorení dvierok skontrolujte, či funguje svetlo.
Teplota vo vnútri priečinka nie je dostatočne nízka.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“)	Skontrolujte, či: - sú dvierka riadne zavreté - spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja - je nastavená teplota primeraná - kolobeh vzduchu cez priechody v spodnej časti spotrebiča nie je blokovaný (pozri inštaláciu príručku)
Na dne priečinka chladničky je voda.	Odtok na rozmrazenú vodu je blokovaný.	Vyčistite odtok na rozmrazenú vodu (pozri kapitolu „Údržba a čistenie spotrebiča“)
V priečinku mrazničky je priveľa ľadu.	Dvierka na priečinku mrazničky sa nedajú riadne uzavrieť.	- Skontrolujte, či niečo nebráni v riadnom uzavretí dvierok - Rozmrazte priečinok mrazničky - Uistite sa, či bol riadne nainštalovaný spotrebič.
Predný okraj spotrebiča je horúci na mieste tesnenia západky dveri.	Nejde o poruchu. Zabraňuje tvorbe kondenzácie.	Nevyžaduje si žiadne riešenie.
Kontinuálne svietí jedno alebo niekoľko zelených svetiel.	Alarm poruchy Alarm signalizuje poruchu v technickom komponente.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Teplota v mraziacom priečinku je príliš nízka	- Nastavená teplota je príliš nízka - Do priečinka mrazničky ste vložili veľké množstvo čerstvých potravín	- Skúste nastaviť vyššiu teplotu - Ak sa do priečinka mrazničky vložila čerstvá potravina, čakajte, kým sa úplne nezmrazia.

Poznámka: niektoré zvuky, ako napr. chrčenie a sýčanie, vydávané chladiacim systémom, sú normálne.