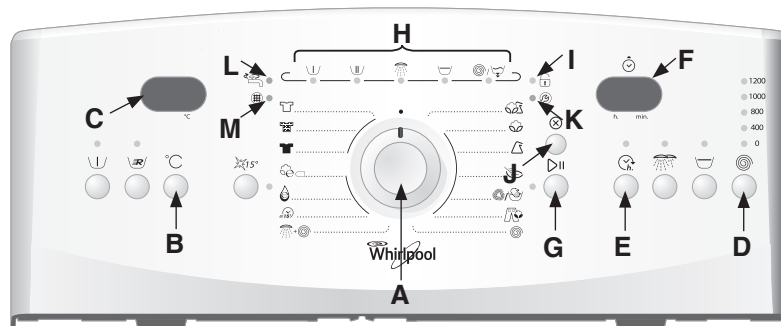


- A. Programátor
- B. Tlačidlo nastavenia teploty °C
- C. Zobrazenie teploty
- D. Ovládač rýchlosti odstreďovania
- E. Tlačidlo "Čas do ukončenia" h
- F. Časový displej
- G. Tlačidlo "Štart/Pauza" ▶||
- H. Kontrolka postupu programu
- I. Kontrolka "Otvorte dverka" ☒


J. Tlačidlo "Reset/Odčerpanie vody" ☒

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

- K. Kontrolka "Servis" Ⓢ
- L. Kontrolka "Uzavretý prívod vody" ☒
- M. Kontrolka "Vyčistiť filter" ☒

Akustická hladina hluku :

Pranie -	59 dB(A) / 1pW
Odstreďovanie -	1200, ot/min, 76 dB(A) / 1pW 1000, ot/min, 75 dB(A) / 1pW


Program	Teplota	Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky <i>- Dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne</i>	Prací prostriedok a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie						Odstreďovanie	
					Pred-pranie	Hlavné pranie	Aviváž	Pred-pranie	Rýchle	Farby 15'	Čas do ukončenia	Intenzívne pláchanie	Odloženie odstredovania	Odstredovanie	Max rýchlosť odstred. ot./min.
Miešané	Studená - 60°C		3.0	Mierne až bežne zašpinená bavlnená, ľanová bielizeň, bielizeň z umelých vlákien a ich zmesí. Účinný jednodňový program. Pri tomto praní sa uistíte, že všetky odevy sú podobnej farby.	-	Áno	*	-	-	*	*	*	*	*	max.
Tkaniny	Bavlna	Studená - 95°C	6.5	Bežne až silne znečistená posteľná bielizeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, košeľe a pod. z bavlny a ľanu.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Syntetika	Studená - 60°C	3.0	Bežne znečistené blúzky, košeľe, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených tkanín.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Jemná bielizeň	Studená - 40°C	1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košeľe a blúzky.	*	Áno	*	*	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾	
	Vlna / Ručné pranie	Studená - 40°C	1.0	Vlnené odevy, označené štítkom spoločnosti Woolmark a s označením možnosti prania v práčke, ako aj textilie vyrobené z hodvábu (rešpektujte prosím štítky so symbolom starostlivosti!), ľan, vlna a viskóza označené štítkom ručné pranie.	-	Áno	*	-	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾	
	Džínsy	Studená - 60°C	4.0	Bežne zašpinené bavlnené džínsy a odevy z denimu, ako nohavice a bundy.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	
Farebné	Biela bielizeň	Studená - 60°C	6.5	Bežne až veľmi zašpinená odolná bavlnená bielizeň. Šetrte energiu voľbou nižšej teploty prania a okrem pracieho prostriedku pridajte bielidlo na báze kyseliny.	-	Áno	*	-	-	*	*	*	*	max.	
	Svetlé farby	Studená - 60°C	4.0	Biela a svetlá bielizeň pastelových farieb z jemných tkanín. Šetrný program prania, ktorý predchádza šednutiu a žltnutiu bielizne. Používajte prací prostriedok na veľmi špinavú bielizeň, podľa potreby pridajte aj odstraňovač škvrn alebo bielidlo na báze kyseliny. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	
	Tmavé farby	Studená - 60°C	4.0	Čierna a tmavá bielizeň z bavlny, bavlnených zmesí a polyesteru. Špeciálny program, ktorý predchádza vyblednutiu a odfarbeniu bielizne. Pri tomto programe a tmavej bielizni uprednostňujte použitie kvapalného pracieho prostriedku.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	max.	
Eko	Bavlna	40 - 60°C	6.5	Bežne znečistená bavlnená bielizeň. Pri teplote 40°C a 60°C štandardný program pre bavlnu a najvhodnejší program pokiaľ ide o kombinovanú spotrebu vody a energie na pranie bavlnenej bielizne. - Referenčný program pre energetický štítko práčky.	-	Áno	*	-	-	-	*	*	*	max.	
	AquaEco	Studená - 40°C	2.5	Mierne zašpinená bielizeň zo syntetických vlákien alebo zmesových syntetických a bavlnených tkanín. Úsporný program s veľmi nízkou spotrebou vody. Používajte kvapalný prací prostriedok a najmenšie odporúčané množstvo pre 2,5 kg bielizne. Nepoužívajte aviváž.	-	Áno	-	-	-	*	*	*	*	max.	
	Rýchle pranie 15'	Studená - 30°C	3.0	Krátko nosené odevy z bavlny, umelých vlákien a zmesových bavlnených tkanín. Osviežovací program. Používajte najmenšie odporúčané množstvo pracieho prostriedku.	-	Áno	*	-	-	*	*	*	*	max.	
Pláchanie & Odstreďovanie	-	-	6.5	Program pláchania a intenzívneho odstredovania. Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstredovanie pri programe „Bavlna“.	-	-	*	-	-	-	*	*	*	max.	
Odstreďovanie	-	-	6.5	Tento program obsahuje intenzívne odstredovanie. Rovnako ako cyklus odstredovania pri programe "Bavlna".	-	-	-	-	-	-	*	-	*	max.	

*: voliteľné / Áno : požadované dávkovanie

¹⁾ Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť odstredovania v týchto programoch obmedzená.

ÚDAJE O SPOTREBE

Príkrovo vo vypnutom stave 0,11 W / v nevypnutom stave 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia bez funkcie "Rýchle" (kWh)	Príbl. dĺžka programu ☺ (hodiny : minúty)		
					bez funkcie "Rýchle"	s funkciou "Rýchle"	
Miešané	40	3.0	40	0.45	1:00	–	61
Bavlna	95	6.5	55*	2.00	2:35	2:00	
Bavlna	60	6.5	51	1.23	2:30	1:45	57
Bavlna	40	6.5	51	0.62	2:25	1:30	
Syntetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	40
Syntetika	40	3.0	46	0.50	1:50	0:59	
Jemná bielizeň	40	1.5	50	0.55	0:45	–	53
Vlna/Ručné pranie	40	1.0	40	0.55	0:35	–	
Džínsy	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10	53
Biela bielizeň	40	6.5	51	0.75	2:45	–	
Svetlé farby	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00	53
Tmavé farby	40	4.0	41	0.58	1:44	1:10	
AquaEco	40	2.5	19	0.45	1:00	–	53
Rýchly program 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–	
eBavlna** ◀	60	6.5	51	0.85	3:30	–	53
eBavlna** ◀	60	3.25	35	0.72	2:45	–	
eBavlna** ◀	40	3.25	35	0.49	2:00	–	

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

☺ Trvanie programu môže byť od hore uvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návoде na používanie).
 ☹ Príbližný obsah zvyškovej vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstredovaní pri najvyššej voliteľnej rýchlosti, v základnom programovom nastavení.
 * Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.
 ** Štandardný program pre bavlnu a základ pre Energetický štítk. Z dôvodov úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty príslušného programu.

PRIDAJTE PRACÍ PROSTRIEDOK, ZATVORTE DVIERKA A NASTAVTE PROGRAM

Nadávkujte prací prostriedky podľa pokynov na prvej strane a podľa popisu v kapitole "Pracie a prídavné prostriedky" v návode na použitie.

- Otočte **gombík programátora** do polohy želaného programu. Displej bude zobrazovať dobu trvania programu v hodinách a v minútach, ako aj určenú teplotu. Tlačidlo "**Štart/Pauza**" bliká.
- Teplotu môžete zmeniť stláčaním tlačidla "Teplota".
- Kontrolka vopred nastavenej rýchlosti odstredovania sa rozsvieti; v prípade, že chcete nastaviť inú rýchlosť odstredovania, stlačte tlačidlo "Odstredovanie". Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustí, sa práčka automaticky vypne po približne štvrt hodine. Aby ste práčku opäť zapli, otočte programátor na „Off/O“ a nastavte ľubovoľný program.

VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Keď nie je možná daná kombinácia programu a prídavnej voliteľnej funkcie, kontrolky automaticky zhasnú. Nevhodná kombinácia voliteľných funkcií sa zruší automaticky.

Tlačidlo "Predpranie"

- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr. blato, hrubá špina). Cyklus sa predĺži o približne 15 min.
- Ak ste aktivovali voliteľnú funkciu predprania, na hlavné pranie nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

Tlačidlo "Rýchle"

- Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením trvania programu.
- Odporúča sa iba pre ľahko znečistenú bielizeň.

Tlačidlo "Farby 15"

- Šetrí energiu na ohrev vody, pričom zachováva dobré výsledky prania.
- Pri praní farebnej bielizne zachováva farby.
- Odporúča sa pre mierne znečistenú bielizeň bez škvŕn
- Pre dosiahnutie dobrých výsledkov prania používajte pri tejto možnosti prací prostriedky na studené pranie.
- Nedá sa použiť na bavlnu 70 – 95 °C.

Tlačidlo "Intenzívne pláchanie"

- Pri pláchaní sa napuští väčšie množstvo vody a cyklus trvá dlhšie.
- Táto funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s veľmi mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo "Odloženie odstredovania"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania bez toho, aby nasledoval cyklus odstredovania, aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne odporúčaná pri programoch "Syntetika", "Jemná bielizeň" alebo "Denný".
- Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete odložiť odstredovanie na neskôr alebo ak chcete iba odčerpať vodu.
- Ak nastavíte "Odloženie odstredovania", nenechajte kusy bielizne vo vode príliš dlho.

- Hneď ako spotrebič zastaví činnosť pri odložení odstredovania, rozsvieti sa kontrolka "Odloženie odstredovania" indikátora postupu programu a bude blikáť kontrolka vedľa tlačidla "**Štart/Pauza**".

Ukončenie voliteľnej funkcie "Odloženie odstredovania":

- Stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**"; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstredovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstredovať, otočte programátor do polohy programu "Odčerpanie vody" a stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**".

Tlačidlo "Premenlivá rýchlosť odstredovania"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstredovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstredovania.
- Ak je zvolená rýchlosť žmýkania "0", zruší sa záverečné žmýkanie a voda len vytečie. V každom prípade počas fázy pláchania jednotlivé medziodstredovania zostávajú ponechané.

ČAS DO UKONČENIA ☹

Touto funkciou môžete odložiť ukončenie programu na neskôr: zatlačte tlačidlo, aby ste zvolili čas, kedy sa má program ukončiť. Táto funkcia umožní, aby ste mali bielizeň vypranú v konkrétny čas a aby ste napríklad mohli využiť výhodnejšie nočné sadzby energie.

- Nepoužívajte tekutý prací prostriedok, ak aktivujete funkciu "Čas do ukončenia".
- Čas ukončenia cyklu možno zvoliť v hodinách (od 1 po 24). Po zatlačení tlačidla sa zobrazí najkratší možný čas; podržaním zatlačeného tlačidla sa zobrazia všetky časy nastavenia. Stláčaním tlačidla až po zobrazenie hodnoty „0:00“ sa zrušia možnosti nastavenia.
- Ak si zvolíte požadovaný čas ukončenia cyklu, stlačte „**Štart/Pauza**“ - nastavený čas začne plynúť.
- Počas plynutia tohto času môžete upravovať nastavenie programu (vyberať alebo rušiť možnosti, zmeniť rýchlosť odstredovania atď.). Ak úpravy predĺžia dobu trvania programu, takže je dlhší ako pôvodne nastavený čas ukončenia cyklu, program sa okamžite spustí.
- Niekedy sa môže program ukončiť pred nastaveným časom ukončenia cyklu (napr. pri malom množstve bielizne). V tomto prípade bude práčka bielizeň pravidelne prevetrávať, kým neuplynie zvolený čas ukončenia cyklu. Počas prevetrávania sa na displeji zobrazí symbol. Prevetrávanie možno kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla alebo otočením voliča programu; symbol sa zruší a displej signalizuje zablokovanie dvierok na cca. 1 minútu.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**". Kontrolka vedľa tlačidla "**Štart/Pauza**" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, pláchanie, odstredovanie/odčerpanie vody.

Na displeji sa zobrazuje zostávajúca doba programu. Vzhľadom na rôznu náplň a teplotu privádzanej vody sa zostávajúca doba bude v určitých fázach programu opätovne prepočítavať. V takom prípade **sa na displeji bude zobrazovať pohyblivý obrázok.**

INDIKÁCIA "OTVORIŤ DVIERKA" ☹

Pred zapnutím a po ukončení programu sa na displeji rozsvieti symbol, čo znamená, že môžete otvoriť veko práčky. Počas priebehu programu prania ostane veko zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvoriť silou. Ak práčku potrebujete súrne otvoriť počas priebehu programu, pozrite časť "Zrušenie prebiehajúceho programu pred ukončením".

INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade porúch alebo abnormálneho chodu použite "Návod na riešenie porúch" vo vašich Pokynoch na používanie.

"Uzavretý prívod vody" ☹

Žiadna alebo nedostatok vody na vstupe.

"Servis" ☹

Zlyhanie alebo nesprávne fungovanie elektrického komponentu.

"Vyčistiť filter" ☹

Odpadová voda nie je odčerpaná.

Blikajúca rýchlosť odstredovania na displeji: nevyváženosť počas odstredovania

KONIEC PROGRAMU

- Rozsvieti sa kontrolka „Dvierka otvorené“ a na displeji sa zobrazí „End“. Po približne štvrthodine sa práčka úplne vypne, čím šetrí energiu.
- Otočte programátor do polohy „Off/O“.
 - Zatvorte ventil prívodu vody.
 - Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
 - Nechajte veko určitú dobu otvorené, aby sa vnútro práčky mohlo vysušiť.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAČATÍ PROGRAMU

- Stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
- Vyberte nový program, teplotu, želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstredovania.
- Stlačte znovu tlačidlo "**Štart/Pauza**". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajte prací prostriedok.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "**Reset/Odčerpanie vody**" zruší program pred jeho ukončením.

- Stlačte tlačidlo "**Reset/Odčerpanie vody**" na aspoň 3 sekundy. Odčerpá sa všetka voda, to môže chvíľu trvať kým môžete veko otvoriť.