

JQ 276

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com

Whirlpool
HOME APPLIANCES

OBSAH

INŠTALÁCIA

- 3 Inštalácia

BEZPEČNOSŤ

- 4 Dôležité bezpečnostné pokyny
- 5 Opatrenia

PRÍSLUŠENSTVO A ÚDRŽBA

- 6 Príslušenstvo
- 7 Údržba a čistenie

OVLÁDACÍ PANEL

- 8 Ovládací panel

VŠEOBECNÉ POUŽITIE

- 9 Ochrana pred spustením / detský zámok
- 9 Prerušenie alebo zastavenie varenia
- 10 Nastavenie hodín
- 10 Snímač hmotnosti

FUNKCIA VARENIA

- 11 Manuálne varenie a ohrev pomocou mikrovln
- 12 Jet Start
- 12 Oblíbené
- 13 Automatické mikrovlny
- 14 Manuálne rozmrazovanie
- 15 Rozmrazovanie so 6. zmyslom
- 16 Manuálne grilovanie
- 17 Automatický gril
- 18 Manuálne zapekanie
- 19 Zapekanie so 6. zmyslom
- 20 Gratinovanie
- 21 Príprava v pare so 6. zmyslom
- 22 Spôsob prípravy cestovín a ryže v mikrovlnnej rúre

SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV


- 23 Sprievodca riešením problémov

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


- 23 Ochrana životného prostredia

INŠTALÁCIA

PRED PRIPOJENÍM

 **S**KONTROLUJTE, ČI NAPÄTIE na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.

NEODSTRAŇUJTE DOSKY NA OCHRANU PRED PRIVÁDZANÝMI MIKROVLNAMI umiestené na bočnej stene vnútra rúry. Kryty bránia tomu, že sa tuk a zvyšky jedál zanesú do prívodných kanálov mikrovln.

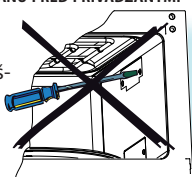


RÚRU POLOŽTE NA STABILNÚ, ROVNÚ PLOCHU, ktorá je dostatočne silná, aby udržala rúru aj kuchynské pomôcky, ktoré do nej budete vkladáť. Pri manipulácii dávajte pozor.



Rúru umiestnite dostatočne ďaleko od iných zdrojov tepla. Aby bolo zabezpečené správne vetranie, nechajte nad rúrou voľný priestor aspoň 30 cm. Skontrolujte, či priestor nad a okolo rúry je voľný, aby vzduch mohol voľne prúdiť. Mikrovlnnú rúru nekladajte do modulu kuchynskej linky. Rúra nesmie byť umiestnená, ani používaná na pracovnej ploche, ktorá je nižšie ako 850 mm nad podlahou.

SKONTROLUJTE, ČI SPOTREBIČ NIE JE POŠKODENÝ. Skontrolujte, či dvierka rúry pevne priliehajú a či nie je poškodené vnútorné tesnenie dvierok. Rúru vyprázdňte a vnútro vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.

 **R**ÚRU NEUVÁDZAJTE DO ČINNOSTI, ak je poškodený sieťový kábel alebo jeho zástrčka, ak rúra nepracuje správne, ak je poškodená alebo ak spadla. Sieťový kábel, ani zástrčku neponárajte do vody. Nepribližujte sa so sieťovým káblom k horúcim povrchom. Môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom, požiaru alebo vzniku iných nebezpečenstiev.

NEPOUŽÍVAJTE PREDLŽOVACIE KÁBLE: AK JE SIEŤOVÝ KÁBEL VEĽMI KRÁTKY, požiadajte kvalifi-



kovaného elektrotechnika alebo servisného zamestnanca o nainštalovanie zásuvky v blízkosti spotrebiča.


VÝSTRAHA: Nesprávne používanie zástrčky s uzemnením môže mať za následok riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Poradte sa s kvalifikovaným elektrotechnikom alebo servisným technikom v prípade, ak úplne nerozumiete pokynom pre uzemnenie, alebo ak máte pochybnosti o tom, či je mikrovlnná rúra správne uzemnená.

PO PRIPOJENÍ

RÚRU NEPOUŽÍVAJTE, ak dvierka rúry nie sú pevne zavreté.

ZĽÝ TELEVÍZNY PRÍJEM a rušenie rádiových vln môže byť výsledkom toho, že rúra je umiestnená v blízkosti televízora, rádia alebo antény.




 **U**ZEMNENIE SPOTREBIČA je povinné. Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb, zvierat, ani za poškodenie vecí spôsobené nedodržaním tejto požiadavky.


Výrobcovia nenesú zodpovednosť za problémy spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE MOŽNÚ POTREBU V BUDÚCNOSTI


 **N**EZOHRIEVAJTE, ANI NEPOUŽÍVAJTE V RÚRE, ani v jej blízkosti horľavé materiály. Spaliny môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.


 **M**IKROVLNNÚ RÚRU NEPOUŽÍVAJTE na sušenie textilu, papiera, korenia, bylín, dreva, kvetín, ani iných horľavých materiálov. Môže to spôsobiť požiar.


 **P**RI VZNIETENÍ MATERIÁLU V RÚRE ALEBO V JEJ BLÍZKOSTI, ALEBO AK ZBADÁTE DYM, nechajte dvierka rúry zatvorené a rúru vypnite. Sietový kábel vyťahnite zo zásuvky alebo odpojte napájanie vyskrutkovaním poistky alebo vypnutím ističa.

 **J**EDLÁ NEVARTE PRÍLIŠ DLHO. Môže to spôsobiť požiar.

 **N**ENECHÁVAJTE RÚRU BEZ DOZORU, hlavne ak pri varení používate papier, plasty alebo iné horľavé materiály. Papier sa môže pri príprave jedál vznietiť a niektoré plasty sa môžu roztaviť. Nenechávajte rúru bez dozoru, ak pripravujete jedlá s veľkým množstvom tukov alebo oleja, pretože sa môžu vznietiť a spôsobiť požiar!

 **N**EPOUŽÍVAJTE v rúre leptavé chemikálie ani výpary. Tento typ rúry bol osobitne vyvinutý na zohrievanie a varenie jedál. Nebol skonštruovaný na priemyselné ani laboratórne použitie.

 **N**A OTVORENÉ DVIERKA NEVEŠAJTE ANI NEKLAÐTE ťažké predmety; poškodili by sa tým samotné dvierka a závesy. Na rukoväť dvierok nikdy nič nevesajte.


 **S**POTREBIČ A JEHO DOSTUPNÉ ČASTI sa počas používania rozhorúčia. Dávajte pozor a ohrevných prvkov sa nedotýkajte. Ak sú deti do 8 rokov veku bez dozoru, zabráňte ich prístupu.


 **T**ENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami pod dohľadom, alebo ak boli oboznámené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a poznajú riziká spojené s používaním spotrebiča. Čistenie a používateľskú údržbu môžu vykonávať deti staršie ako 8 rokov pod dozorom. Pri používaní iných zdrojov tepla (ak sú k dispozícii), samostatných alebo v kombinácii s mikrovlnami, dávajte pozor na deti, pretože pri príprave jedál dochádza k vysokým teplotám.





TENTO SPOTREBIČ NESMÚ BEZ DOZORU používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo ak im chýbajú skúsenosti a znalosti bez toho, že by ich o používaní spotrebiča poučila osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.

VPRÍPADE DETÍ JE TREBA DOHLIADAŤ na to, aby sa s týmto spotrebičom nehrali.

 **M**IKROVLNNÚ RÚRU NEPOUŽÍVAJTE na ohrievanie potravín vo vzduchotesných nádobách. Ohrevom sa zvyšuje tlak a pri otvorení to môže spôsobiť poškodenie alebo explóziu.



 **P**RAVIDELNE KONTROLUJTE, či NIE SÚ POŠKODENÉ tesnenia a dosadacie plochy tesnenia dvierok. Je zakázané uvádzať do činnosti spotrebič s poškodenými tesneniami a dosadacími plochami tesnenia dvierok, kým nie je opravený kvalifikovaným servisným technikom.

 **T**ENTO SPOTREBIČ NIE JE URČENÝ na prevádzku v spojení s externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.

VAJÍČKA

NEPOUŽÍVAJTE MIKROVLNNÚ RÚRU na prípravu alebo ohrev celých vajčiek, so škrupinou alebo bez nej, pretože môžu explodovať, a to aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VŠEOBECNÉ

TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI!

SPOTREBIČ SA NESMIE PRI POUŽITÍ mikrovln zapínať bez potravín vo vnútri rúry. Takéto používanie spotrebiča s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí jeho poškodenie.

VETRACIE OTVORY rúry sa nesmú zakrývať. Zablockovanie vetracích otvorov môže spôsobiť poškodenie rúry a nedostatočné výsledky pri príprave jedál.

PRI SKÚŠANÍ OVLÁDANIA vložte do rúry pohár s vodou. Voda pohltí mikrovlnnú energiu a rúra sa nepoškodí.

NESKLADUJTE ANI NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič vonku.

NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič v blízkosti kuchynského drezu, vo vlhkej pivnici, v blízkosti bazénu a pod.

NEPOUŽÍVAJTE vnútro rúry na skladovanie.

POČAS POUŽÍVANIA JE SPOTREBIČ horúci. Dávajte pozor a zabráňte dotykaniu sa výhrevných prvkov vnútri rúry.

PRED VLOŽENÍM DO RÚRY ODSTRÁŇTE z papierových alebo plastových vreciek drôtené svorky.



SMAŽENIE

MIKROVLNNÚ RÚRU NEPOUŽÍVAJTE na smaženie, pretože teplotu oleja nemožno regulovať.



VŽDY, KEĎ SA PO VARENÍ DOTÝKATE NÁDOB, rúry alebo panvice, používajte chňapky; predídete tak popáleninám. Počas používania rúry sa prístupné časti veľmi zohrejú; nedovoľte deťom, aby sa priblížili k rúre.

TEKUTINY

NAPR. NÁPOJE ALEBO VODA. Tekutiny sa môžu prehriať nad bod varu, a to aj bez znateľnej prítomnosti bublania. Horúca tekutina môže v dôsledku toho náhle vykypieť.



Nasledujúcimi opatreniami predídete takémuto ohrozeniu:

1. Nepoužívajte nádoby s rovnými stenami a úzkym hrdlom.
2. Tekutinu v nádobe pred vložením do rúry premiešajte a nechajte v nej čajovú lyžičku.
3. Po ohriatí nechajte tekutinu chvíľu odstáť a pred opatrným vybratím nádoby z rúry ju znovu premiešajte.

POZOR

VŽDY SA RIAĎTE podrobnými pokynmi uvedenými v kuchárskej knihe pre mikrovlnnú rúru. Týka sa to predovšetkým varenia alebo zohrievania jedál s obsahom alkoholu.



DHRIATÍ VŽDY premiešajte a pred podávaním skontrolujte ich teplotu. Zabezpečíte tak rovnomerné rozloženie teploty a predídete riziku obarenia, či dokonca vzniku popálenín.

Pred ohrevom vždy skontrolujte, či sú vybraté viečko a cumlík!

PRÍSLUŠENSTVO

VŠEOBECNÉ

V SÚČASNOSTI je na trhu bohatá ponuka riadu. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.

PRED VARENÍM SA PRESVEDČTE, či sú používané pomôcky vhodné do mikrovlnných rúr a či prepúšťajú mikrovlny.




PO VLOŽENÍ JEDLA S RIADOM do mikrovlnnej rúry skontrolujte, či sa nedotýka vnútorných stien. **Týka sa to predovšetkým kovového riadu a riadu s kovovými časťami.**

DOTYK NÁDOB S KOVOVÝMI ČASŤAMI s vnútornými stenami rúry počas jej prevádzky spôsobuje iskrenie, ktoré môže rúru poškodiť.

PRED ZAPNUTÍM RÚRY VŽDY SKONTROLUJTE, či sa otočný tanier voľne otáča. Ak sa otočný tanier voľne neotáča, mali by ste použiť menšiu nádobu alebo funkciu zastavenia otočného taniera (pozrite si časť „Veľké nádoby“).

DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA POUŽÍVAJTE pod skleneným otočným tanierom. Na držiak otočného taniera nikdy nekladte iný riad.



☞ Vložte držiak otočného taniera na jeho miesto v rúre.

SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER

SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER sa používa pri všetkých spôsoboch varenia. Zbiera kvapkajúcu šťavu a kúsky jedla, ktoré by sa inak usadzovali v rúre a znečisťovali ju.



☞ Položte sklenený otočný tanier na držiak otočného taniera.

VEĽKÉ NÁDOBY

PRI VARENÍ V NÁDOBÁCH, ktoré sú také veľké, že sa nemôžu v rúre voľne otáčať, použite tlačidlo na zastavenie otočného taniera. Táto funkcia sa môže používať len pri varení pomocou mikrovln a na gratinovanie. Tlačidlo nebude v spojení s inými funkciami fungovať.



PRÍSLUŠENSTVO NA PRÍPRAVU V PARE


PRÍSLUŠENSTVO NA PRÍPRAVU V PARE používajte s vloženým sitkom, a to pri varení jedál ako ryby, zelenina alebo zemiaky.



VŽDY POLOŽTE príslušenstvo na sklenený otočný tanier.

DRÔTENÝ ROŠT

NA PRÍPRAVU POMOCOU GRILU používajte vysoký drôtený rošt.



ZAPEKACÍ CRISP TANIER

POTRAVINY SA UKLADAJÚ PRIAMO NA ZAPEKACÍ CRISP TANIER.

Pri používaní zapekacieho crisp taniera vždy ako podporu použite sklenený otočný tanier.




NEKLAĎTE ŽIADNE POMÔCKY na zapekací crisp tanier, pretože sa rýchlo rozohrieva a môže spôsobiť ich poškodenie.

ZAPEKACÍ CRISP TANIER sa pred použitím môže predhriať (max. 3 min).

DRŽADLO ZAPEKACIEHO CRISP TANIERA

DODÁVANÉ ŠPECIÁLNE DRŽADLO CRISP TANIERA POUŽÍVAJTE na vybratie horúceho crisp taniera z rúry.



ÚDRŽBA A ČISTENIE

JEDINOU ŠTANDARDNE POTREBNOU ÚDRŽBOU je čistenie.

Čistenie sa vykonáva, keď je rúra odpojená od elektrickej siete.

NEDOSTATOČNÁ STAROSTLIVOSŤ O STAV RÚRY, aby bola čistá, môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a vznik nebezpečnej situácie.



NEPOUŽÍVAJTE OCEĽOVÉ DRÔTENKY, ABRÁZÍVNE ČISTIACE PROSTRIEDKY, drsné umývacie handričky a pod., ktoré môžu poškodiť ovládací panel a vnútorné aj vonkajšie povrchy rúry.



Používajte tkaninu namočenú do teplej vody s prídáním jemného čistiaceho prostriedku alebo papierovú utierku a rozprašovací čistiaci prostriedok nastriekajte na papierovú utierku.

NEROZPRAŠUJTE PROSTRIEDOK priamo na povrch rúry.



PRAVIDELNE, hlavne ak sa niečo vylialo, vyberte aj otočný tanier a jeho držiak a utrite dno rúry.

TÁTO RÚRA BOLA NAVRHNUTÁ TAK, aby fungovala s vloženým otočným tanierom.



NEPOUŽÍVAJTE mikrovlnnú rúru, z ktorej bol vybratý otočný tanier kvôli jeho očisteniu.

POUŽÍVAJTE MÄKKÚ TKANINU NAVLHČENÚ roztokom jemného čistiaceho prostriedku na čistenie vnútorných povrchov, prednej a zadnej strany dvierok, ako aj otvoru dvierok.



NEDOVOLTE, ABY SA V OKOLÍ DVIEROK usádzal tuk alebo zvyšky jedla.

PRI SILNOM ZNEČISTENÍ RÚRY na 2 až 3 minúty uveďte v rúre do varu pohár vody. Para nečistoty zmäkčí.

NEPRÍJEMNÝ ZÁPACH V RÚRE ODSTRÁNITE, ak na otočnom tanieri niekoľko minút povaríte vodu s citrónovou šťavou.



NA ČISTENIE MIKROVLNNEJ RÚRY NEPOUŽÍVAJTE spotrebiče využívajúce prúd pary.




RÚRU by ste mali čistiť pravidelne a akékoľvek zvyšky potravín by ste mali odstraňovať.

GRILOVACÍ ČLÁNOK netreba čistiť, pretože intenzívnym teplom sa všetky zvyšky spália, avšak horná stena pod ním si vyžaduje pravidelné čistenie. Používajte handričku navlhčenú v teplej vode s prídáním jemného čistiaceho prostriedku.

AK FUNKCIU GRILU NEPOUŽÍVATE PRAVIDELNE, musíte zapnúť funkciu grilu aspoň na 10 minút raz za mesiac, aby ste spálili všetky zvyšky a znížili nebezpečenstvo požiaru.

V UMÝVAČKE RIADU MOŽNO UMÝVAŤ:


DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

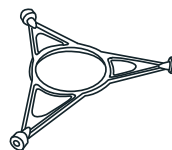


SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER




DRŽADLO ZAPEKACIEHO CRISP TANIERA

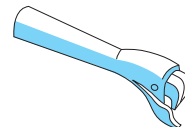

DRÔTENÝ ROŠT

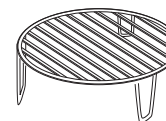


PRÍSLUŠENSTVO NA PRÍPRAVU V PARE

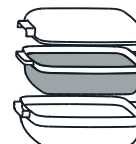

ŠETRNÉ ČISTENIE SI VYŽADUJÚ:

ZAPEKACÍ CRISP TANIER sa umýva vo vode s prídáním jemného čistiaceho prostriedku. Veľmi znečistené časti môžete čistiť drsnou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.

VŽDY nechajte zapekací crisp tanier pred čistením vychladnúť.



HORÚCI ZAPEKACÍ CRISP TANIER neponárajte ani neoplachujte vodou. Rýchle ochladenie by ho mohlo poškodiť.



NEPOUŽÍVAJTE OCEĽOVÉ DRÔTENKY. Poškriabali by povrch.

OVLÁDACÍ PANEL

DIGITÁLNY DISPLEJ

Displej obsahuje hodiny so zobrazením v 24-hodinovom formáte a symboly s indikátormi.

TLAČIDLO STEAM (PRÍPRAVA V PARE)

Používa sa na voľbu funkcií prípravy v pare so 6. zmyslom.

TLAČIDLO CRISP (ZAPEKANIE)

Používa sa na voľbu manuálnej funkcie zapiekania / funkcie zapiekania so 6. zmyslom.

TLAČIDLO GRILL (GRIL)

Používa sa na voľbu manuálnej funkcie grilovania / funkcie grilovania so automatickým.

TLAČIDLO S GOMBÍKOM

Spotrebič je vypnutý: slúži na aktivovanie funkcie Jet Start. Spotrebič je zapnutý: slúži na potvrdenie parametra varenia a potom na spustenie procesu varenia.

TLAČIDLO STOP

Spotrebič je zapnutý: Stlačením zastavíte alebo vynulujete funkcie rúry. Spotrebič je vypnutý: Jeho stláčaním zmeníte hodiny.

TLAČIDLO NA ZASTAVENIE OTOČNÉHO TANIERA

Slúži na zastavenie otočného taniera. Táto funkcia sa môže používať len pri varení pomocou mikrovln a na gratinovanie. Tlačidlo nebude v spojení s inými funkciami fungovať.

TLAČIDLO DEFROST (ROZMRAZOVANIE)

Používa sa na voľbu manuálnej funkcie rozmrazovania / funkcie rozmrazovania so 6. zmyslom.

TLAČIDLO GRATIN (GRATINOVANIE)

Používa sa na voľbu funkcie gratinovania.

TLAČIDLO MW (MIKROVLN)

Používa sa na voľbu manuálneho nastavenia mikrovlnnej prípravy / nastavenia mikrovlnnej prípravy so automatickým.

OTOČNÝ VOLIČ


Podľa rôznych funkcií otáčaním zvolíte:
Úroveň mikrovlnného výkonu
Dobu varenia
Hmotnosť
Teplotu
Triedu potravín

TLAČIDLO JET START (JET ŠTART)

Spotrebič je vypnutý: slúži na aktivovanie funkcie Jet Start. Spotrebič je zapnutý: slúži na potvrdenie parametra varenia a potom na spustenie procesu varenia.

TLAČIDLO FAVOURITE (OBLÚBENÉ)

Používa sa na vyvolanie obľúbeného nastavenia uloženého v pamäti.

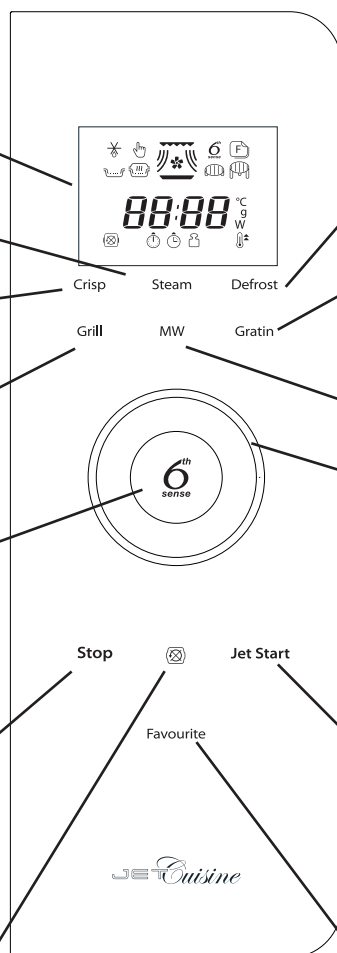

OCHRANA PRED ŠTARTOM / DETSKÁ POISTKA

TÁTO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA SA AKTIVUJE JEDNU MINÚTU PO TOM, čo sa rúra vráti do „pohotovostného režimu“. (Rúra je v „pohotovostnom režime“, keď sa zobrazuje čas v 24-hodinovom formáte, alebo ak nie sú nastavené hodiny a na displeji sa zobrazuje „:“.)



KEĎ JE BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA AKTÍVNA, dvierka je potrebné otvoriť a zatvoriť, aby sa spustilo varenie; v opačnom prípade sa na displeji bude zobrazovať:

door (DVIERKA)

PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA

PRERUŠENIE VARENIA:

AK CHCETE JEDLO SKONTROLOVAŤ, obrátiť alebo premiešať, proces prerušíte otvorením dvierok. Nastavené hodnoty sa zachovávajú na dobu 10 minút.



POKRAČOVANIE VARENIA:

ZATVORTE DVIERKA a RAZ stlačte tlačidlo Jet Start (Jet Štart) alebo tlačidlo s gombíkom. Varenie pokračuje ďalej od okamihu prerušenia.

AK NEHCETE POKRAČOVAŤ VO VARENÍ:

VYBERTE POTRAVINY, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo STOP.

POZNÁMKA: Po dokončení varenia zostane ventilátor zapnutý, otočný tanier sa bude aj naďalej otáčať a svetlo vo vnútri rúry bude svietiť, a to dokiaľ nestlačíte tlačidlo STOP; ide o bežný stav.


Po ukončení varenia zaznie zvukový signál vždy po minúte, a to počas 10 minút. Stlačením tlačidla STOP alebo otvorením dvierok signál zrušíte.

PRIDANIE / OTROČENIE / PREMIEŠANIE JEDLA

POTRAVINY NIEKOTRÝCH TRIED VYŽADUJÚ prídanie ingrediencií, otočenie alebo premiešanie jedla počas varenia (líši sa pre rôzne modely). V týchto prípadoch sa rúra zastaví a vyzve vás vykonať potrebnú činnosť.

AK TERAZ NEOTVORÍTE DVIERKA (DO 2 MINÚT), RÚRA VÁS POŽIADA:	
ADD (PRIDAŤ)	Zastaví sa a prepne sa do „pohotovostného režimu“.
STIR (POMIEŠAŤ)	Bude pokračovať v procese prípravy. Konečný výsledok nemusí byť v tomto prípade optimálny.
TURN (OTOČIŤ)	Bude pokračovať v procese prípravy. Konečný výsledok nemusí byť v tomto prípade optimálny.
V PRÍPADE POTREBY VYKONAJTE NASLEDOVNÉ KROKY:	
① Otvorte dvierka.	
② Pridajte, pomiešajte alebo otočte jedlo.	
③ Zatvorte dvierka a reštartujte činnosť stlačením tlačidla s gombíkom.	

NASTAVENIE HODÍN

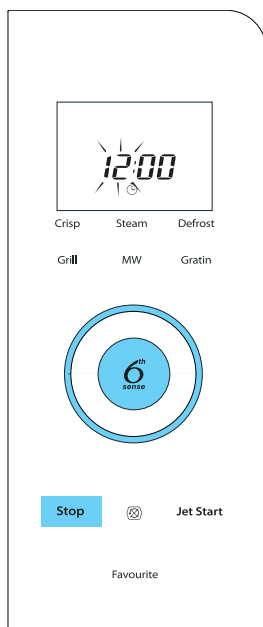

Po prvom zapojení spotrebiča do elektrickej siete alebo po výpadku napájania sa spotrebič prepne do režimu nastavenia hodín. Ak hodiny nie sú nastavené, na displeji sa bude namiesto hodín zobrazovať „:“.

POZNÁMKA: NA NIEKOĽKO SEKÚND MÔŽETE STLAČIŤ A PODRŽAŤ TLAČIDLO

STOP v pohotovostnom režime, čím získate prístup do režimu nastavenia hodín.

- 1 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA** nastavíte hodiny.
- 2 **STLAČTE TLAČIDLO S GOMBÍKOM.** (Blikajú dve pravé číslice (minúty).)
- 3 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA** nastavíte minúty.
- 4 **ZNOVA STLAČTE TLAČIDLO S GOMBÍKOM.**

HODINY SÚ NASTAVENÉ a v chode.

AK TLAČIDLO STOP stlačíte v režime nastavenia hodín, hodiny budú zablokované a na displeji sa bude zobrazovať „:“.

POZNÁMKA: HODINY SA NASTAVUJÚ PRI OTVORENÝCH DVIERKACH RÚRY. Na nastavenie hodín budete mať k dispozícii 10 minút. Inak musíte každý krok uskutočniť do 60. sekúnd.

SNÍMAČ HMOTNOSTI



TÁTO MIKROVLNNÁ RÚRA VYUŽÍVA TECHNOLOGIU SNÍMAČA HMOTNOSTI pre niektoré funkcie so 6. zmyslom (rozmrazovanie, zapekanie, príprava v pare); keď zvolíte jednu z týchto funkcií so 6. zmyslom, stačí zvoliť typ potraviny, ktorú chcete spracovať a stlačiť Start (Štart): mikrovlnná rúra automaticky zisť hmotnosť potraviny a podľa toho nastaví dobu prípravy.

POČAS FÁZY SNÍMANIA bude blikáť ikona hmotnosti a na indikátore priebehu sa bude zobrazovať proces výpočtu hmotnosti (pozrite si dolu uvedený príklad pre rozmrazovanie so 6. zmyslom).



KALIBRÁCIA SNÍMANIA HMOTNOSTI


Technológia snímania hmotnosti vyžaduje vykonať pred prvým použitím proces kalibrácie. Používateľovi odporúčame vykonať kalibráciu raz ročne.

PROCES KALIBRÁCIE SA MUSÍ VYKONAŤ len s otočným tanierom vnútri rúry.

STLAČTE A PODRŽTE na niekoľko sekúnd tlačidlo na zastavenie otočného taniera.

PROCES KALIBRÁCIE sa spustí a na displeji sa bude zobrazovať:


- blikajúca ikona hmotnosti
- indikátor priebehu kalibrácie

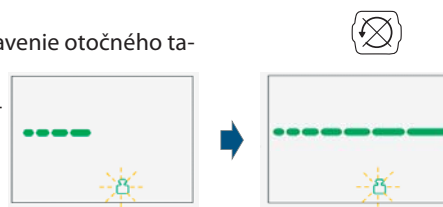

KEĎ SA PROCES KALIBRÁCIE SKONČÍ, mikrovlnná rúra sa vráti do pohotovostného režimu.



MANUÁLNE VARENIE A OHREV MIKROVLNAMI

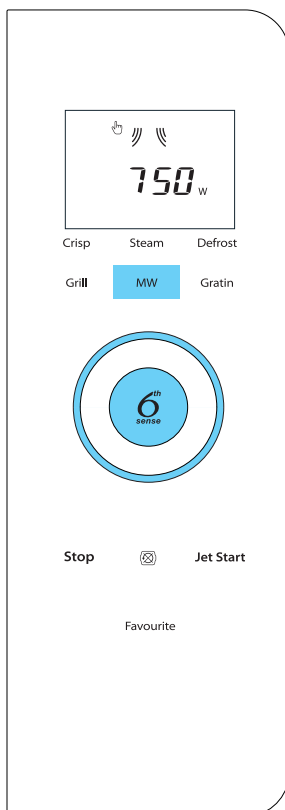


POUŽITE TÚTO FUNKCIU pri bežnom varení a ohreve zeleniny, rýb, zemiakov a mäsa.

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO MW.**
- 2 **OTÁČAJTE OTOČNÝ VOLIČ**, kým sa nezobrazí ikona „manuálneho režimu“ a voľbu potvrdíte stlačením tlačidla s gombíkom.
- 3 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA** nastavte výkon.
- 4 **STLAČTE TLAČIDLO S GOMBÍKOM.**
- 5 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA** nastavte čas.
- 6 **STLAČTE TLAČIDLO S GOMBÍKOM.** Funkcia sa spustí.

PO SPUSTENÍ PROCESU VARENIA


NASTAVENIE VÝKONU: Stlačte tlačidlo MW a otáčaním otočného voliča nastavte hodnotu.

PREDĹŽENIE/SKRÁTENIE ČASU: Otáčaním otočného voliča alebo stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart) / tlačidla s gombíkom zvýšite o 30 sekúnd.

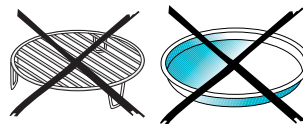

NASTAVENIE ÚROVNE VÝKONU

IBA MIKROVLNÝ	
VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
JET (950 W)	OHRIEVANIE nápojov, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných potravín s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvolte nižší výkon.
750 W	PRÍPRAVA rýb, mäsa, zeleniny a pod.
650 W	PRÍPRAVA jedál, ktoré sa nemôžu miešať.
500 W	ŠETRNEJŠIE VARENIE napr. omáčky s vyšším obsahom bielkovín, jedlá zo syra a vajec a dokončenie pečenia v hlbokých nádobách.
350 W	MIERNE DUSENIE v pare, rozpustenie masla.
160 W	ROZMRAZOVANIE.
90 W	ZMÁKČOVANIE masla, syrov a zmrzliny.

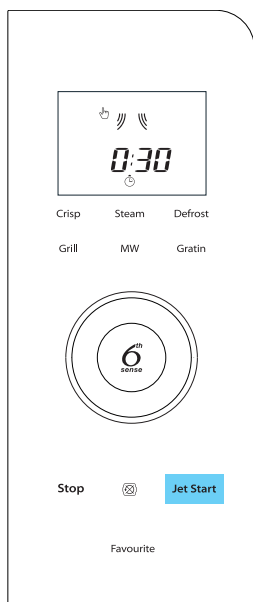



JET ŠTART



TÁTO FUNKCIA SA POUŽÍVA na rýchly ohrev potravín s vysokým obsahom vody, ako sú číre polievky, káva alebo čaj.

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO JET ŠTART ALEBO TLAČIDLO S GOMBÍKOM.**

TÁTO FUNKCIA SPUSTÍ ČINNOSŤ AUTOMATICKY pri plnom mikrovlnnom výkone a doba procesu je nastavená na 30 sekúnd. Každé ďalšie stlačenie predlžuje čas o 30 sekúnd. Doba procesu možno predĺžiť a skrátiť aj otočným voličom po tom, čo sa funkcia uviedla do činnosti.

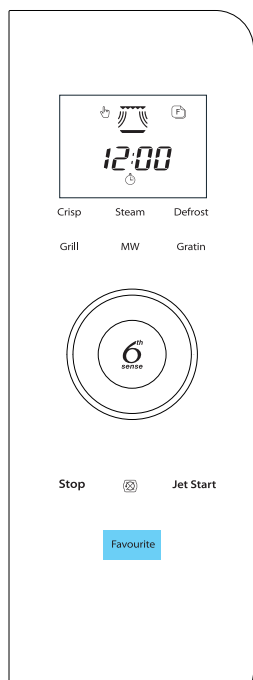

OBLÚBENÉ



FUNKCIA FAVOURITE (OBLÚBENÉ) VÁM PONÚKA jednoduchý spôsob vyvolania preferovaného nastavenia. Môže sa používať pre všetky manuálne funkcie.

PRINCÍPOM FUNKCIE FAVOURITE (OBLÚBENÉ) je uložiť akékoľvek aktuálne zobrazené nastavenie do pamäte.


AKO SA POUŽÍVA ULOŽENÉ NASTAVENIE:

Jednoduchým stlačením tlačidla Favourite (Oblúbené) vyvoláte naposledy uložené nastavenie.

SPÔSOB ULOŽENIA NASTAVENIA:


- 1 **ZVOĽTE ktorúkoľvek manuálnu funkciu.**
- 2 **NAPROGRAMUJTE** svoje nastavenia.
- 3 **STLAČAJTE TLAČIDLO FAVOURITE (OBLÚBENÉ)** pred spustením prípravy a uložte do oblúbených položiek zvolený cyklus s aktuálnymi parametrami.

AUTOMATICKÉ MIKROVLNY

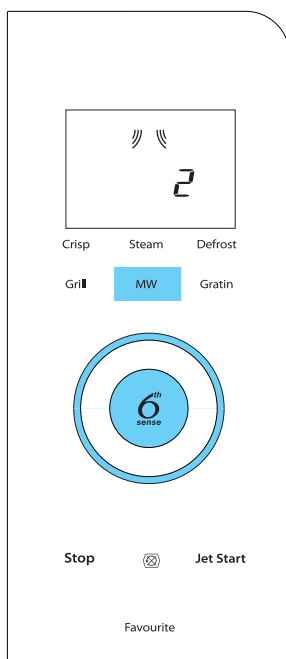

TÚTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE na prípravu rôznych typov potravín.
RÚRA AUTOMATICKY zvolí spôsob prípravy, čas a potrebný výkon.

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO MW.**
- 2 **STLAČENÍM TLAČIDLA S GOMBÍKOM** potvrďte Automatický režim
- 3 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA** zvolte triedu potraviny (pozrite si tabuľku).
- 4 **STLAČTE TLAČIDLO S GOMBÍKOM.**
- 5 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA** nastavíte hmotnosť potravín.
- 6 **STLAČTE TLAČIDLO S GOMBÍKOM.** Funkcia sa spustí.

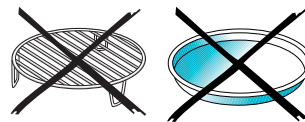


	TRIEDA POTRAVÍN	MNOŽSTVO	POČAS VARENIA
1	PEČENÉ ZEMIAKY	200 G – 1 KG	
2	NÁPOJE	150 G – 600 G	
3	MRAZENÉ MÄSO	200 G – 500 G	JEDLO PREMIEŠAJTE
4	MRAZENÉ CESTOVINY	250 G – 550 G	JEDLO PREMIEŠAJTE
5	PUKANCE	100 G	
6	MRAZENÁ RÝŽA	300 G – 650 G	JEDLO PREMIEŠAJTE
7	MRAZENÁ POLIEVKA	250 G – 1 KG	JEDLO PREMIEŠAJTE
8	KONZERVOVANÁ ZELENINA	200 G – 600 G	
9	ČERSTVÁ ZELENINA	200 G – 800 G	
10	MRAZENÁ ZELENINA	150 G – 600 G	

PRE POTRAVINY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO TABUĽKE a v prípade, že hmotnosť je nižšia alebo vyššia ako odporúčaná hmotnosť, zvolte manuálnu funkciu.
PODROBNOSTI ohľadne pridávania/miešania/otočenia jedla nájdete v tabuľke na strane 9.



MANUÁLNE ROZMRAZOVANIE

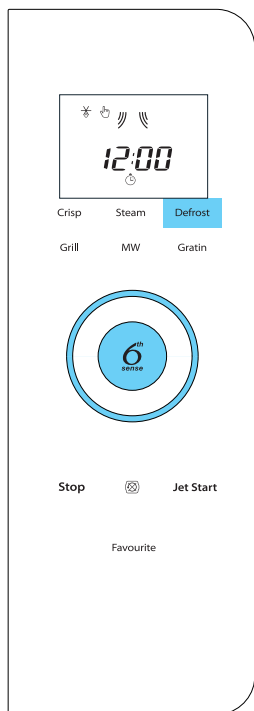


POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU na manuálne rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb, zeleniny a chleba.

- 1 STLAČTE TLAČIDLO DEFROST (ROZMRAZOVANIE).**
- 2 OTÁČAJTE OTOČNÝ VOLIČ, kým sa nezobrazí ikona „manuálneho režimu“ a voľbu potvrdte stlačením tlačidla s gombíkom.**
- 3 OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA nastavte čas.**
- 4 STLAČTE TLAČIDLO S GOMBÍKOM.** Funkcia sa spustí.

TIPY PRE MRAZENÉ POTRAVINY:

AK JE TEPLOTA POTRAVÍN VYŠŠIA ako teplota hlboko zmrazených potravín (-18 °C), zvolte kratší čas.

AK JE TEPLOTA POTRAVÍN NIŽŠIA ako teplota hlboko zmrazených potravín (-18 °C), zvolte dlhší čas.



ĎALŠIE TIPY:

POTRAVINY PRAVIDELNE KONTROLUJTE.

MRAZENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH VRECKÁCH, fóliách alebo v kartónových obaloch sa môžu vložiť priamo do rúry, ak na obale nie sú žiadne kovové časti (napr. svorky).

TVAR OBALU ovplyvňuje dobu rozmrazovania. Plytké balíčky sa rozmrazujú rýchlejšie ako hrubý blok.

ODDELTE JEDNOTLIVÉ KUSY akonáhle sa začínajú rozmrazovať.

Jednotlivé plátky sa rozmrazujú jednoduchšie.

AK SA ČASTI POTRAVÍN začínajú zohrievať, ochráňte ich malými kúskami alobalu (napr. nohy a konce krídel kurčťa).




VARENÉ POKRMY, DUSENÉ MÄSO A MÄSOVÉ OMÁČKY sa ľahšie rozmrazujú, ak sa pri rozmrazovaní premiešajú.

VEĽKÉ KUSY S KOSTOU v polovici rozmrazovania obráťte.

PRI ROZMRAZOVANÍ je lepšie pokrm nerozmraziť úplne, proces sa dokončí počas odstátia.


DOBA ODSÁTIA PO ROZMRAZOVANÍ VŽDY ZLEPŠUJE výsledok, pretože sa teplota rovnomerne rozloží v celom jedle.

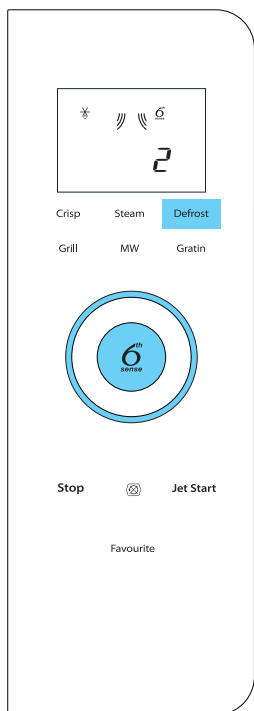

POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU na automatické rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb, zeleniny a chleba.

NA DOSIAHNUTIE NAJLEPŠÍCH VÝSLEDKOV odporúčame rozmrazovať priamo na sklenenom otočnom tanieri. Ak je to potrebné, použite nádobu z tenkého plastu vhodnú na použitie v mikrovlnnej rúre.

- 1 Stlačte tlačidlo Defrost (Rozmrazovanie).
- 2 **STLAČENÍM TLAČIDLA S GOMBÍKOM** potvrdte režim so 6. zmyslom.
- 3 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA** zvolte triedu potravinu (pozrite si tabuľku).
- 4 **STLAČTE TLAČIDLO S GOMBÍKOM.** Funkcia sa spustí.

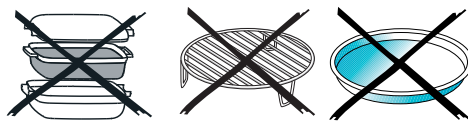

Idete o funkciu snímania hmotnosti a hmotnosť bude vypočítaná automaticky.

TRIEDA POTRAVÍN		MNOŽSTVO	TIPY
1	RYBY	100 G – 1,5 KG	Vcelku, kúsky alebo filé.
2	MÄSO	100 G – 2 KG	Mleté mäso, kotlety, rezne alebo mäso na pečenie.
3	HYDINA	100 G – 2,5 KG	Celé kurča, kúsky alebo rezne.
4	ZELENINA	100 G – 1,5 KG	Miešaná zelenina, hrášok, brokolica a pod.

PRE POTRAVINY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO TABUĽKE a v prípade, že hmotnosť je nižšia alebo vyššia ako odporúčaná hmotnosť, zvolte manuálnu funkciu.
PODROBNOSTI ohľadne pridávania/miešania/otočenia jedla nájdete v tabuľke na strane 9.



MANUÁLNY GRIL





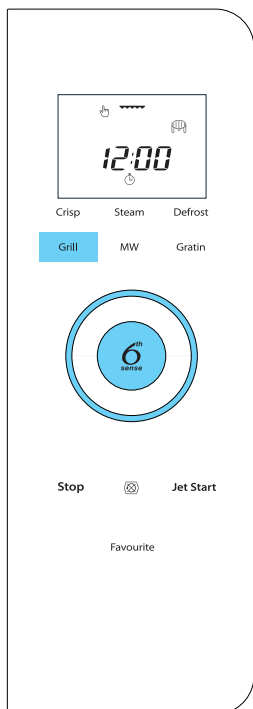
POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU na rýchle príjemné zhnednutie povrchu jedla, ako je syrový toast a horúci sendvič, údeniny, grilované ražniči, zapekané zemiaky a gratinované plody.

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO GRILL (GRIL).**
- 2 **OTÁČAJTE OTOČNÝ VOLIČ**, kým sa nezobrazí ikona „manuálneho režimu“ a voľbu potvrdíte stlačením tlačidla s gombíkom.
- 3 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA** nastavte čas.
- 4 **STLAČTE TLAČIDLO S GOMBÍKOM.** Funkcia sa spustí.

POČAS GRILOVANIA NENECHÁVAJTE DVIERKA dlhší čas otvorené, pretože klesá teplota.


 **PRED POUŽITÍM TEJTO FUNKCIE SKONTROLUJTE, ČI POUŽÍVANÉ POMÔCKY** odovládajú teplotu.

 **PRI GRILOVANÍ NEPOUŽÍVAJTE** plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené, ani papierové pomôcky.




AUTOMATICKÝ GRIL


Používajte túto funkciu na prípravu toastu, francúzskeho sendviča a údenín.

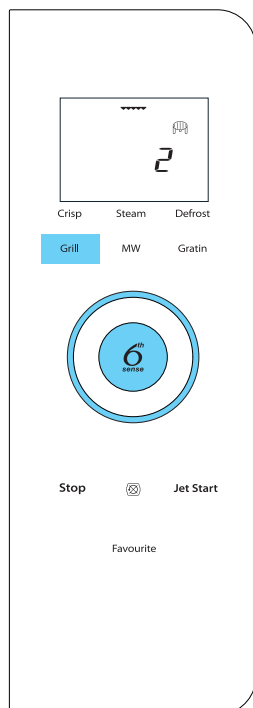

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO GRILL (GRIL).**
- 2 **STLAČENÍM TLAČIDLA S GOMBÍKOM** potvrdíte Automatický režim.
- 3 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA** zvolíte triedu potraviny.
- 4 **STLAČTE TLAČIDLO S GOMBÍKOM.**
- 5 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA** nastavte hmotnosť potravín.
- 6 **STLAČTE TLAČIDLO S GOMBÍKOM.** Funkcia sa spustí.



TRIEDA POTRAVIN		MNOŽSTVO	TIPY	POČAS VARENIA
1	FRANCÚZSKY SENDVIČ	60 G – 120 G	VYTVORTE sendvič z dvoch plátkov spojených šunkou a syrom, položte ho na stred mriežky a sendvič po vyzvaní rúrou na otočenie otočte.	JEDLO OTOČTE
2	ÚDENINY	100 G – 400 G	POLOŽTE na stred mriežky a keď vás rúra vyzve, údeniny otočte.	JEDLO OTOČTE
3	TOAST	40 G – 80 G	POLOŽTE na stred mriežky a keď vás rúra vyzve, toasty otočte.	JEDLO OTOČTE
<p>PRE POTRAVINY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO TABUĽKE a v prípade, že hmotnosť je nižšia alebo vyššia ako odporúčaná hmotnosť, zvolte manuálnu funkciu. PODROBNOSTI ohľadne pridávania/miešania/otočenia jedla nájdete v tabuľke na strane 9.</p>				

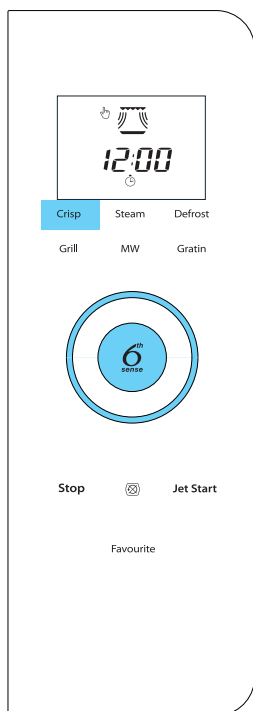

MANUÁLNE ZAPEKANIE




TÁTO FUNKCIA SA POUŽÍVA NA ohrievanie a pečenie pizze a iných jedál z cesta, smaženie slaniny a vajíčok, údením a hamburgerov. Na zapekací crisp tanier naneste tenkú vrstvu oleja. Hlavnou vlastnosťou tejto funkcie je zhnednutie jedla, a to súčasne hore aj dolu.


- 1 **STLAČTE TLAČIDLO CRISP (ZAPEKANIE).**
- 2 **OTÁČAJTE OTOČNÝ VOLIČ, až kým sa nezobrazí ikona „manuálneho režimu“ a potvrdte stlačením tlačidla s gombíkom.**
- 3 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA nastavte čas.**
- 4 **STLAČTE TLAČIDLO S GOMBÍKOM.** Funkcia sa spustí.

S TOUTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE IBA dodávaný zapekací crisp tanier. S inými crisp taniermi na zapekávanie, ktoré dostať na trhu, nemusíte pri použití tejto funkcie dosiahnuť správne výsledky.

PRED UMIESTNENÍM JEDLA odporúčame predhriať rúru a zapekací crisp tanier.



PRI VYBERANÍ HORÚCEHO ZAPEKACIEHO CRISP TANIERA používajte chňapky alebo špeciálne držiadlo zapekacieho crisp taniera dodávané v rámci príslušenstva.



POČAS ZAPEKANIA POMOCOU FUNKCIE CRISP NIE JE MOŽNÉ MENIŤ výkon, ani zapínať a vypínať gril.



RÚRA AUTOMATICKY zapína mikrovlny a gril, aby sa zohrial zapekací crisp tanier. Zapekací crisp tanier takto veľmi rýchlo dosiahne pracovnú teplotu a jedlo sa začne zapekať.



SKONTROLUJTE, či je zapekací crisp tanier v strede skleneného otočného taniera.




PRI POUŽÍVANÍ TEJTO FUNKCIE SA RÚRA AJ ZAPEKACÍ CRISP TANIER veľmi zohrejú.




NEKLAĎTE ZAPEKACÍ CRISP TANIER na povrch, ktorý by sa mohol poškodiť teplom.



DÁVAJTE POZOR A NEDOTÝKAJTE SA hornej steny, ktorá sa nachádza pod grilovacím článkom.

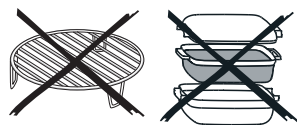

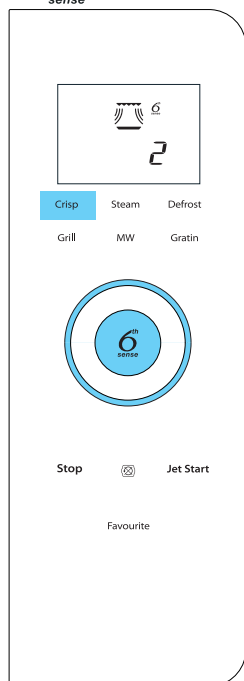6th
sense

CRISP ZAPEKANIE SO 6. ZMYSLOM



TÚTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE na prípravu rôznych typov mrazených potravín. Taktiež umožňuje rozmraziť zmrazený chlieb, ohreje ho a bude chrumkavý. (V tabuľke nižšie si pozrite triedu potravín 8.)

RÚRA AUTOMATICKY zvolí spôsob prípravy, čas a potrebný výkon.

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO CRISP (ZAPEKANIE).**
- 2 **STLAČENÍM TLAČIDLA S GOMBÍKOM** potvrďte režim so 6. zmyslom.
- 3 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA** zvolte triedu potraviny (pozrite si tabuľku).
- 4 **STLAČTE TLAČIDLO S GOMBÍKOM.** Funkcia sa spustí.




PRED ZAČATÍM PRÍPRAVY NIEKTORÝCH TRIED POTRAVÍN sa spustí fáza predbežného ohrevu.

Počas procesu predbežného ohrevu sa bude zobrazovať PRE- HEAT.


V SPOJENÍ S TOUTO FUNKCIOU používajte len dodávaný zapekací crisp tanier. S inými crisp taniermi na zapekánie, ktoré dostať na trhu, nemusíte pri použití tejto funkcie dosiahnuť správne výsledky.



PRI VYBERANÍ HORÚCEHO ZAPEKACIEHO CRISP TANIERA používajte chňapky alebo špeciálne držadlo zapekacieho crisp taniera dodávané v rámci príslušenstva.



Ide o funkciu snímania hmotnosti a hmotnosť bude vypočítaná automaticky.

	TRIEDA POTRAVÍN	MNOŽSTVO	POUŽÍVANÉ PRÍSLUŠENSTVO	POČAS VARENIA
1	KURACIE MEDAILÓNIKY A KRÍDLA	250 G – 500 G	POUŽITE ZAPEKACÍ CRISP TANIER	JEDLO OTOČTE
2	GORDON BLEU	1 – 4 KUSY	PRÁZDNY ZAPEKACÍ CRISP TANIER PREDBEŽNE OHREJTE. POTRAVINY PRIDAJTE PO VYZVANÍ NA „PRIDANIE POTRAVÍN“.	JEDLO OTOČTE
3	RYBIE TYČINKY	250 G – 500 G	PRÁZDNY ZAPEKACÍ CRISP TANIER PREDBEŽNE OHREJTE. POTRAVINY PRIDAJTE PO VYZVANÍ NA „PRIDANIE POTRAVÍN“.	JEDLO OTOČTE
4	ZEMIAKOVÉ HRANOLČEKY	250 G – 500 G	POUŽITE ZAPEKACÍ CRISP TANIER	JEDLO PREMIEŠAJTE
5	HRUBÁ PIZZA	300 G – 750 G	POUŽITE ZAPEKACÍ CRISP TANIER	
6	TENKÁ PIZZA	250 G – 750 G	POUŽITE ZAPEKACÍ CRISP TANIER	
7	KOLÁČ QUICHE	250 G – 600 G	POUŽITE ZAPEKACÍ CRISP TANIER	
8	ROZMRAZOVANIE CHLEBA 	50 G – 650 G	POUŽITE ZAPEKACÍ CRISP TANIER	JEDLO OTOČTE


PRE POTRAVINY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO TABUĽKE a v prípade, že hmotnosť je nižšia alebo vyššia ako odporúčaná hmotnosť, zvolte manuálnu funkciu.

POZNÁMKA: Počas predbežného ohrevu zapekacieho crisp taniera môžete naň naniesť malé množstvo oleja alebo masla.

PODROBNOSTI ohľadne pridávania/miešania/otočenia jedla nájdete v tabuľke na strane 9.



GRATINOVANIE

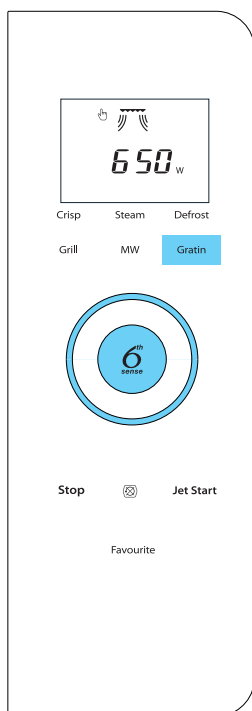

TÚTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE NA prípravu potravín, ktoré sú rozmerovo tenšie a vyžadujú na hornom povrchu zhnednutie, ako sú gratinované jedlá, lasagne, hydina a pečené zemiaky.

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO GRATIN (GRATINOVANIE).**
- 2 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA nastavíte výkon.**
- 3 **STLAČTE TLAČIDLO S GOMBÍKOM.**
- 4 **OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA nastavíte čas.**
- 5 **STLAČTE TLAČIDLO S GOMBÍKOM.** Funkcia sa spustí.

PO SPUSTENÍ PROCESU VARENIA

NASTAVENIE VÝKONU: Stlačte tlačidlo MW a otáčaním otočného voliča nastavte hodnotu.


PREDĹŽENIE/SKRÁTENIE ČASU: Otáčaním otočného voliča alebo stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart) / tlačidla s gombíkom zvýšite o 30 sekúnd.

POČAS GRILOVANIA NENECHÁVAJTE DVIERKA dlhší čas otvorené, pretože klesá teplota.

PRI PRÍPRAVE VEĽKÝCH GRATINOVANÝCH JEDÁL vyžadujúcich zastavenie otáčania otočného taniera otočte jedlo po približne polovici času prípravy. Je to potrebné, aby jedlo získalo farbu na celom povrchu.


 **SKONTROLUJTE, ČI POMÔCKY, KTORÉ CHCETE POUŽÍVAŤ s touto funkciou** odolávajú teple.

 **PRI GRILOVANÍ NEPOUŽÍVAJTE** plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené, ani papierové pomôcky.



NASTAVENIE ÚROVNE VÝKONU

KOMBINOVANÝ GRIL	
VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
650 W	VARENIE zeleniny, gratinovaných jedál
350 W – 500 W	PRÍPRAVA hydiny a lasagní
160 W – 350 W	PRÍPRAVA rýb a mrazených gratinovaných jedál
160 W	PRÍPRAVA mäsa
90 W	GRATINOVANIE plodov
0 W	ZHNEDNUTIE iba počas prípravy

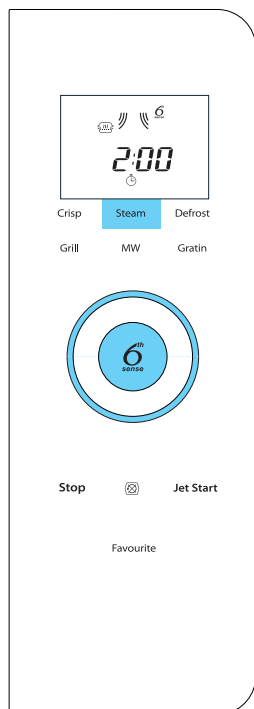


PRÍPRAVA V PARE SO 6. ZMYSLOM



Použite túto funkciu na také typy potravín, ako je zelenia a ryby.


Pri používaní tejto funkcie vždy používajte dodané príslušenstvo na prípravu v pare.

PRÍSLUŠENSTVO NA PRÍPRAVU V PARE




A: Nalejte vodu

až po značku hladiny vody na prípravu v pare na miske.

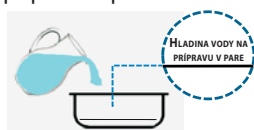


B: Vložte mriežku

a položte na ňu potravinu.



C: Zakryte vekom a vložte do rúry.

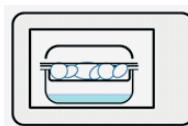

D: Nastavenie funkcie na ovládacom paneli

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO STEAM (PRÍPRAVA V PARE).**
- 2 **OTÁČANÍM** otočného voliča zvolte triedu potraviny (pozrite si tabuľku).
- 3 **STLAČTE TLAČIDLO S GOMBÍKOM.** Funkcia sa spustí.




PRÍSLUŠENSTVO NA VARENIE VO VODE A PRÍPRAVU V PARE JE NAVRHNUTÉ na používanie len pri mikrovlnnej príprave!

NIKDY HO NEPOUŽÍVAJTE v spojení so žiadnou inou funkciou.

POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA NA PRÍPRAVU V PARE v spojení s inou funkciou môže spôsobiť poškodenie.

PRED SPUSTENÍM RÚRY VŽDY SKONTROLUJTE, že otočný tanier sa môže voľne otáčať.

VŽDY POLOŽTE príslušenstvo na prípravu v pare na sklenený otočný tanier.



Ide o funkciu snímania hmotnosti a hmotnosť bude vypočítaná automaticky.

TRIEDA POTRAVÍN		MNOŽSTVO	TIPY
1	RYBIE FILETY	150 G – 500 G	FILETY ROVNOMERNE ROZLOŽTE na napařovací mriežku. Tenké plátky môžete prekladať. Po dokončení prípravy nechajte 1 až 2 minúty stáť.
2	ZELENINA	150 G – 500 G	POUŽÍVAJTE ROVNAKÉ VELKOSTI. Zeleninu nakrájajte na rovnaké kúsky. Po dokončení prípravy nechajte 1 až 2 minúty stáť.
3	MRAZENÁ ZELENINA	150 G – 500 G	PO DOKONČENÍ PRÍPRAVY nechajte 1 až 2 minúty stáť.
4	ZEMIAKY / KOREŇOVÁ ZELENINA	150 G – 500 G	POUŽÍVAJTE ROVNAKÉ VELKOSTI. Zeleninu nakrájajte na rovnaké kúsky. Po dokončení prípravy nechajte 1 až 2 minúty stáť.


PRE POTRAVINY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO TABUĽKE a v prípade, že hmotnosť je nižšia alebo vyššia ako odporúčaná hmotnosť, zvolte manuálnu funkciu.

SPÔSOB PRÍPRAVY CESTOVÍN A RYŽE V MIKROVLNNEJ RÚRE

PRÍSLUŠENSTVO NA PRÍPRAVU V PARE (BEZ MRIEŽKY) MOŽNO POUŽÍVAŤ na varenie cestovín a ryže s MANUÁLNOU FUNKCIOU VARENIA MIKROVLNAMI.

Vyznačenie hladín na príslušenstve vám pomôže nadávkovať správne množstvo vody.

MW




POTRAVINA	DÁVKY	MNOŽSTVO	ÚROVEŇ
RYŽA (RICE)		100 g	1
		200 g	2
		300 g	3
		400 g	4
CESTOVINY (PASTA)		70 g	1
		140 g	2
		210 g	3

POUŽÍVAJTE KRÁTKE CESTOVINY.

POSTUPUJTE PODĽA DOLU UVEDENÉHO POSTUPU (príklad pre cestoviny):

- A) Odvážte cestoviny. B) Vložte cestoviny do misky. Pridanie soli C) Nalejte vodu po rysku. D) Zakryte vekom a vložte do rúry.

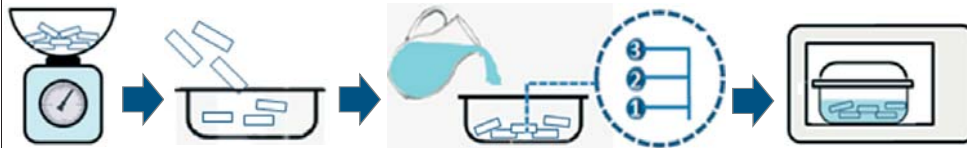

VŽDY DODRŽIAVAJTE množstvá pre dávky uvedené v tabuľke hore.

PROSÍM, POUŽÍVAJTE vodu izbovej teploty.

POTOM NAPROGRAMUJTE MIKROVLNNÚ FUNKCIU (pozrite si proces nižšie):

1. FÁZA: Spustíte prvú časť procesu nastavením mikrovlnnej funkcie, ako je opísané nižšie:				2. FÁZA: Po skončení prvej časti naprogramujte druhý proces a varenie dokončíte.			
RYŽA	NASTAVTE maximálny výkon	NASTAVTE čas podľa úrovni:		RYŽA	NASTAVTE VÝKON	NASTAVTE ČAS	
		ÚROVEŇ	ČAS			Nastavte čas varenia odporúčaný na balení cestovín/ryže	
		1	2,5 MIN				
		2	4 MIN				
	3	5,5 MIN					
CESTOVINY	NASTAVTE maximálny výkon	NASTAVTE čas podľa úrovni:		CESTOVINY	NASTAVTE VÝKON	NASTAVTE ČAS	
		ÚROVEŇ	ČAS				
		1	4 MIN				
		2	7 MIN				
	3	9,5 MIN					

Na DOSIAHNUTIE DOBRÝCH VÝSLEDKOV PRI VARENÍ: Na konci 1. fázy okamžite nastavte 2. fázu.

SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

AK RÚRA NEPRACUJE, skôr ako zavoláte servisnú službu, najprv skontrolujte:

- ☞ Správne uloženie otočného taniera a držačka otočného taniera.
- ☞ Riadne zasunutie zástrčky v elektrickej zásuvke.
- ☞ Správne zatvorenie dvierok.
- ☞ Skontrolujte poistky a presvedčte sa, či je v sieti elektrický prúd.
- ☞ Skontrolujte, či má rúra dostatočné vetranie.
- ☞ Počkajte 10 minút a znovu sa pokúste uviesť rúru do činnosti.
- ☞ Pred opätovným zapnutím rúry otvorte a zatvorte dvierka.

PREDÍDETE TAK zbytočnejmu zásahu servisnej služby, za ktorý by ste museli zaplatiť. Pri volaní do servisu poskytnite, prosím, sériové číslo a typové číslo rúry (pozrite si servisný štítok). Podrobnosti nájdete v záručnom liste.



POŠKODENÝ SIEŤOVÝ KÁBEL SA MUSÍ VYMENIŤ ZA kábel pôvodného typu, ktorý dodáva naša servisná organizácia. Prívodný kábel smie vymeniť výhradne kvalifikovaný servisný technik.



OPRAVY SPOTREBIČA MÔŽE VYKONÁVAŤ IBA VÝŠKOLENÝ SERVISNÝ TECHNIK. Ak sa pri oprave demontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu niekomu inému, ako vyškolenému servisnému technikovi.

NEDEMONTUJTE ŽIADNY KRYT.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

CELÝ OBAL sa môže recyklovať, ako to potvrdzuje symbol recyklácie. Obal likvidujte podľa platných miestnych predpisov ohľadne likvidácie. Obaly (plastové vrecká, polystyrén a pod.) predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, preto ich uschovajte mimo dosahu detí.



TENTO SPOTREBIČ je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Tým, že správne zlikvidujete tento výrobok, pomôžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré v opačnom prípade môžu byť zapríčinené práve nesprávnou likvidáciou tohto výrobku.

SYMBOL na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho odniesť na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.



LIKVIDÁCIA musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na vašom miestnom úrade, v organizácii vykonávajúcej zber domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

NA VYRADENOM spotrebiči odrežte napájací kábel, aby ho nebolo možné znovu pripojiť do siete.

ZODPOVEDÁ POŽIADAVKÁM IEC 60705.

MEDZINÁRODNÁ ELEKTROTECHNICKÁ KOMISIA vypracovala normu porovnávacích skúšok ohrievacieho výkonu rôznych mikrovlnných rúr. Pre túto rúru odporúčame použiť nasledujúci postup:

Test	Množstvo	Pribl. doba	Úroveň výkonu	Nádoba
12.3.1	1000 G	12 – 13 MIN	750 W	PYREX 3.226
12.3.2	475 G	5 ½ – 7 MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	14 – 16 MIN	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1100 G	18 – 20 MIN	GRILL + 650 W	PYREX 3.827
13.3	500 G	11 – 13 MIN	160 W	PLASTOVÝ TANIER

