

JT469

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilizare

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

Інструкція з експлуатації



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по експлуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.com

**Whirlpool**[®]
HOME APPLIANCES

OBSAH

INŠTALÁCIA

- 3 Inštalácia

BEZPEČNOSŤ

- 4 Dôležité bezpečnostné pokyny
- 5 Sprievodca riešením problémov
- 6 Bezpečnostné pokyny

PRÍSLUŠENSTVO A ÚDRŽBA

- 7 Príslušenstvo
- 8 Údržba a čistenie

OVLÁDACÍ PANEL

- 9 Ovládací panel

VŠEOBECNÉ POUŽITIE

- 10 Pohotovostný Režim
- 10 Ochrana pred štartom / detská poistka
- 10 Prerušenie alebo ukončenie varenia
- 11 Pridanie/premiešanie/obrátenie jedla
- 11 Nastavenie hodín
- 12 Zastavenie Otočného Taniera
- 12 Minútky

FUNKCIE VARENIA

- 13 Mikrovlny
- 14 Jet Start
- 14 Gril
- 15 Zapekanie Crisp
- 16 Horúci vzduch
- 17 6. zmysel pre ohrev
- 18 6. zmysel pre rozmrazovanie
- 19 6. zmysel varenia v pare
- 20 Kombinovaný gril + mikrovlny
- 21 Kombinovaný horúci vzduch + mikrovlny
- 22 6. zmysel pre rozmrazovanie chleba
- 23 Ponuka pre 6. zmysel (Automatické recepty)

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- 28 Ochrana životného prostredia
- 28 Technické špecifikácie

INŠTALÁCIA

-PRED PRIPOJENÍM

Rúru umiestnite dostatočne ďaleko od iných zdrojov tepla. Aby bolo zabezpečené správne vetranie, nechajte nad rúrou voľný priestor aspoň 30 cm.

Mikrovlnnú rúru nevkladajte do modulu kuchynskej linky. Rúra nesmie byť umiestnená, ani používaná na pracovnej ploche, ktorá je nižšie ako 850 mm nad podlahou.

Skontrolujte, či napätie na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.

Neodstraňujte kryty na ochranu pred privádzanými mikrovlnami umiestené na bočnej stene vnútra rúry. Kryty bránia tomu, aby sa tuk a zvyšky jedál zanesli do prívodných kanálov mikrovln.

Rúru položte na stabilnú, rovnú plochu, ktorá je dostatočne silná, aby udržala rúru aj kuchynské pomôcky, ktoré do nej budete vkladat'. Pri manipulácii dávajte pozor.

Skontrolujte, či priestor nad a okolo rúry je voľný, aby vzduch mohol voľne prúdiť.

Skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený. Skontrolujte, či dvierka rúry pevne priliehajú a či nie je poškodené vnútorné tesnenie dvierok. Rúru vyprázdnite a vnútro vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.

Rúru neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací kábel alebo jeho zástrčka, ak rúra nepracuje správne, ak je poškodená alebo ak spadla. Napájací kábel, ani zástrčku neponárajte do vody. Nepribližujte sa s napájacím káblom k horúcim povrchom. Zabráňte tak možnosti úrazu elektrickým napätím, požiaru alebo vzniku iných nebezpečenstiev.

Nepoužívajte predlžovací kábel:

Pokiaľ je sieťový kábel veľmi krátky, požiadajte kvalifikovaného elektrotechnika alebo servisného zamestnanca o nainštalovanie zásuvky v blízkosti spotrebiča.

VÝSTRAHA: Nesprávne používanie zástrčky s uzemnením môže mať za následok riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Poradte sa s kvalifikovaným elektrotechnikom alebo servisným technikom v prípade, ak úplne nerozumiete pokynom pre uzemnenie, alebo ak máte pochybnosti o tom, či je mikrovlnná rúra správne uzemnená.

-PO PRIPOJENÍ

Rúru nepoužívajte, ak dvierka rúry nie sú pevne zavreté.

Zlý televízny príjem a rušenie rádiových vln môže byť výsledkom toho, že rúra je umiestnená v blízkosti televízora, rádia alebo antény.

Uzemnenie spotrebiča je povinné. Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb, zvierat, ani za poškodenie vecí spôsobené nedodržaním tejto požiadavky.

Výrobcovia nenesú zodpovednosť za problémy spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZORNE PREČÍTAJTE A ODLOŽTE NA BUDÚCE POUŽITIE

Ak sa materiál vnútri / zvonka rúry zapáli alebo bude dymiť, nechajte dvierka rúry zatvorené a rúru vypnite. Odpojte sieťový napájací kábel alebo vypnite napájanie na paneli s poistkami alebo ističmi.

Nenechávajte rúru bez dozoru, predovšetkým, ak pri varení používate papier, plasty alebo iné horľavé materiály. Papier sa môže pri príprave jedál vznietiť a niektoré plasty sa môžu roztaviť.

VÝSTRAHA: Spotrebič a jeho dostupné časti budú počas používania horúce. Dávajte pozor a nedotýkajte sa ohrevných prvkov vnútri rúry.

Zabráňte prístupu deťom do veku 8 rokov, ak sú bez dozoru.

Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev výhrevných vložiek, papúč, špongií, vlhkých tkanín a podobne môže mať za následok riziko poranenia, vznietenia alebo požiaru.

Tento spotrebič môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak pracujú pod dohľadom, alebo na základe vydania pokynov ohľadne bezpečného používania spotrebiča a chápu patričné riziká. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti do veku 8 rokov a hore uvedené osoby, ak nepracujú pod dohľadom.

Nenechávajte deti bez dozoru, aby ste sa ubezpečili, že sa nebudú so spotrebičom hrať. Deťom do veku 8 rokov zabráňte prístupu k spotrebiču a k jeho káblu.

VÝSTRAHA: Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na ohrievanie potravín vo vzduchotesných nádobách. Ohrevom sa zvyšuje tlak a pri otváraní môže spôsobiť škodu alebo explóziu.

VÝSTRAHA: Pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené tesnenia a dosadacie plochy tesnenia dvierok. Je zakázané uvádzať do činnosti spotrebič s poškodenými tesneniami a dosadacími plochami tesnenia dvierok, kým nie je opravený kvalifikovaným servisným technikom.

Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na prípravu alebo ohrev celých vajíčok, so škrupinou alebo bez nej, pretože môžu prasknúť, aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Spotrebiče nie sú určené na ovládanie prostredníctvom vonkajších časomerov alebo nezávislého diaľkového ovládania.

Nenechávajte rúru bez dozoru, ak pripravujete jedlá s veľkým množstvom tukov alebo oleja, pretože tuk sa môže vznietiť!

Nezohrievajte, ani nepoužívajte v rúre, ani v jej blízkosti horľavé materiály. Spaliny môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na sušenie textilu, papiera, korenia, bylín, dreva, kvetín ani iných horľavých materiálov. Môže to spôsobiť požiar.

Nepoužívajte v rúre žieravé chemikálie, ani výpary. Tento typ rúry bol osobitne vyvinutý na zohrievanie a varenie jedál. Nebol skonštruovaný na priemyselné ani laboratórne použitie.

Na dvierka nič nevesajte ani nekladte, keď sú otvorené, poškodili by sa tým samotné dvierka a závesy. Na rukoväť dvierok nikdy nič nevesajte.

SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

Ak rúra nepracuje, skôr ako zavoláte servisnú službu, najprv skontrolujte:

- Správne skleneného otočného taniera a držiaka otočného taniera.
- Riadne zasunutie zástrčky v elektrickej zásuvke.
- Správne zatvorenie dvierok.
- Skontrolujte poistky a presvedčte sa, či je v sieti elektrický prúd.
- Skontrolujte, či má rúra dostatočné vetranie.
- Počkajte 10 minút a znovu sa pokúste uviesť rúru do činnosti.
- Pred opätovným zapnutím rúry otvorte a zatvorte dvierka.

Predídete tak zbytočnému zásahu servisnej služby, za ktorý by ste museli zaplatiť.

Servisnej službe vždy nahláste sériové číslo a typ mikrovlnnej rúry (pozrite servisný štítok). Podrobnosti nájdete v záručnom liste.

Poškodený prívodný kábel sa musí vymeniť za kábel pôvodného typu, ktorý dodáva naša servisná organizácia. Prívodný kábel musí vymeniť výhradne kvalifikovaný servisný technik.

VÝSTRAHA: Opravy spotrebiča môže vykonávať iba vyškolený servisný technik. Ak sa pri oprave demontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu niekomu inému, ako vyškolenému servisnému technikovi.

Nedemontujte žiadny kryt.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- VŠEOBECNE

Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti!

Spotrebič sa nesmie pri použití mikrovln zapínať bez potravín vo vnútri rúry. Takéto používanie spotrebiča s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí jeho poškodenie.

Vetracie otvory rúry sa nesmú prikrývať. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť poškodenie rúry a nedostatočné výsledky pri príprave jedál.

Pri skúšaní ovládania vložte do rúry pohár s vodou. Voda pohltí mikrovlnnú energiu a rúra sa nepoškodí. Nenechávajte a nepoužívajte spotrebič vonku.

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti kuchynského drezu, vo vlhkej pivnici, v blízkosti bazénu a pod. Nepoužívajte vnútro rúry na skladovanie.

Pred vloženíom do rúry odstráňte z papierových alebo plastových vreciek drôtené svorky.

Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na smaženie, pretože teplotu oleja nemožno kontrolovať.

Vždy, keď sa po varení dotýkate nádob, rúry alebo panvice, používajte chňapky; predídete tak popáleninám.

-TEKUTINY

napr. nápoje alebo voda. Tekutiny sa môžu prehriať nad bod varu aj bez prítomnosti bubliniek. Horúca tekutina môže v dôsledku toho náhle vykypieť.

Nasledujúcimi opatreniami predídete takémuto ohrozeniu:

1. Nepoužívajte nádoby s rovnými stenami a úzkym hrdlom.
2. Tekutinu v nádobe pred vloženíom do rúry premiešajte a nechajte v nej čajovú lyžičku.
3. Po ohriatí nechajte tekutinu chvíľu odstáť a pred opatrným vybratím nádoby z rúry ju znovu premiešajte.

- POZOR

Detské jedlá alebo nápoje vo fľaši na krmenie po zohriatí vždy premiešajte a pred podávaním skontrolujte ich teplotu. Zabezpečte tak rovnomerné rozloženie teploty a predídete riziku obarenia, či dokonca vzniku popálenín.

Vždy sa riaďte podrobnými pokynmi uvedenými v kuchárskej knihe pre mikrovlnné rúry. Týka sa to predovšetkým varenia alebo zohrievania jedál s obsahom alkoholu.

Pred ohrevom vždy skontrolujte, či sú vybraté viečko a cumlík!

PRÍSLUŠENSTVO

VŠEOBECNE

V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka riadu. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.

Pred varením sa presvedčte, či používané pomôcky sú vhodné do mikrovlnných rúr a či prepúšťajú mikrovlny.

Po vložení jedla s riadom do mikrovlnnej rúry skontrolujte, či sa nedotýka vnútorných stien.

Týka sa to predovšetkým kovového riadu a riadu s kovovými časťami.

Dotyk nádob s kovovými časťami s vnútornými stenami rúry počas jej prevádzky spôsobuje iskrenie, ktoré môže rúru poškodiť.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča. Ak sa otočný tanier nemôže voľne otáčať, použite menšiu nádobu alebo zastavte funkciu otočného taniera (pozrite si časť Veľké nádoby).

Držiak otočného taniera


Držiak otočného taniera používajte pod skleneným otočným tanierom. Na držiak otočného taniera nikdy nekladte iný riad.

• Vložte držiak otočného taniera na jeho miesto v rúre.

Sklenený otočný tanier

Sklenený otočný tanier sa používa pri všetkých spôsoboch varenia. Zbiera kvapkajúcu šťavu a kúsky jedla, ktoré by sa inak usadzovali v rúre a znečisťovali ju.

• Položte sklenený otočný tanier na držiak otočného taniera.



PARÁK

Slúži na prípravu potravín pomocou určenej funkcie (PARA). Pri príprave potravín, ako sú ryby alebo zelenina, položte potraviny na strednú mriežku. Strednú mriežku nepoužívajte na prípravu cestovín, ryže alebo fazule. Vždy položte parák na sklenený otočný tanier.



DRÔTENÝ ROŠT

Drôtený rošt používajte pri grilovaní s funkciou gril alebo pri kombinovanej funkcii grilu a mikrovln.

Nízky drôtený rošt používajte pri varení s horúcim vzduchom alebo pri funkciách v kombinácii s horúcim vzduchom a mikrovlnami.



ZAPEKACÍ CRISP TANIER

Potraviny sa ukladajú priamo na zapekací Crisp tanier. Zapekací Crisp tanier sa pred použitím môže predhriať (max. 3 min). So zapekacím Crisp tanierom sa vždy používa sklenený otočný tanier.



Nekladte žiadne pomôcky na zapekací Crisp tanier, pretože sa rýchlo rozohrieva a môže spôsobiť ich poškodenie.



VEKO NA TANIER (samostatne predávané príslušenstvo)

Jedlá sa prikrývajú vekom iba pri mikrovlnnom varení alebo ohreve, ktoré znižuje rozstrekovanie, udržiava vlhkosť potravín a skracuje potrebný čas prípravy.

VEKO používajte pri dvojúrovňovom ohreve.



DRŽADLO ZAPEKACIEHO CRISP TANIERA

Dodávané špeciálne držadlo Crisp taniera používajte na vybratie horúceho Crisp taniera z rúry.

PLECH NA PEČENIE (samostatne predávané príslušenstvo)

Plech na pečenie používajte iba pri použití funkcie horúceho vzduchu. Nikdy ho nepoužívajte pri varení s mikrovlnami.



Plech na pečenie položte na koľajničku na plech na pečenie vnútri rúry.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Nedostatočná starostlivosť o stav rúry, aby bola čistá, môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a vznik nebezpečnej situácie.

Nepoužívajte oceľové drôtenky, abrazívne čistiace prostriedky, drsné umývacie handričky a pod., ktoré môžu poškodiť ovládací panel a vnútorné aj vonkajšie povrchy rúry. Používajte tkaninu namočenú do teplej vody s pridaním jemného čistiaceho prostriedku alebo papierovú utierku a rozprašovací čistič na sklo. Čistiaci prostriedok rozprašujte na papierovú utierku.

Pravidelne, hlavne ak sa niečo vylialo, vyberte aj otočný tanier a jeho držiak a utrite dno rúry.

Na čistenie vnútorných povrchov, prednej a zadnej strany dvierok, ako aj na dosadacie plochy dvierok používajte mäkkú vlhkú handričku a jemný čistiaci prostriedok.

Nepoužívajte spotrebiče využívajúce prúd pary, pokiaľ chcete rúru vyčistiť.

Rúru by ste mali čistiť pravidelne a akékoľvek zvyšky potravín by ste mali odstraňovať.

Jedinou štandardne potrebnou údržbou je čistenie. Čistenie sa vykonáva, keď je rúra odpojená od elektrickej siete.

Nerозprašujte prostriedok priamo na povrch rúry.

Táto rúra bola navrhnutá tak, aby fungovala s vloženým skleneným otočným tanierom.

Nespúšťajte mikrovlnnú rúru bez otočného taniera vybraného za účelom jeho vyčistenia.

Zabráňte usadzovaniu masnoty a zvyškov potravín okolo dvierok. Pri silnom znečistení rúry na 2 až 3 minúty uveďte v rúre do varu pohár vody. Para nečistoty zmäkčí.

Neprijemný zápach v rúre odstráňte, ak na sklenenom otočnom tanieri niekoľko minút povaríte vodu s citrónovou šťavou.

Grilovací článok netreba čistiť, pretože intenzívnym teplom sa všetky zvyšky spália, avšak horná stena pod ním si vyžaduje pravidelné čistenie. Používajte handričku navlhčenú v teplej vode s pridaním jemného čistiaceho prostriedku.

Ak funkciu Gril nepoužívate pravidelne, musíte zapnúť funkciu Gril aspoň na 10 minút raz za mesiac, aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru.

ŠETRNÉ ČISTENIE SI VYŽADUJÚ:

Zapekací Crisp tanier sa umýva vo vode s pridaním jemného čistiaceho prostriedku. Veľmi znečistené časti môžete čistiť drsnou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.

Vždy nechajte zapekací Crisp tanier pred čistením vychladnúť.


Horúci zapekací Crisp tanier neponárajte do vody, ani neoplachujte. Rýchle ochladenie by ho mohlo poškodiť.

Nepoužívajte oceľové drôtenky. Poškriabali by povrch.

V UMÝVAČKE RIADU MOŽNO UMÝVAŤ:

- Držiak otočného taniera
- Drôtený rošt
- Držadlo zapekacieho Crisp taniera
- Sklenený otočný tanier
- Parák
- Plech na pečenie (samostatne predávané príslušenstvo)

OVLÁDACÍ PANEL

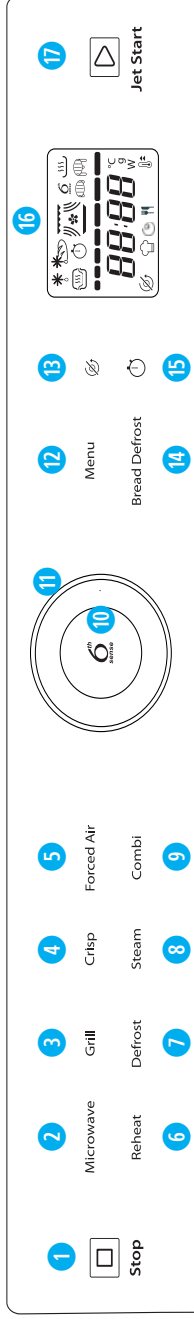

1 TLAČIDLO STOP

Stlačením zastavíte alebo zresetujete funkcie rúry.

2 TLAČIDLO POUŽÍVANIA MIKROVLŇN

Slúži na voľbu funkcie mikrovln.

3 TLAČIDLO GRIL

Slúži na voľbu funkcie grilu.

4 TLAČIDLO CRISP

Slúži na voľbu funkcie 6. zmysel pre zapiekanie Crisp.

5 TLAČIDLO HORÚCI VZDUCH

Slúži na voľbu funkcie Horúci vzduch.

6 TLAČIDLO OHREV

Slúži na voľbu funkcie 6. zmysel pre ohrev.

7 TLAČIDLO ROZMRAZOVANIE

Slúži na voľbu funkcie 6^{tv} zmysel pre rozmrazovanie.

8 TLAČIDLO VARENIE V PARE

Slúži na voľbu funkcie 6. zmysel pre varenie v pare.

9 TLAČIDLO KOMBINOVANEJ PRÍPRAVY

Používa sa na voľbu funkcie Kombinovaný gril + mikrovlny / Kombinovaný horúci vzduch + mikrovlny.

10 TLAČIDLO NA POTVRDENIE

Produkt je zapnutý; slúži na potvrdenie parametrov varenia a následne na spustenie procesu varenia.

Produkt je vypnutý; slúži na aktivovanie funkcie Jet Start.

11 OTOČNÝ OVLÁDAČ

Podľa rôznych funkcií otáčaním zvolíte:

- Úroveň mikrovlnného výkonu
- Dobu varenia
- Hmotnosť
- Teplotu
- Typ/kategóriu potravín

12 TLAČIDLO PONUKY PRE 6^{TY} ZMYSEL

Používa sa na prístup k automatickým receptom.

13 TLAČIDLO ZASTAVENIA OTOČNÉHO TANIERA

Túto funkciu používajte, ak musíte použiť veľmi veľkú nádobu, ktorá sa v rúre nemôže voľne otáčať. Funguje len s nasledovnými funkciami varenia:

- Forced Air (Horúci vzduch)
- Combi Grill + Microwave (Kombinovaný gril + mikrovlny)

- Kombinovaný horúci vzduch + mikrovlny.

14 TLAČIDLO NA ROZMRAZOVANIE CHLEBA

Používa sa na voľbu funkcie 6. zmysel pre rozmrazovanie chleba.

15 TLAČIDLO MINÚTOK

Používa sa na nastavenie kuchynských minútok.

16 DIGITÁLNY DISPLEJ

Na displeji sa zobrazuje presný čas v 24-hodinovom formáte a indikačné symboly.

17 TLAČIDLO JET START

Produkt je zapnutý; slúži na potvrdenie parametrov varenia a následne na spustenie procesu varenia.

Produkt je vypnutý; slúži na aktivovanie funkcie Jet Start.



POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Rúra sa prepne do pohotovostného režimu po stlačení tlačidla Stop alebo ak nebude používateľ určitú dobu komunikovať s produktom.

Ak je produkt v pohotovostnom režime, na displeji sa zobrazí čas (alebo sa zobrazí prázdny, ak neboli hodiny nastavené. Informácie o spôsobe nastavenia hodín nájdete v časti Hodiny.). Ak chcete skončiť pohotovostný režim, otočte otočný ovládač alebo stlačte ktorékoľvek tlačidlo.



OCHRANA PRED ŠTARTOM /

DETSKÁ POISTKA

Táto automatická bezpečnostná funkcia sa aktivuje jednu minútu po tom, čo sa rúra vráti do „pohotovostného režimu“. (Viac informácií nájdete v časti Pohotovostný režim.).

Ak je bezpečnostná funkcia zapnutá a chcete spustiť varenie, musíte dvierka otvoriť a zavrieť; v opačnom prípade sa zobrazí správa „DOOR (Dvierka)“.

door



PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA

Prerušenie varenia:

Ak chcete jedlo skontrolovať, obrátiť alebo premiešať, proces prerušíte otvorením dvierok. Nastavené hodnoty sa udržia 10 minút.

Pokračovanie varenia:

Zatvorte dvierka a RAZ stlačte tlačidlo Jet Start alebo tlačidlo na potvrdenie. Varenie pokračuje ďalej od okamihu prerušenia.

Ak nechcete pokračovať vo varení, môžete:

Vybrať jedlo, zatvoriť dvierka a stlačiť tlačidlo STOP. Keď sa varenie skončilo:

Po ukončení varenia zaznie zvukový signál vždy po minúte, a to počas 10 minút. Stlačením tlačidla STOP alebo otvorením dvierok signál zrušíte.

Poznámka: Ak dvierka po skončení varenia otvoríte a zatvoríte, rúra si udrží nastavenia iba 60 sekúnd.



PRIDANIE/PREMIEŠANIE/

OBRÁTENIE JEDLA

V závislosti na zvolenej funkcii možno bude počas varenia potrebné pridať / premiešať / obrátiť jedlo. V týchto prípadoch rúra preruší varenie a požiada vás o vykonanie potrebnej činnosti.

V prípade potreby:

- 1 Otvorte dverka.
- 2 Pridajte, premiešajte alebo obráťte jedlo (v závislosti na potrebnej činnosti).
- 3 Zatvorte dverka a rúru znovu zapnite stlačením tlačidla na potvrdenie / tlačidla Jet Start.

Poznámky:


- Ak dverka neotvoríte do 2 minút od požiadavky na pridanie potravín, rúra sa prepne do pohotovostného režimu.
- Ak dverka neotvoríte do 2 minút od požiadavky na premiešanie alebo obrátenie jedla, rúra bude pokračovať v procese varenia (v tomto prípade nemusia byť dosiahnuté optimálne výsledky).



HODINY

Pri prvom zapojení rúry alebo po výpadku napájania prúdom sa produkt prepne do režimu nastavenia hodín. Ak hodiny nie sú nastavené, na displeji na namiesto hodín zobrazí prázdny.

Hodiny môžete taktiež kedykoľvek nastaviť: keď je produkt v pohotovostnom režime (pozrite si kapitolu Pohotovostný režim), na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo minútok.

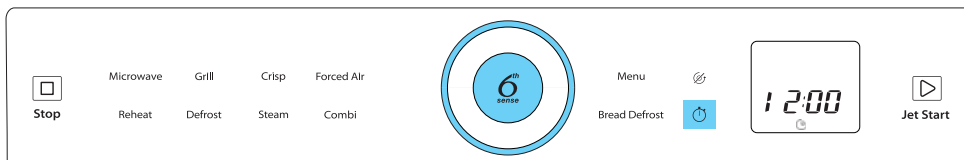

- 1 Číslice hodín blikajú. Otáčaním otočného ovládača nastavte hodiny.
- 2 Stlačte tlačidlo na potvrdenie: začnú blikat' číslice minút.
- 3 Otáčaním otočného ovládača nastavte minúty.
- 4 Znova stlačte tlačidlo na potvrdenie.

Hodiny sú nastavené a spustené.

Ak v režime nastavenia hodín stlačíte STOP, hodiny sa vypnú a na displeji sa bude zobrazovať prázdny.



ZASTAVENIE OTOČNÉHO TANIERA

Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, počas varenia sa musí sklenený otočný tanier otáčať. V prípade, ak potrebujete používať veľmi veľkú nádobu, ktorá sa v rúre nemôže voľne otáčať, otáčanie skleneného otočného taniera je možné vypnúť funkciou zastavenia otočného taniera.

Táto funkcia funguje len s nasledovnými funkciami varenia:


- Horúci vzduch
- Kombinovaný gril + mikrovlny
- Kombinovaný horúci vzduch + mikrovlny



TIMER (MINÚTKY)

Použite túto funkciu, keď potrebujete použiť kuchynské minútky na odmeranie presného času pri rôznom použití, ako napr. kysnutie cesta pred pečením a pod.

Uvedomte si, že kuchynskými minútkami sa NEAKTIVUJE žiadny cyklus varenia.

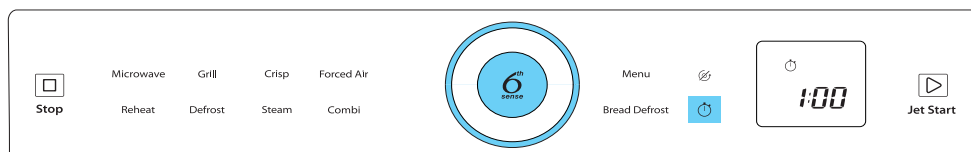

- 1 Keď je produkt v pohotovostnom režime (pozrite si kapitolu Pohotovostný režim), stlačte tlačidlo minútok.
- 2 Ak chcete merať čas, otočte otočný ovládač a nastavte minúty.
- 3 Stlačte tlačidlo na potvrdenie / tlačidlo minútok. Funkcia sa spustí.

Po uplynutí nastavenej doby zaznie zvukový signál.


Poznámka: po spustení minútok je možné spustiť funkciu varenia. V tomto prípade sa po stlačení tlačidla minútok na niekoľko sekúnd zobrazí zostávajúci čas pre funkciu minútok.




MICROWAVE (MIKROVLNY)

Funkcia mikrovln umožňuje rýchle varenie alebo ohrev jedla či nápojov.

Odporúčané
príslušenstvo:



Veko na tanier (predáva
sa samostatne)

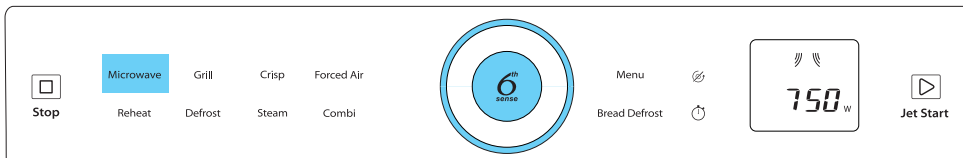

- 1 Stlačte tlačidlo používania Microwave.
- 2 Otáčaním otočného ovládača nastavte výkon (pozrite si tabuľku nižšie).
- 3 Stlačte tlačidlo na potvrdenie.
- 4 Otáčaním otočného ovládača nastavte čas.
- 5 Stlačte tlačidlo na potvrdenie / tlačidlo Jet Start. Funkcia sa spustí.

PO ZAPNUTÍ PROCESU VARENIA:


Ak chcete nastaviť výkon: stlačte tlačidlo používania Microwave a otáčaním otočného ovládača upravte hodnotu.
Ak chcete predĺžiť/skrátiť čas: otáčaním otočného ovládača alebo stlačením tlačidla Jet Start/tlačidla na potvrdenie predĺžite čas varenia o 30 sekúnd.

VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
950 W	Ohrievanie nápojov, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných potravín s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvolte nižší výkon.
750 W	Varenie rýb, zeleniny, mäsa a pod.
650 W	Príprava jedál, ktoré sa nemôžu miešať.
500 W	Šetrnejšie varenie napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W	Mierne dusenie v pare rozpustenie masla.
160 W	Rozmrazovanie.
90 W	Zmäkčovanie masla, syrov, zmrzliny a čokolády.




JET START (JET ŠTART)

Táto funkcia sa používa na rýchly ohrev potravín s vysokým obsahom vody, ako sú číre polievky, káva alebo čaj.

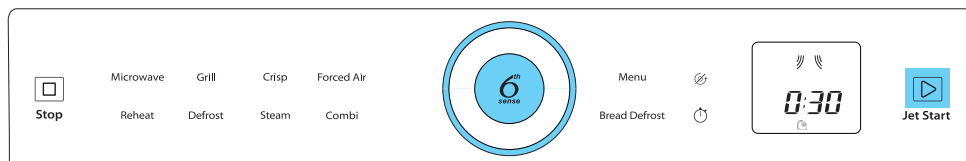

- 1 Stlačte tlačidlo Jet Start.

Stlačením tlačidla Jet Start  sa na 30 sekúnd spustí funkcia mikrovln na maximálnom výkone a každým stlačením tlačidla Jet Start sa čas varenia predĺži o 30 sekúnd.

Po spustení funkcie môžete taktiež pomocou otočného ovládača predĺžiť alebo skrátiť čas varenia.



GRILL (GRIL)


Táto funkcia využíva výkonný kremenný gril na zhnednutie potravín vytvorením efektu grilovania alebo zapekania.

Funkcia grilu umožňuje dosiahnuť zhnednutie potravín, ako je syrový toast, horúce sendviče, zemiakové krokety, údeniny alebo zelenina.

Určené príslušenstvo:



Horný rošt

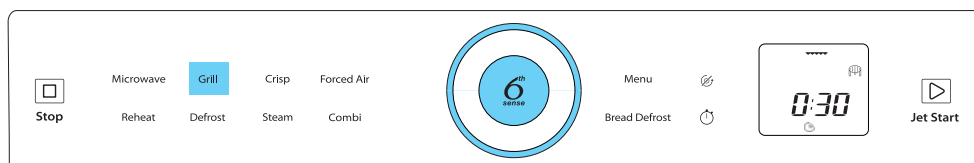

- 1 Stlačte tlačidlo Gril.
- 2 Otáčaním otočného ovládača nastavte čas.
- 3 Stlačte tlačidlo na potvrdenie/tlačidlo Jet Start. Funkcia sa spustí.

 Tipy a odporúčania:

- Potraviny ako, syr, toast, steaky a údeniny položte na vysoký drôtený rošt.
- Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či používané pomôcky odolávajú teplu.
- Pri grilovaní nepoužívajte plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené, ani papierové pomôcky.
- Dávajte pozor a nedotýkajte sa hornej steny, ktorá sa nachádza pod grilovacím článkom.



CRISP (ZAPEKANIE CRISP)

Táto exkluzívna funkcia spoločnosti Whirlpool umožňuje dosiahnutie zlatohnedej farby na hornej aj spodnej strane potraviny. Pri varení mikrovlnami a grilovaním zapekací Crisp tanier rýchlo dosiahne správnu teplotu a začne vytvárať hnedú farbu a zapekať potravinu.

V spojení s funkciou zapekania Crisp sa musí používať nasledovné príslušenstvo:

- zapekací Crisp tanier
- držadlo zapekacieho Crisp taniera na manipuláciu so zapekacím Crisp tanierom.

Táto funkcia sa používa na ohrievanie a pečenie pizze, slaných tort a iných jedál z cesta. Je vhodná aj na vysmážanie slaniny, vajec, údenín, zemiakov, zemiakových hranolčiek, hamburgerov, iných mias a pod. bez pridania oleja (alebo len s pridaním veľmi obmedzeného množstva oleja).


Určené príslušenstvo:



Zapekací Crisp tanier



Držadlo zapekacieho Crisp taniera

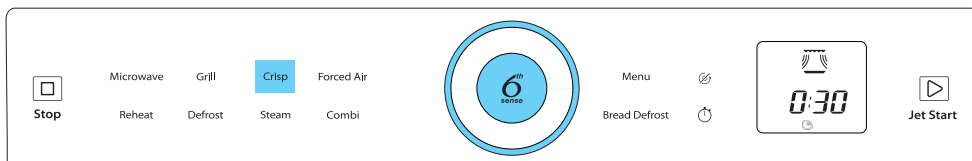

- 1 Stlačte tlačidlo Crisp.
- 2 Otáčaním otočného ovládača nastavte dobu varenia.
- 3 Stlačte tlačidlo na potvrdenie/tlačidlo Jet Start. Funkcia sa spustí.

S touto funkciou používajte iba zapekací Crisp tanier. S inými Crisp taniermi na zapekanie, ktoré dostať na trhu, nemusíte pri použití tejto funkcie dosiahnuť správne výsledky.

Tipy a odporúčania:

- Skontrolujte, či je zapekací Crisp tanier v strede skleneného otočného taniera.
- Pri používaní tejto funkcie sa rúra aj zapekací Crisp tanier veľmi zohrejú.
- Nekladte zapekací Crisp tanier na povrch, ktorý by sa mohol poškodiť teplom.
- Dávajte pozor a nedotýkajte sa hornej steny, ktorá sa nachádza pod grilovacím článkom.
- Na vybratie horúceho zapekacieho Crisp taniera používajte chňapky alebo držadlo Crisp taniera.
- Pred varením potraviny, ktorá nevyžaduje dlhý čas varenia (pizza, koláče...), odporúčame zapekací Crisp tanier vopred, počas 2 – 3 minút zohriať.




FORCED AIR (HORÚCI VZDUCH)


Táto funkcia umožňuje pripraviť v rúre pečené jedlá. Používaním výkonného výhrevného prvku a ventilátora je cyklus varenia rovnaký ako v tradičnej rúre. Používajte túto funkciu na pečenie snehových pusínok, pečiva, sušienok, suflé, hydiny alebo pečeného mäsa.

Funkciu Horúci vzduch je možné používať spolu alebo bez fázy predohrevu. Fáza predohrevu využíva ventilátor a gril na rýchle predhriatie rúry pred začatím pečenia, aby sa dosiahli najlepšie možné výsledky.

Určené príslušenstvo:



Spodný rošt

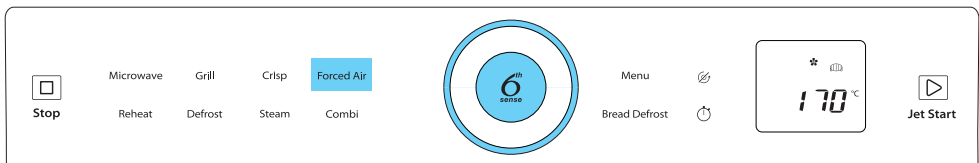

1: S PREDOHREVOM:

- 1 Stlačte tlačidlo Forced Air.
- 2 Otáčaním otočného ovládača nastavte teplotu a nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla na potvrdenie.
- 3 Na displeji sa zobrazí text „Pre“ (Predohrev):stlačením tlačidla na potvrdenie spustíte cyklus predohrevu (na displeji sa zobrazí text „Pre-Heat“ (Predohrev)). Po dosiahnutí teploty budete správu požiadaní o vloženie potravín.
- 4 Vložte potraviny a potom otáčaním otočného ovládača nastavte čas.
- 5 Stlačte tlačidlo na potvrdenie / tlačidlo Jet Start. Funkcia sa spustí.

2: BEZ PREDOHREMU:

- 1 Stlačte tlačidlo Forced Air.
- 2 Otáčaním otočného ovládača nastavte teplotu a nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla na potvrdenie.
- 3 Na displeji sa zobrazí text „Pre“ (Predohrev):ak chcete preskočiť cyklus predohrevu, NESTLAČTE tlačidlo na potvrdenie a len otáčaním otočného ovládača nastavte dobu varenia.
- 4 Stlačte tlačidlo na potvrdenie / tlačidlo Jet Start. Funkcia sa spustí..

PO ZAPNUTÍ PROCESU VARENIA:

Ak chcete nastaviť teplotu:stlačte tlačidlo Forced Air a otáčaním otočného ovládača upravte hodnotu.

Ak chcete predĺžiť/skrátiť čas:otáčaním otočného ovládača alebo stlačením tlačidla Jet Start/tlačidla na potvrdenie predĺžite čas varenia o 30 sekúnd.



Tipy a odporúčania:

- Na uloženie potravín použite dolnú mriežku, aby tak bolo umožnené správne prúdenie vzduchu okolo potravín.
- Skontrolujte, či pomôcky, ktoré chcete použiť s touto funkciou, sú vhodné na použitie v rúre.
- Pri pečení malých položiek, ako sú koláčiky alebo mafiny, použite namiesto plechu na pečenie zapekací Crisp tanier. Tanier položte na nízky drôtený rošt.




6TH SENSE REHEAT (6. ZMYSEL PRE OHREV)

Táto funkcia umožňuje automaticky ohrievať jedlá. Mikrovlnná rúra automaticky vypočíta potrebnú úroveň mikrovlnného výkonu a čas na dosiahnutie najlepších výsledkov v najkratšom čase.


Túto funkciu používajte na ohrev hotových jedál, či už mrazených, chladených alebo skladovaných pri izbovej teplote.

Položte potraviny na tanier alebo do misky vhodnej do mikrovlnnej rúry a odolnej voči teplu.

Odporúčané
príslušenstvo:



Veko na tanier (predáva sa samostatne)

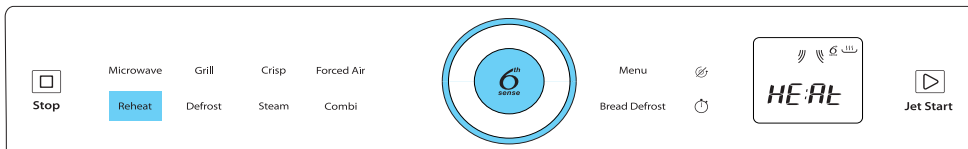

- 1 Stlačte tlačidlo Reheat. Na displeji sa zobrazí text „Heat (Tepló)“.
- 2 Stlačte tlačidlo na potvrdenie/tlačidlo Jet Start. Funkcia sa spustí.


i Tipy a odporúčania:

- Čistá hmotnosť potravín by sa mala pri použití tejto funkcie pohybovať v rozmedzí 250 – 600 g.
- Presvedčte sa, že rúra má pred použitím funkcie teplotu rovnú teplote okolia, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.
- Ukladajte tak, že hrubšie a hutnejšie časti budú na vonkajšom okraji taniera a tenšie alebo jemnejšie časti v strede taniera.
- Tenké plátky mäsa ukladajte na seba alebo vedľa seba, a to s prekrytými okrajmi.
- Hrubšie kusy, ako je fašírka a údeniny, uložte tesne k sebe.
- Pred podávaním ohriateho jedla počkajte 1 – 2 minúty; hlavne u zmrazených potravín dosiahnete lepšie výsledky.
- Plastovú fóliu pred vložením do mikrovlnnej rúry narežte alebo poprepichujte vidličkou, aby sa znížil tlak a aby ste predišli jej prasknutiu tlakom od vytvorenej pary počas varenia.



6TH SENSE DEFROST (6. ZMYSEL PRE ROZMRAZOVANIE)

Táto funkcia umožňuje rýchlo automaticky rozmraziť potraviny.
Používajte túto funkciu na rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb, zeleniny a chleba.

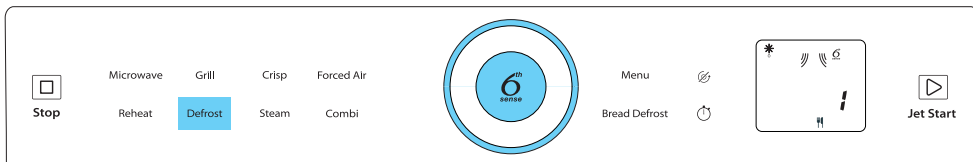

- 1 Stlačte tlačidlo Defrost.
- 2 Otáčaním otočného ovládača zvolíte typ potraviny (pozrite si tabuľku nižšie) a potvrdíte stlačením tlačidla na potvrdenie.
- 3 Otáčaním otočného ovládača nastavíte hmotnosť rozmrazovanej potraviny a potvrdíte stlačením tlačidla na potvrdenie.
- 4 Stlačte tlačidlo na potvrdenie / tlačidlo Jet Start. Funkcia sa spustí.

KATEGÓRIA POTRAVÍN		HMOTNOSŤ
1	Mäso	100 g – 2 kg
2	Kurča	00 g – 2 kg
3	Ryby	00 g – 2 kg
4	Zelenina	0 g – 2 kg
5	Chlieb	00 g – 2 kg

Tipy a odporúčania:

- Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame rozmrazovať priamo na sklenenom otočnom tanieri. V prípade potreby je možné použiť nádobu z ľahkého plastu vhodnú na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Pre potraviny, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, a v prípade, že hmotnosť je nižšia alebo vyššia ako odporúčaná hmotnosť, použite funkciu mikrovln na výkone 160 W.
- Ak je teplota potravín vyššia ako teplota hlboko zmrazených potravín (-18 °C), nastavte nižšiu hmotnosť potravín.
- Ak je teplota potravín nižšia ako teplota hlbokého zmrazenia (-18 °C), nastavte vyššiu hmotnosť potravín.
- Varené pokrmy, dusené mäso a mäsové omáčky sa ľahšie rozmrazujú, ak sa pri rozmrazovaní premiešajú.
- Oddel'te jednotlivé kusy akonáhle sa začínajú rozmrazovať. Jednotlivé plátky sa rozmrazia ľahšie.
- Podrobnosti potrebné na pridávanie/premiešanie/obrátenie jedla nájdete v tabuľke na strane 11.



6TH SENSE STEAM (6. ZMYSEL VARENIA V PARE)

Táto funkcia umožňuje pripraviť zdravé jedlá s neutrálnou chuťou varením v pare. Túto funkciu používajte na varenie potravín, ako je zelenina alebo ryby, v pare.


V spojení s touto funkciou sa musí vždy používať dodaný parák.

Táto funkcia funguje v 2 fázach.

- V prvej fáze sa rýchlo dosahuje teplota varu vody.
- V druhej fáze sa automaticky nastavuje teplota dusenia, aby sa predišlo prevareniu. Na displeji sa v tomto kroku zobrazí doba prípravy v pare a odpočítavanie.

Určené
príslušenstvo:  Kryt nádoby
Stredová mriežka
Dno nádoby

Parák

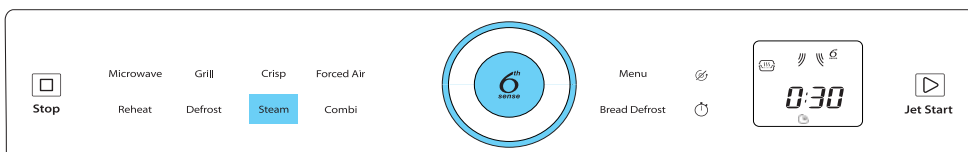

- 1 Stlačte tlačidlo Steam.
- 2 Otáčaním otočného voliča nastavte čas varenia. (Ak čas nenastavíte, program bude spustený len po dosiahnutí bodu varu a potom sa vypne).
- 3 Stlačte tlačidlo na potvrdenie/tlačidlo Jet Štart.

■ Varenie zeleniny:

Zeleninu položte na strednú mriežku. Do spodnej časti paráka vlejte 50 – 100 ml vody. Prikryte vekom a nastavte dobu varenia.

Mäkká zelenina, ako brokolica a pór, potrebuje na uvarenie 2 – 3 minúty.

Tvrďšia zelenina, ako mrkva a zemiaky, potrebuje na uvarenie 4 – 5 minúty.

■ Varenie ryby:

Nalejte vodu po označenie „Steam“ vnútri spodnej časti (základne) paráka (asi 100 ml).

Na strednú mriežku položte rybu, zakryte vekom a nastavte čas varenia.

Tipy a odporúčania:

- Parák bol navrhnutý iba na použitie s mikrovlnami!
- Parák nikdy nepoužívajte v spojení s inou funkciou. Použitie paráka s inou funkciou môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Vždy položte parák na sklenený otočný tanier.




COMBI GRILL + MICROWAVE (KOMBINOVANÝ GRIL + MIKROVLNY)

Táto funkcia kombinuje ohrev mikrovlnami a grilom a umožňuje rýchlejšie variť a zapekať.

Určené príslu-
šenstvo:



Horný rošt

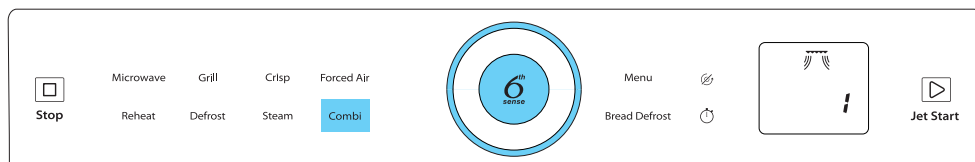

- 1 Stlačte tlačidlo Combi.
- 2 Na displeji sa zobrazí číslo „1“, ktoré zodpovedá funkcii Kombinovaný gril + mikrovlny. Stlačte tlačidlo na potvrdenie.
- 3 Otáčaním otočného ovládača nastavte výkon (pozrite si tabuľku nižšie) a stlačte tlačidlo na potvrdenie.
- 4 Otáčaním otočného ovládača nastavte čas.
- 5 Stlačte tlačidlo na potvrdenie / tlačidlo Jet Start. Funkcia sa spustí.

PO ZAPNUTÍ PROCESU VARENIA:

Ak chcete nastaviť výkon pre mikrovlny: stlačte tlačidlo používania Microwave a otáčaním otočného ovládača upravte hodnotu.

Ak chcete predĺžiť/skrátiť čas: otáčaním otočného ovládača alebo stlačením tlačidla Jet Start/tlačidla na potvrdenie predĺžite čas varenia o 30 sekúnd.

ÚROVEŇ VÝKONU	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
650 W	Zelenina
500 W	Hydina a lasagne
350 W	Ryby
160 W	Mäso
90 W	Gratinované ovocie



Tipy a odporúčania:

- Keď sa používa gril, nenechávajte dvierka rúry dlho otvorené, pretože dôjde k poklesu teploty. Ak budete variť veľké zapekané jedlá, ktoré vyžadujú zastavenie otáčania otočného taniera, jedlo po ubehnutí približne polovice času na prípravu obráťte. Je to potrebné na dosiahnutie farby na celom hornom povrchu.
- Skontrolujte, či pomôcky, ktoré chcete používať s touto funkciou, odolávajú teplu.
- Pri grilovaní nepoužívajte plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené, ani papierové pomôcky.
- Dávajte pozor a nedotýkajte sa hornej steny, ktorá sa nachádza pod grilovacím článkom.



COMBI FORCED AIR + MICROWAVE (KOMBINOVANÝ HORÚCI VZDUCH + MIKROVLNÝ)


Táto funkcia kombinuje varenie pomocou mikrovln a horúceho vzduchu a umožňuje vám rýchlejšie pripraviť jedlá pečené v rúre.

Funkcia Kombinovaný horúci vzduch + mikrovlny vám umožňuje variť jedlá, ako je pečené mäso, hydina, zemiaky v šupke, predvarené zmrazené jedlá, ryby, pečivo a sušienky.

Určené príslušenstvo:



Spodný rošt

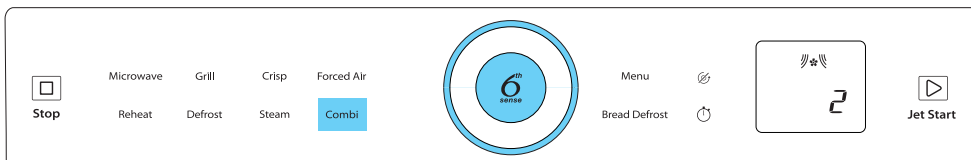

- 1 Stlačte tlačidlo Combi.
- 2 Na displeji sa zobrazí číslo „1“, ktoré zodpovedá funkcii Kombinovaný gril + mikrovlny. Otáčaním otočného ovládača zvolte číslo „2“, ktoré zodpovedá funkcii Kombinovaný horúci vzduch + mikrovlny, a potom stlačte tlačidlo na potvrdenie.
- 3 Otáčaním otočného ovládača nastavte teplotu a stlačte tlačidlo na potvrdenie.
- 4 Otáčaním otočného ovládača nastavte výkon (pozrite si tabuľku nižšie) a stlačte tlačidlo na potvrdenie.
- 5 Otáčaním otočného ovládača nastavte čas.
- 6 Stlačte tlačidlo na potvrdenie / tlačidlo Jet Start. Funkcia sa spustí.

PO ZAPNUTÍ PROCESU VARENIA:

Ak chcete nastaviť teplotu/výkon: stlačte tlačidlo Forced Air a otáčaním otočného ovládača upravte hodnotu.

Ak chcete predĺžiť/skrátiť čas: otáčaním otočného ovládača alebo stlačením tlačidla Jet Start/tlačidla na potvrdenie predĺžite čas varenia o 30 sekúnd.

Výkon	Odporúčané použitie:
350 W	Príprava hydiny, zemiakov v šupke, lasagni a rýb
160 W	Príprava pečeného mäsa, ovocných koláčov
90 W	Príprava koláčov a pečiva



Tipy a odporúčania:

- Na uloženie potravín použite dolnú mriežku, aby tak bolo umožnené správne prúdenie vzduchu okolo potravín.
- Skontrolujte, či pomôcky, ktoré chcete používať, sú vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.



6TH SENSE BREAD DEFROST (6. ZMYSEL PRE ROZMRAZOVANIE CHLEBA)

Exkluzívna funkcia spoločnosti Whirlpool umožňujúca rozmraziť zmrazený chlieb. Kombináciou technológie rozmrazovania a zapekania Crisp bude váš chlieb chutiť a vyzerat', ako keby bol čerstvo upečený.

Túto funkciu používajte na rýchle rozmrazenie a ohrev rožkov, bagiet a croissantov.

Funkciu 6. zmysel pre rozmrazovanie chleba možno použiť, ak je čistá hmotnosť v rozsahu 50 – 400 g.

V spojení s touto funkciou sa musí používať nasledovné príslušenstvo:

- zapekací Crisp tanier

- držadlo zapekacieho Crisp taniera na manipuláciu so zapekacím Crisp tanierom.


Určené príslušenstvo:



Zapekací Crisp tanier



Držadlo zapekacieho Crisp taniera

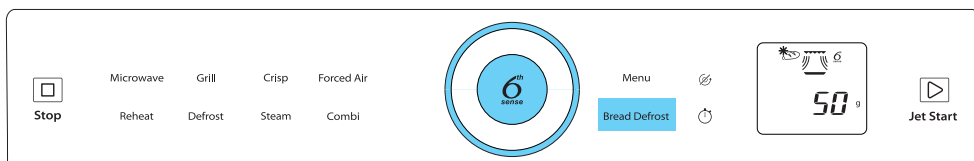

- 1 Vložte prázdny zapekací Crisp tanier a stlačte tlačidlo na Bread Defrost.
- 2 Otáčaním otočného ovládača zvolte hmotnosť rozmrazovaného chleba.
- 3 Stlačte tlačidlo na potvrdenie. Stlačte tlačidlo na potvrdenie. Spustí sa cyklus predohrevu a na displeji sa zobrazí text „Pre-Heat“ (Predohrev). Po dosiahnutí teploty sa na displeji zobrazí text „Add Food“ (Pridajte potraviny), ktorý vás informuje, že musíte vložiť rozmrazovaný chlieb. Na predhriaty zapekací Crisp tanier položte chlieb.
- 4 Stlačte tlačidlo na potvrdenie / tlačidlo Jet Start. Funkcia sa spustí.

Tipy a odporúčania:

- Skontrolujte, či je zapekací Crisp tanier v strede skleneného otočného taniera.
- Pri používaní tejto funkcie sa rúra aj zapekací Crisp tanier veľmi zohrejú.
- Nekladte zapekací Crisp tanier na povrch, ktorý by sa mohol poškodiť teplom.
- Na vybratie horúceho zapekacieho Crisp taniera používajte chňapky alebo držadlo Crisp taniera.
- S touto funkciou používajte iba dodávaný zapekací Crisp tanier. S inými Crisp taniermi na zapekanie, ktoré dostať na trhu, nemusíte pri použití tejto funkcie dosiahnuť správne výsledky.
- Podrobnosti potrebné na pridávanie/premiešanie/obrátenie jedla nájdete v tabuľke na strane 11.




6TH SENSE MENU (6. ZMYSEL)

Ponuka 6. zmysel predstavuje intuitívny návod a ponúka automatické recepty, ktoré vždy garantujú vynikajúce výsledky.

Túto ponuku používajte na prípravu jedál, ktoré sú uvedené v nasledovných tabuľkách. Jednoducho zvolte recept a postupujte podľa pokynov na displeji: Ponuka 6. zmysel automaticky upraví parametre varenia s cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky.

- 1 Stlačte tlačidlo Menu.
- 2 Otáčaním otočného ovládača zvolte číslo receptu (pozrite si tabuľku nižšie).
- 3 Potvrďte stlačením tlačidla na potvrdenie.
- 4 V závislosti na zvolenom recepte sa na displeji môže zobrazit' požiadavka na nastavenie času / množstva / hmotnosti. Požadované hodnoty nastavte pomocou otočného ovládača a tlačidla na potvrdenie.
- 5 Stlačte tlačidlo na potvrdenie/tlačidlo Jet Start. Funkcia sa spustí.

 Tipy a odporúčania:

- V prípade veľkého množstva/kusov, ako napríklad pečienky alebo v rúre pečenej ryby, sa odporúča 8 – 10-minútová doba státia.
- V prípade potravín, ako je zelenina, párky a parená ryba, sa odporúča 2 – 3 minútová doba státia.
- Podrobnosti potrebné na pridávanie/premiešanie/obrátenie jedla nájdete v tabuľke na strane 11.

PRÍSLUŠENSTVO



Riady vhodné do
mikrovlnnej aj štandardnej rúry



Zapekací Crisp
tanier



Parák



Parák
(spodná nádoba
a veko)





















Spodný rošt



Horný rošt



6TH SENSE MENU (6. ZMYSEL)

KATEGÓRIA POTRAVIN	PRÍSLUŠENSTVO	TYP POTRAVIN	MNOŽSTVO	PRÍPRAVA
 MÄSO		1. Hovadzie [Pečené]	800 g – 1 500 g	Pečienku okoreňte a vložte do predhriatej rúry. Po vyzvaní pečienku obráťte.
		2. Jahňacie [Pečené]	1 000 g – 1 500 g	Pečienku okoreňte a vložte do chladnej rúry. Po vyzvaní pečienku obráťte.
		3. Roštenka [Grilovaná]	2 – 4 ks	Potrite olejom a vložte do chladnej rúry. Po vyzvaní obráťte. Okoreňte.
 KURČA		4. Krídla [Crisp]	400 g – 1 000 g	Kuracie krídla okoreňte. Zapekací Crisp tanier namastite. Po predhriatí zapekacieho Crisp taniera pridajte krídla; po vyzvaní obráťte.
		5. Filety [Crisp]	300 g – 1 000 g	Zapekací Crisp tanier slabo namastite. Okoreňte a po predhriatí zapekacieho Crisp taniera uložte naň filety. Po vyzvaní potraviny obráťte.
 RYBY/MORSKÉ PLODY		6. Rybacie Filety [Nádoba na varenie v pare]	300 g – 800 g	Okoreňte a uložte na mriežku paráka. Do spodnej časti pridajte 100 ml vody a zakryte vekom.
		7. Mrazené Zapekané [Pečené] *	600 g – 1 200 g	Odstráňte hliníkovú fóliu.
		8. Mrazené Obalované Filety [Crisp] *	200 g – 600 g	Zapekací Crisp tanier slabo namastite. Po predhriatí Crisp taniera uložte naň potraviny. Po vyzvaní potraviny obráťte.
		9. Krevety [Nádoba na varenie v pare]	100 g – 400 g	Do spodnej časti vložte 100 – 400 g potraviny, pridajte 400 – 700 ml vody a zakryte vekom.
 ZELENINA		10. Zemiaky [Pečené]	200 g – 1 000 g	Vhodné pre 200 – 300 g zemiaky. Umyte a poprepichujte. Po vyzvaní obráťte.
		11. Paradajky [Pečené]	300 g – 800 g	Rozrežte na polovice, okoreňte a povrch posypte syrom.
		12. Mrkva [Nádoba na varenie v pare]	200 g – 500 g	Uložte na mriežku paráka. Do spodnej časti pridajte 100 ml vody a zakryte vekom.
		13. Brokolica [Nádoba na varenie v pare]	200 g – 500 g	Uložte na mriežku paráka. Do spodnej časti pridajte 100 ml vody a zakryte vekom.
		14. Americké Zemiaky [Crisp]	300 g – 800 g	Zemiaky ošúpte a nakrájajte. Okoreňte a mierne olejom potrite zapekací Crisp tanier + olejom pokropte horný povrch zemiakov. Po vyzvaní pomiešajte.



Riady vhodné do mikrovlnnej aj štandardnej rúry



Zapekací Crisp tanier



Parák



Parák (spodná nádoba a vekom)











Spodný rošt



Horný rošt



6TH SENSE MENU (6. ZMYSEL)

KATEGÓRIA POTRAVÍN	PRÍSLUŠENSTVO	TYP POTRAVÍN	MNOŽSTVO	PRÍPRAVA
 PIZZA A SLANÁ TORTA		15. Domáca Pizza [Crisp]	1 dávka	Pripravte si cesto - 150 ml vody, 15 g čerstvého droždia, 200 – 225 g múky, soľ a olej. Nechajte ho vykysnúť. Rozvaľkajte ho na vymastený zapekací Crisp tanier a poprepichujte ho. Rozložte naň hornú vrstvu, ako sú paradajky, mozzarella a šunka.
		16. Quiche Lorraine [Crisp]	1 dávka	Pripravte si cesto (250 g múky, 150 g masla + 2½ polievkových lyžíc vody) alebo použite hotové cesto (400 – 450 g). Na zapekací Crisp tanier rozložte cesto. Poprepichujte ho. Cesto predpečte. Po vyzvaní pridajte plnku, pridajte 200 g šunky a 175 g syra a polejte zmesou z 3 vajec a 300 ml smotany. Vložte naspäť do rúry a pokračujte v pečení.
		17. Mrazená Vysoká Pizza [Crisp] *	300 g – 800 g	Odstráňte obal.
		18. Mrazená Tenká Pizza [Crisp] *	250 g – 500 g	Odstráňte obal.
		19. Mrazený Hotový Quiche [Crisp]	200 g – 800 g	Odstráňte obal.
 RYŽA		20. Ryža [Nádoba na varenie v pare]	1 – 4 porcií	1 až 4 porcie ryže vsypte do spodnej nádoby (základne) paráka; každá porcia predstavuje 100 g. Po patričné označenie vnútri paráka nalejte osolenú vodu; pod textom „Rice + Water“ (Ryža a voda) (1 = 1 porcia, 2 = 2 porcie atď.). Zakryte vekom paráka. Nepoužívajte strednú mriežku paráka. Po vyzvaní na displeji zvolte počet varených porcií (L1 = 1 porcia, L2 = 2 porcie atď.).



Riady vhodné do mikrovlnnej aj štandardnej rúry



Zapekací Crisp tanier



Parák



Parák (spodná nádoba a veko)

















Spodný rošt



Horný rošt



6TH SENSE MENU (6. ZMYSEL)

KATEGÓRIA POTRAVIN	PRÍSLUŠENSTVO	TYP POTRAVIN	MNOŽSTVO	PRÍPRAVA
 CESTOVINY A LASAGNE S MÄSOM		21. Cestoviny [Nádoba na varenie v pare]	1 – 3 porcií	1 až 3 porcie cestovín vsypte do spodnej nádoby (základne) paráka; každá porcia predstavuje 70 g. Po patričné označenie vnútri paráka nalejte osolenú vodu; pod textom „Pasta + Water“ (Cestoviny a voda) (1 = 1 porcia, 2 = 2 porcie atď.). Zakryte vekom paráka. Nepoužívajte strednú mriežku paráka. Po vyzvaní na displeji zvolte počet varených porcií (L1 = 1 porcia, L2 = 2 porcie atď.).
	 	22. Lazane	4 – 8 porcií	Pripravte vašu obľúbenú zmes alebo postupujte podľa receptu na obale lazaní.
	 	23. Mrazené Lazane *	500 g – 1 200 g	Odstráňte hliníkovú fóliu.
 MÜČNIKY	 	24. Crème brûlée	2 – 6 porcií	Na 4 porcie ohrejte 100 ml smotany a 200 ml mlieka. Vyšľahajte 2 vajcia + 2 vaječné žĺtky s 3 polievkovými lyžicami cukru a 1 čajovou lyžičkou vanilkového cukru. Horúcu tekutinu vmiešajte do vajec. Zmes rozdeľte do 4 nádob (vhodné do mikrovlnnej rúry) a položte ich na zapekací Crisp tanier. Uvarte 1/2 litra vody a vylejte medzi misky na zapekacom Crisp tanieri. Uvarte a nechajte vychladnúť. Posypte trstinovým cukrom alebo použite biely cukor s pridaním hnedého farbiva pre dosiahnutie hnedej farby cukru.
 KOLÁČE A PEČIVO		25. Domáci Ovocný Koláč	1 dávka	Pripravte si cesto - 180 g múky, 125 g masla a 1 vajce. (môžete použiť aj hotové cesto). Na zapekací Crisp tanier rozložte cesto; popichajte ho a uložte naň 700 – 800 g jablák nakrájaných na plátky a zmiešaných s cukrom a škoricou.
		26. Koláčiky [Crisp]	1 dávka	Na vymastenom zapekacom Crisp tanieri vytvarujte do jedného veľkého kusa alebo do malých kusov.
	 	27. Piškótový Koláč [Crisp]	1 dávka	Pripravte zmes celkovej hmotnosti 700 – 800 g. Po predhriatí vložte koláč do rúry.



Riady vhodné do mikrovlnnej aj štandardnej rúry



Zapekací Crisp tanier



Parák



Parák (spodná nádoba a veko)







Spodný rošť



Horný rošť



6TH SENSE MENU (6. ZMYSEL)

KATEGÓRIA POTRAVIN	PRÍSLUŠENSTVO	TYP POTRAVIN	MNOŽSTVO	PRÍPRAVA
 POCHUTINY		28. Pečené Orechy [Crisp]	50 g – 200 g	Po predhriatí zapekacieho Crisp taniera uložte naň orechy. Po vyzvaní pomiešajte.
		29. Mrazené Medailóniky [Crisp] *	250 g – 600 g	Po predhriatí zapekacieho Crisp taniera pridajte medailóniky. Po vyzvaní obráťte.
		30. Zemiakové Hranolčky [Crisp]	300 g – 600 g	Pred prípravou posypte soľou.



Riady vhodné
do mikrovlnnej aj
štandardnej rúry



Zapekací
Crisp tanier



Parák



Parák
(spodná nádoba
a veko)



Spodný rošt



Horný rošt

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Celý obal sa môže recyklovať, ako to potvrdzuje symbol recyklácie. Obal likvidujte podľa platných predpisov. Obaly (plastové vrecia, polystyrén a pod.) predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, preto ich neodkladajte v dosahu detí.


Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smericou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Tým, že správne zlikvidujete tento výrobok, pomôžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré v opačnom prípade môžu byť zapríčinené práve nesprávnou likvidáciou tohto výrobku.

Symbol na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nemesie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho odniesť na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov.

Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na vašom miestnom úrade, v organizácii vykonávajúcej zber domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

Na vyradenom spotrebiči odrežte napájací kábel, aby ho nebolo možné znovu pripojiť do siete.

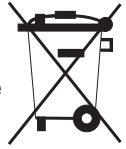


V súlade s IEC 60705, vydanie 4. 2010-04

Test	Množstvo	Pribl. doba	Úroveň výkonu	Nádoba
12.3.1	1 000 G	14 MIN	750 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	6.5 MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13 MIN	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1 100 G	28 – 30 MIN	HORÚCI VZDUCH 200°C + 350 W	PYREX 3.827
12.3.5	700 G	25 MIN	HORÚCI VZDUCH 200°C + 90 W	PYREX 3.827
12.3.6	1 000 G	30 – 35 MIN	HORÚCI VZDUCH 200°C + 350 W	PYREX 3.827
13.3	500 G	2 MIN 12 SEKUND	ZRÝCHLENÉ ROZMRAZOVANIE	

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Privádzané napätie	230 V/50 Hz
Menovitý energetický príkon	2200 W
Mikrovlnný výkon	1000 W
Gril	1200 W
Horúci vzduch	1500 W
Výkon v pohotovostnom režime	< 2 W
Výkon v režime vypnutia	< 0,5 W
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	379 x 491 x 540
Vnútorne rozmery (VxŠxH)	210 x 395 x 370

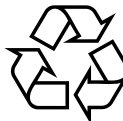

W 1 0 7 0 9 0 4 8 /A