

- A. Ovládací panel
- B. Osvetlenie (systém LED žiaroviek)
- C. Mraziace záklopky (mraziaci priestor)
- D. Prudké mrazenie
- E. Stredná zásuvka mrazničky (oblasť mrazenia)
- F. Malá zásuvka mrazničky
- G. Veľká zásuvka mrazničky
- H. Rozdeľovač zásuvky*
- I. Stredná zásuvka
- L. Spodná zásuvka
- M. Údajový štítok* (nachádza sa bočnej strane zásuvky)
- N. Chladiace vložky
- O. Nádobna na ľad*

*K dispozícii len pri niektorých modeloch.

Ideálne teploty na skladovanie potravín sú už nastavené vo výrobe.

Pred zahájením používania spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny. Charakteristiky, technické údaje a obrázky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

ZAP./POHOT. REŽ.

Spotrebič vypnete stlačením tlačidla na 3 sekundy. V pohotovostnom režime sa na displeji rozsvietia dve pomlčky a svetlo v priestore chladničky sa nezapne. Aby ste produkt opätovne zapli, bude postačovať krátke stlačenie tlačidla. **Poznámka:** týmto postupom sa spotrebič neodpojí od napájania z elektrickej siete.

6TH SENSE

Umožňuje rýchlo dosiahnuť optimálne podmienky na uchovávanie potravín, pokiaľ ide o teplotu vnútri spotrebiča

NOČNÁ FUNKCIA EKO(Eco night)

Funkcia Eco Night umožňuje sústrediť spotrebu energie produktu na čas mimo špičkového odberu (väčšinou v noci), keď je k dispozícii veľké množstvo energie, ktoré stojí menej ako cez deň (platí iba v krajinách, kde sa používa systém tarifikácie podľa času odberných špičiek – overte, aký systém tarifikácie používa váš dodávateľ elektriny). Ak chcete funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo Eco Night v čase začiatku platnosti zniženej sadzby (v závislosti od špecifického rozpisu sadzieb). Ak sa napríklad obdobie so znižovanou sadzbou začína o 22.00, stlačte tlačidlo, ktoré zodpovedá tomuto času. Keď LED kontrolka svieti, funkcia je aktívna. Po aktivácii tejto funkcie spotrebič automaticky začne prispôbovať spotrebu energie aktuálnemu času (t. j. spotrebuje viac energie v noci ako cez deň).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pre správne fungovanie musí byť táto funkcia aktivovaná v noci aj cez deň. Funkcia zostane zapnutá, až kým ju nedeaktivujete (deaktivuje sa aj v prípade výpadku prúdu alebo vždy, keď sa spotrebič vypne). Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačte znova tlačidlo. Keď LED kontrolka nesvieti, funkcia nie je aktívna.


Poznámka: spotreba energie spotrebiča je uvedená pre stav, keď je funkcia Eco night vypnutá

Kontrolka REGULÁCIE MRAZENIA



UKAZOVATEĽ TEPLoty

Displej zobrazuje teplotu v mraziacej priehradke (medzi -16 °C až -24 °C). Pomocou tlačidla „°C“ je možné nastaviť rôzne teploty.

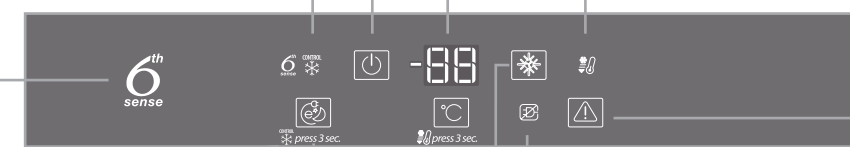

REGULÁCIA MRAZENIA

„Regulácia mrazenia“ predstavuje najnovšiu technológiu, ktorá znižuje výkyvy teploty v celom mraziacom priestore na minimum vďaka inováčnemu vzduchovému systému. Znižuje tvorbu námrazy až o 50 % a potraviny si uchovávajú svoju pôvodnú kvalitu a farbu. Funkciu „Regulácia mrazenia“ aktivujete/deaktivujete stlačením tlačidla „Eco Night“ na 3 sekundy . Funkcia pracuje správne v definovanom rozpätí teplôt: medzi -22 °C a 24 °C. Ak zapnete túto funkciu a teplota v mrazičke je nastavená na vyššiu hodnotu ako 22 °C, teplota sa automaticky prestaví na 22 °C, aby spĺňala kritériá stanoveného rozpätia. Ak je funkcia zapnutá a teplotu v mrazičke nastavíte na hodnotu mimo stanoveného rozpätia, funkcia sa automaticky vypne. V prípade, že je aktivovaná „Rýchle mrazenie“, funkcia „Regulácia mrazenia“ nie je prístupná, pokiaľ nie je funkcia „Rýchle mrazenie“ vypnutá.

PRUDKÉ MRAZENIE

Priehradka „Prudké mrazenie“ je určená špeciálne na extrémne rýchle zmrazenie potravín s hmotnosťou do 2 kg.

Uistite sa, že od poslednej aktivácie funkcie „Prudké mrazenie“ uplynulo aspoň 12 hodín (ak vôbec bola aktivovaná). Funkciu neaktivujte častejšie ako raz za 12 hodín. Uistite sa, že funkcia „Rýchle mrazenie“ nie je aktívna. Krátkym dotykom tlačidla na ovládacom paneli aktivujete funkciu „Prudké mrazenie“: ikonka sa rozsvieti a ventilátory na spodku priehradky sa zapnú. Vložte do priehradky potraviny, ktoré majú byť zmrazené, kusok (min. 2 cm) od ventilátorov v zadnej časti priehradky. Na dosiahnutie maximálnej rýchlosti zmrazovania odporúčame nevypínať funkciu „Prudké mrazenie“, kým sa nevypne automaticky.

RÝCHLE MRAZENIE

Na 3 sekundy stlačte tlačidlo „°C“ 24 hodín pred vložením veľkého množstva čerstvých potravín do mraziacej priehradky. Keď sa funkcia zapne, rozsvieti sa ikona . Funkcia sa automaticky vypne po 48 hodinách, alebo ju môžete vypnúť manuálne stlačením tlačidla „°C“.

Poznámka: nedávajte potraviny, ktoré sa idú zmrazovať, do kontaktu s inými potravinami, ktoré sú už zmrazené

VYPNUTIE ZVUKOVÉHO ALARMU

Zvukový alarm vypnete krátkym stlačením tlačidla .

ALARM VÝPADKU NAPÁJANIA ELEKTRINOU

Alarm sa spustí v prípade dlhšieho výpadku elektriny, ktorý spôsobil zvýšenie teploty v mraziacej priehradke. Červená kontrolka bliká a spustí sa zvuková signalizácia, ktorá zostane zapnutá, až kým sa nezatvorí dvere. Kontrolky mraziaceho priestoru môžu blikáť.

Zvukovú signalizáciu vypnete stlačením tlačidla „Vypnúť alarm“ .

UPOZORNENIE: Ak priestor mrazničky ešte nedosiahol optimálnu teplotu na uchovávanie potravín, môže sa aktivovať teplotný alarm (pozrite si teplotný alarm).

Skontrolujte jedlo pred konzumáciou.

Čo robiť, ak...

Možné príčiny:

Riešenia:

Ovládací panel je vypnutý, spotrebič nepracuje.	Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime. Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	Zapnite spotrebič stlačením ikony Zap./Pohotovostný režim. Uistite sa, že: - nedošlo k výpadku elektrického prúdu - zástrčka je riadne zasunutá v elektrickej zásuvke a hlavný dvojpólový spínač (ak je súčasťou výbavy) je v správnej polohe (t. j. umožňuje napájať spotrebič) - efektívne fungujú zariadenia na ochranu elektrického systému v domácnosti - nie je zlomený napájací kábel.
Vnútoré svetlo nefunguje.	Možno treba svetlo vymeniť. Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime	- Obráťte sa na autorizovaný servis technickej pomoci. - Zapnite spotrebič stlačením tlačidla Zap./Pohotovostný režim
Teplota vo vnútri priehradky nie je dostatočne nízka.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“)	Uistite sa, že: - dvere sú riadne zatvorené - spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja, - je nastavená teplota primeraná, - nie je zablokovaná cirkulácia vzduchu cez ventiláčne mriežky v základni spotrebiča.
Predný okraj spotrebiča je horúci na mieste tesnenia západky dverí.	Nejde o poruchu. Zabraňuje tvorbe kondenzácie.	Nevyžaduje si žiadne riešenie.
Bliká červená ikona a je zapnutý zvukový signál	Signalizácia otvorených dverí Aktivuje sa, keď dvere zostanú dlhší čas otvorené.	Aby ste zvukový signál vypli, zatvorte dvere na produkte.
Rozsvieti sa červená ikona , aktivuje sa zvukový signál a na displeji bliká písmeno „F“.	Alarm poruchy Alarm naznačuje zlyhanie technického komponentu.	Obráťte sa na Služby technickej pomoci. Zvukovú signalizáciu vypnete krátkym stlačením tlačidla „Vypnúť zvukový alarm“ .
Na teplotnom displeji bliká (°C) a kontrolka alarmu zostane rozsvietená.	Teplotný alarm Vnútorá teplota nie je primeraná.	Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm , zvukový alarm sa vypne, displej s teplotou (°C) bliká a kontrolka alarmu svieti, kým teplota neklesne pod -10 °C.
Rozsvieti sa ikona Alarm výpadku napájania elektrinou , bliká kontrolka alarmu aj ukazovateľ teploty (°C), ktorý ukazuje maximálnu dosiahnutú teplotu počas výpadku napájania elektrinou.	Alarm dlhého výpadku napájania elektrinou Dlhší výpadok napájania, ktorého dôsledkom môže byť nárast teploty vnútri na 0 °C.	Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm , zvukový alarm sa vypne, displej s teplotou (°C) bliká a kontrolka alarmu svieti, kým teplota neklesne pod -10 °C.