

**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL**

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register



Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.


OPIS VÝROBKU**PRVÉ POUŽITIE**

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete.

Po zapojení spotrebiča do siete otočte ovládačom termostatu, aby ste zapli spotrebič.

Po zapnutí spotrebiča musíte počkať 4 až 6 hodín, než sa dosiahne správna skladovacia teplota pre normálne naplnený spotrebič.

Antibakteriálny protizápachový filter umiestnite do vetráka podľa ukážky pribalenej k filtru (ak je priložený).

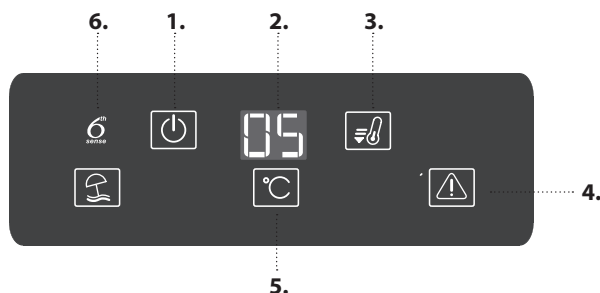OVLÁDACÍ PANEL

1. Zap./Pohot. rež.
2. Ukazovateľ teploty
3. Tlačidlo Rýchle chladenie
4. Kontrolka Alarm
5. Tlačidlo Teplota
6. 6th sense fresh control

ZAP./POHOT. REŽ.

Podržaním tlačidla na 3 sekundy spotrebič uvediete do pohotovostného režimu. Všetky ikony okrem kontrolky Zap./Pohot. rež. zhasnú. Krátkym stlačením tlačidla spotrebič opäť zapnete. (pozri návod na použitie)

TLAČIDLO RÝCHLE CHLADENIE

Pomocou funkcie Rýchle chladenie môžete zvýšiť kapacitu chladenia v chladiacom priestore. Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do chladiaceho priestoru. Funkciu zapnete stlačením tlačidla Rýchle chladenie . Kontrolka Rýchle chladenie sa pri zapnutí rozsvieti. Funkcia sa vypne automaticky po 6 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne opätovným stlačením tlačidla Rýchle chladenie .

TLAČIDLO ZASTAVENIE ALARMU

Stlačením tlačidla stlmíte zvukový alarm.

TLAČIDLO TEPLOTA

Stlačením tlačidla teploty zmeníte teplotu: hodnoty sa menia pravidelne medzi 8 °C a 2 °C.

Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú priemernej teplote v celej chladničke.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín. Na vypnutie „6th Sense Fresh Control“ súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá Rýchle chladenie a Zastaviť alarm , kým nezačujete zvukový signál a nezhasne ikona 6th Sense Fresh Control , čím potvrdí, že je funkcia vypnutá. Rovnakým spôsobom funkciu znova zapnete.

Poznámka: Dezaktivácia tejto funkcie vypne VENTILÁTOR v chladničke.

VENTILÁTOR

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri spotrebiča, čím umožňuje lepšie uchovať skladované potraviny. Pri pôvodnom nastavení je ventilátor zapnutý. Na vypnutie VENTILÁTORA súčasne na 3 sekundy podržte tlačidlá Rýchle chladenie a Zastaviť alarm , kým nezačujete zvukový signál a ikona funkcie „6th Sense Fresh Control“ nezhasne, čím potvrdí, že je ventilátor vypnutý. VENTILÁTOR zapnete rovnakým spôsobom. Pri zapnutí začujete potvrdzujúci zvukový signál a rozsvieti sa ikona.

Poznámka: Dôvody, prečo vypínať ventilátor, nájdete v časti „TIPY NA ŠETRENIE ENERGIU“ v návode na používanie.


TLAČIDLO DOVOLENKA

Túto funkcia môžete aktivovať s cieľom znížiť spotrebu energie spotrebiča počas dlhšieho časového obdobia.


Pred aktiváciou funkcie by ste mali z chladiaceho priestoru odstrániť všetky potraviny, ktoré ľahko podliehajú skaze, a uistiť sa, že sú dvierka správne zatvorené, pretože chladnička bude udržiavať vhodnú teplotu zabráňujúcu tvorbe nepríjemného zápachu (+12 °C). Na zapnutie/vypnutie podržte tlačidlo Dovoľenka na 3 sekundy.

Po zapnutí funkcie sa rozsvieti príslušný symbol a teplota chladiaceho priestoru sa nastaví na vyššiu teplotu (ukazovateľ teploty ukáže novú teplotu: +12 °C). Ak zmeníte nastavenie teploty, funkcia sa automaticky vypne.

AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

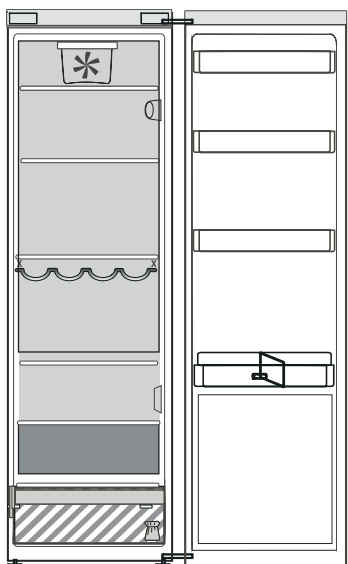

Legenda

	MRAZIACA ZÓNA
	MIERNA ZÓNA Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajčiek, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov
	CHLADNÁ ZÓNA Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov
	NAJCHLADNEJŠIA ZÓNA Odporúča sa na uskladnenie studených nárezov, zákuskov, rýb a mäsa
	ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU

ZÁSUVKA „NULA STUPŇOV“*

Zásuvka „Nula stupňov“ je špeciálne navrhnutá na udržiavanie nízkej teploty a správnej vlhkosti potrebnej pre dlhšie zachovávanie čerstvosti potravín (napríklad mäsa, rýb, ovocia a zimnej zeleniny).

ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE ZÁSUVKY

Na aktivovanie/deaktivovanie zásuvky stlačte tlačidlo, ako je uvedené na obrázku.

Po aktivácii zásuvky sa symbol rozsvieti.



Pri zapnutom stave je teplota približne 0 °C. Pre správne fungovanie zásuvky „Nula stupňov“ sú dôležité tieto faktory:

- chladiaci priestor musí byť zapnutý
- teplota chladiaceho priestoru musí byť v rozsahu od +2 °C do +5 °C
- aby sa zásuvka aktivovala, musí byť vložená v zariadení
- nesmú byť zvolené žiadne špeciálne funkcie (Pohotovostný režim, Dovoľenka – ak sú k dispozícii).

Ak ste niektorú z týchto funkcií vybrali, musíte zásuvku „Nula stupňov“ manuálne vypnúť a zvnútra odstrániť všetky čerstvé potraviny. Ak ju nevypnete manuálne, zásuvka sa sama vypne približne po 8 hodinách.

Poznámka:

- Ak sa symbol po aktivácii funkcie nerozsvieti, skontrolujte, či je zásuvka vložená správne. Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Ak je funkcia aktívna a zásuvka otvorená, mali by ste manuálne vypnúť symbol na ovládacom paneli. Po vložení zásuvky sa symbol opäť aktivuje.
- Bez ohľadu na stav funkcie môžete počuť slabý hluk: je to normálne a nevyžaduje nápravu.
- Ak je funkcia vypnutá, teplota zásuvky závisí od celkovej teploty vnútri chladničky.

V tomto prípade v nej odporúčame uskladniť ovocie a zeleninu, ktoré nie je citlivé na nízku teplotu (lesné ovocie, jablká, marhule, mrkvu, špenát, hlávkový šalát a pod.).

Dôležité: v prípade aktivovanej funkcie a v prítomnosti s vysokým obsahom vody by na policiach mohla kondenzovať voda. V takomto prípade dočasne funkciu vypnite.


RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Spotrebič nepracuje.	Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	Uistite sa, že: <ul style="list-style-type: none">• nenastal výpadok prúdu;• zástrčka je riadne zastrčená v zásuvke a dvojpólový spínač (ak je pripojený) je v správnej polohe (zapnutý);• zariadenia na ochranu elektrického systému v domácnosti fungujú;• nie je zlomený napájací kábel,
Vnútorne svetlo nefunguje.	Pravdepodobne bude potrebné vymeniť žiarovku.	Ak je potrebné ju vymeniť, odpojte spotrebič od elektrickej siete a obráťte sa na službu technickej pomoci.
Vnútorne teplota priestorov nie je dostatočne nízka.	Dôvody môžu byť rôzne (pozri stĺpec „Riešenie“).	Skontrolujte, či: <ul style="list-style-type: none">• sú dvierka riadne zavreté;• spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja;• je správne nastavená teplota;• nie je zablokovaná cirkulácia vzduchu cez ventilačné mriežky v základni spotrebiča.
Na dne priechodka chladničky je voda.	Odtok na rozmrazenú vodu je blokovaný.	Vyčistite odtok na rozmrazenú vodu (pozri časť „Čistenie a údržba“).
Predný okraj spotrebiča je horúci na mieste tesnenia dverí.	To nie je problém. Zabraňuje tvorbe kondenzácie.	Nie je potrebné to riešiť.
Teplota v chladiacom priestore je príliš nízka.	<ul style="list-style-type: none">• Nastavená teplota je príliš nízka.	<ul style="list-style-type: none">• Skúste nastaviť vyššiu teplotu.• Vypnite ventilátor (ak je vo vybavení) opísaný v odseku „VENTILÁTOR“.



Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť:

- Na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu
- Pomocou QR kódu
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

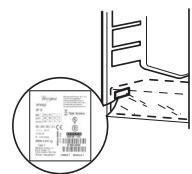

Whirlpool



19515386100