

REGISTER

Kapitola 1: INŠTALÁCIA	4
1.1. INŠTALÁCIA JEDNÉHO SPOTREBIČA.....	4
1.2. INŠTALÁCIA DVOCH SPOTREBIČOV	4
1.3. NASTAVENIE DVIEROK (AK SÚ K DISPOZÍCII).....	4
Kapitola 2: FUNKCIE	5
2.1. 6TH SENSE / GREEN INTELLIGENCE	5
2.2. ALARM OTVORENÝCH DVIEROK.....	5
2.3. RÝCHLE CHLADENIE	5
2.4. VENTILÁTOR	5
2.5. NASTAVENIE TEPLoty	5
2.6. PRIEČINOK CHLADNIČKY NO-FROST	5
2.7. SVETLO CHLADNIČKY	5
Kapitola 3: POUŽITIE	6
3.1. POZNÁMKY	6
Kapitola 4: TIPY NA SKLADOVANIE POTRAVÍN	6
4.1. VENTILÁCIA VZDUCHU	6
4.2. AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE.....	6
4.3. KDE SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE	6
Kapitola 5: PREVÁDZKOVÉ ZVUKY	7
Kapitola 6: ODPORÚČANIE V PRÍPADE NEPOUŽÍVANIA SPOTREBIČA	8
6.1. NEPRÍTOMNOSŤ / DOVOLENKA	8
6.2. SŤAHOVANIE.....	8
6.3. VÝPADOK NAPÁJANIA.....	8
Kapitola 7: ÚDRŽBA A ČISTENIE	8
Kapitola 8: NÁVOD NA ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV	9
8.1. SKŔR AKO SA OBRÁTITE NA POPREDAJNÝ SERVIS.....	9
8.2. PORUCHY.....	9
Kapitola 9: POPREDAJNÝ SERVIS	10
Ostatné:	
ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ	11

POZNÁMKA:

Návod sa vzťahuje na niekoľko modelov, môžu sa preto objaviť určité rozdiely. Časti, ktoré sa vzťahujú len na určité spotrebiče, sú vyznačené hviezdíčkou (*).

Funkcie, ktoré sú určené špecificky pre model produktu, ktorý ste už zakúpili, nájdete v PRÍRÚČKE RÝCHLEHO SPUSTENIA.


1. INŠTALÁCIA

1.1. INŠTALÁCIA JEDNÉHO SPOTREBIČA

Aby ste zabezpečili dostatočné vetranie, na oboch stranách spotrebiča a nad ním ponechajte voľné miesto.

Vzdialenosť medzi zadnou stenou spotrebiča a stenou za ním by mala byť aspoň 50 mm.


Pri menšej vzdialenosti sa zvýši spotreba energie.

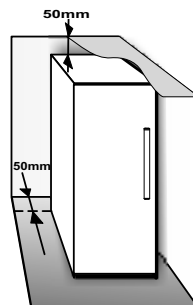

1.2. INŠTALÁCIA DVOCH SPOTREBIČOV

Počas súčasnej inštalácie mrazničky ① a chladničky ② zabezpečte, aby sa mraznička nachádzala vľavo a chladnička vpravo (podľa znázornenia na obrázku). Ľavá strana chladničky je vybavená špeciálnym zariadením, ktoré zabraňuje problémom s kondenzáciou medzi spotrebičmi.

Dva spotrebiče odporúčame inštalovať spoločne s použitím spojovacej súpravy ③ (podľa znázornenia na obrázku).
Môžete ju zakúpiť v servise.

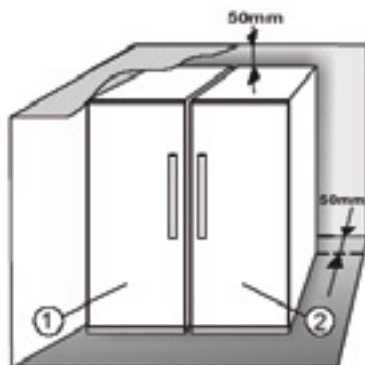


1.3. NASTAVENIE DVIEROK (ak sú k dispozícii)

Vyrovnanie dvier pomocou nastaviteľného spodného závesu (pri vybraných modeloch)

Ak sú dvierka chladničky nižšie ako dvierka mrazničky, zdvihnite dvierka chladničky otáčaním regulačnej skrutky proti smeru hodinových ručičiek pomocou kľúča M10.

Ak sú dvierka mrazničky nižšie ako dvierka chladničky, zdvihnite dvierka mrazničky otáčaním regulačnej skrutky proti smeru hodinových ručičiek pomocou kľúča M10.

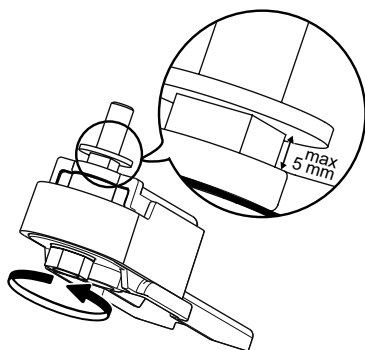

2. FUNKCIE

2.1. 6TH SENSE / PROFRESH


Táto funkcia umožňuje rýchle dosiahnutie optimálnych podmienok na skladovanie (teplotu a vlhkosť) vnútri spotrebiča. Aby spotrebič fungoval správne, musí byť zapnutý aj ventilátor. Funkcie „6th Sense“/„ProFresh“ sú prednastavené aktívne. Na zapnutie alebo vypnutie funkcie pozrite priloženú príručku rýchlym spustením.

2.2. ALARM OTVORENÝCH DVIEROK

Alarm otvorenia dverí sa zapne, keď dvere ostanú otvorené dlhšie ako 5 minút. Indikácia alarmu sa zobrazuje v podobe blikajúceho LED osvetlenia dverí. Ak sú dvere otvorené dlhšie ako 8 minút, LED osvetlenie dverí sa vypne.

2.3. RÝCHLE CHLADENIE

Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do chladiaceho priestoru.

Pomocou funkcie rýchleho chladenia  je možné zvýšiť kapacitu chladenia v chladiacom priestore. Pre maximalizáciu kapacity chladenia nechajte zapnutý ventilátor.

2.4. VENTILÁTOR

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri spotrebiča, čím pomáha uchovať kvalitu skladovaných potravín. Pri pôvodnom nastavení je ventilátor zapnutý. Odporúča sa ponechať ventilátor zapnutý, aby mohla správne fungovať funkcia 6th Sense / Green Intelligence a tiež aj vtedy, ak je teplota okolitého vzduchu vyššia než 27 až 28 °C, prípadne si všimnete na sklenných policiach kvapky vody alebo v prípade vysokej vlhkosti vzduchu. Pripomíname, že aj keď je ventilátor zapnutý, nebude v prevádzke nepretržite. Ventilátor sa zapne/zastaví v závislosti od teploty a/alebo úrovne vlhkosti vnútri produktu. Je preto úplne normálne, že sa ventilátor nebude otáčať, aj keď je zapnutý.

Na zapnutie alebo vypnutie funkcie pozrite priloženú príručku rýchlym spustením.

Upozornenie: Vypnutie ventilátora deaktivuje funkciu 6th Sense / Green Intelligence.

Poznámka:

Nezakrývajte prívodné otvory vzduchu potravinami.

Na zaručenie správnej činnosti pri nižšej teplote prostredia (menej ako 18 °C) a na minimalizovanie energetickej spotreby ventilátor vypnite.

Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený **antibakteriálnym filtrom**.

Vyberte ho zo škatule v zásuvke na čerstvé ovocie a zeleninu a vložte ho do krytu ventilátora.

Pokyny na výmenu filtra sa nachádzajú v škatuli s filtrom.

2.5. NASTAVENIE TEPLoty

Spotrebič je za normálnych okolností z výroby nastavený na odporúčanú strednú teplotu.

Bližšie informácie o nastavení teploty nájdete v priloženej príručke rýchlym spustením.

Poznámka: Zobrazené nastavené hodnoty zodpovedajú priemernej teplote v celej chladničke

2.6. PRIEČINOK CHLADNIČKY NO-FROST

Odmrazovanie chladiaceho priestoru je úplne automatické.

Kvapky vody na zadnej stene priestoru chladničky znamenajú, že prebieha fáza automatického odmrázovania. Rozmrazená voda automaticky odtéka do odtokového otvoru a hromadí sa v nádržke, odkiaľ sa odparuje.

2.7. SVETLO CHLADNIČKY

Systém osvetlenia v priestore chladničky používa LED svetlo, ktoré umožňuje lepšie osvetlenie aj veľmi nízku spotrebu energie.

Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

Dôležité:

Vnútorne osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

*K dispozícii len na niektorých modeloch. Prezrite si PRÍRUČKU RÝCHLYM SPUSTENÍM a zistite, či je táto funkcia dostupná na vašom modeli.

3. POUŽITIE

3.1. POZNÁMKY

- Potravinami neblokujte oblasť výstupu vzduchu (na zadnej stene vnútri produktu).
- Všetky poličky, klapky a vyťahovacie koše sa dajú vybrať.

- Vnútorne teploty spotrebiča môže ovplyvňovať teplota prostredia, frekvencia otvárania dvierok, ako aj umiestnenie spotrebiča. Teplotu treba nastaviť vzhľadom na tieto faktory.
- Pokiaľ nie je uvedené inak, príslušenstvo spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu.

4. TIPY NA SKLADOVANIE POTRAVIN

Chladnička je ideálne miesto pre hotové, čerstvé a zavárané jedlá, mliečne produkty, ovocie, zeleninu a nápoje.

4.1. VENTILÁCIA VZDUCHU

- Prirodzená cirkulácia vzduchu v priečniku chladničky vedie k vzniku zón s rôznymi teplotami. Najchladnejšie je hneď nad zásuvkou na ovocie a zeleninu a pri zadnej stene. Najteplejšie je v prednej hornej časti chladničky.
- Pri nedostatočnej ventilácii dochádza k zvýšeniu spotreby energie a zníženiu chladiaceho výkonu.


4.2. AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

- Na zabalenie potravín používajte nádoby z recyklovateľného plastu, kovu, hliníka a skla a fóliu.
- Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.
- Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín. Napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.
- Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.
- Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).
- Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť poličku nad zásuvkou na ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

4.3. KDE SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

- Na policiach chladničky: hotové jedlá, tropické ovocie, syry, lahôdky.
- V zásuvke na čerstvé ovocie a zeleninu: ovocie, šaláty, zeleninu.
- V dvierkach: maslo, džemy, omáčky, nálevy, konzervy, fľaše, škatule s nápojmi, vajcia.

PRÍKLAD SKLADOVANIA JEDLA

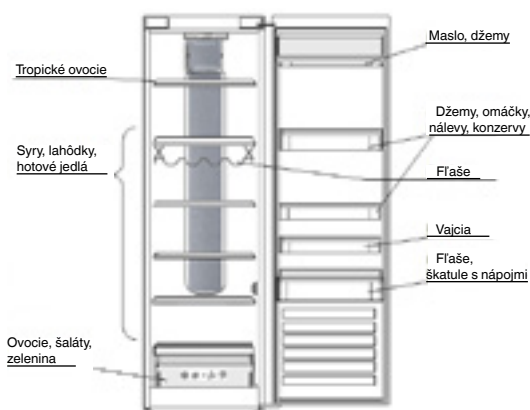

5. PREVÁDZKOVÉ ZVUKY

Zvuky vychádzajúce zo spotrebičov sú normálne, pretože sa v nich nachádza viacero ventilátorov a motorov na reguláciu výkonu, ktoré sa zapínajú a vypínajú automaticky.

Niektoré prevádzkové zvuky je však možné zredukovať

- Vyrovnaním spotrebiča a jeho inštaláciou na vodorovný podklad.
- Oddelením a predchádzaním kontaktu medzi spotrebičom a kusmi nábytku.
- Skontrolovaním, či sú vnútorné komponenty správne umiestnené.
- Skontrolovaním, či sa fľaše a nádoby navzájom nedotýkajú.

Niektoré z funkčných zvukov, ktoré môžete započuť:

Zvuk syčania pri prvom zapnutí spotrebiča alebo po dlhom vyradení z prevádzky.



Zvuk bublania, keď chladivo vstupuje do rozvodov.



Zvuk BRRR vydáva bežiaci kompresor.



Bzukot, keď sa do prevádzky uvedie vodný ventil alebo ventilátor.



Praskanie, keď sa uvedie do činnosti kompresor alebo keď ľad spadne do nádoby na ľad; prudké cvaknutie, keď sa kompresor zapína a vypína.



Klikanie sa ozýva z termostatu, ktorý nastavuje ako často sa má spustiť kompresor.



6. ODPORÚČANIE V PRÍPADE NEPOUŽÍVANIA SPOTREBIČA

6.1. NEPRÍTOMNOSŤ/DOVOLENKA

V prípade dlhobodnej neprítomnosti sa odporúča spotrebovať potraviny a spotrebič odpojiť od napájania v záujme energetickej úspory.

6.2. SŤAHOVANIE

1. Vyberte všetky vnútorné časti.
2. Dobré ich zabaľte a spojte dohromady lepiacou páskou, aby do seba nenarážali a nestratili sa.
3. Naskrutkujte nastaviteľné nožičky, aby sa nedotýkali podkladového povrchu.
4. Zavrite a zalepte dvierka lepiacou páskou a opäť lepiacou páskou prilepte napájací kábel k spotrebiču.

6.3. VÝPADOK NAPÁJANIA

V prípade výpadku napájania volajte na linku miestnych elektrární a spýtajte sa, ako dlho bude výpadok trvať.

Poznámka: Pamätajte na to, že úplne plný spotrebič zostane chladný dlhšie ako pri čiastočnom naplnení.

Ak zistíte, že potraviny sú v zlom stave, radšej ich vyhodte.

Pre výpadky napájania trvajúce menej ako 24 hodín.

1. Dvierka spotrebiča ponechajte zavreté. Vďaka tomu potraviny uchováte čo najdlhšie v chladnom stave.

Pre výpadky napájania trvajúce viac ako 24 hodín.

1. Skúste spotrebovať potraviny, ktoré nemajú dlhú dobu trvanlivosti.

7. ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pred akýmkoľvek úkonom údržby alebo čistenia vytriahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete alebo odpojte prívod elektrickej energie.

Pravidelne čistíte spotrebič tkaninou a roztokom vlažnej vody a neutrálneho čistiaceho prostriedku špeciálne určeného na umývanie vnútorných častí chladničiek. Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky. Časti chladničky nikdy nečistíte horľavými kvapalinami. Výpary môžu spôsobiť riziko požiaru alebo výbuchu. Vonkajšie časti spotrebiča a tesnenie na dvierkach vyčistíte vlhkou tkaninou a vysušte suchou tkaninou.



Nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru. Kondenzátor umiestnený v zadnej časti spotrebiča je potrebné pravidelne čistiť vysávačom.

Kondenzátor umiestnený v zadnej časti spotrebiča je potrebné pravidelne čistiť vysávačom.

Dôležité:

- Tlačidlá a displej ovládacieho panela sa nesmú čistiť alkoholom ani látkami s obsahom alkoholu, ale suchou handričkou.
- Rozvody chladiaceho systému sa nachádzajú v blízkosti odmrazovacej nádoby a môžu byť horúce. Pravidelne ich čistíte vysávačom.

Aby bol zaručený nepretržitý a správny odtok rozmrazenej vody, čistíte pravidelne vnútro odtokového kanálika na zadnej stene chladiaceho priestoru v blízkosti zásuvky na ovocie a zeleninu, pričom používajte dodaný nástroj.

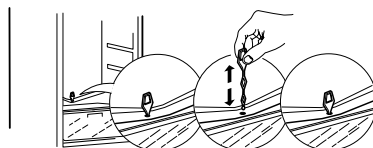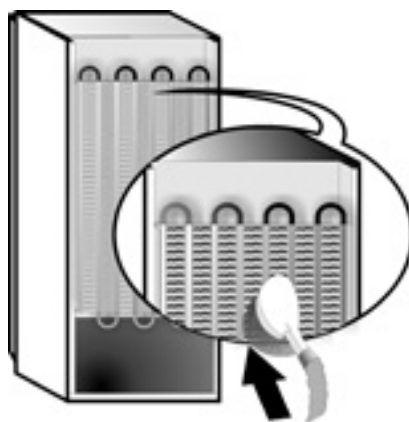

8. PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

8.1. SKÔR AKO SA OBRÁTITE NA POPREDAJNÝ SERVIS...

Problémy s vykonom sú často dôsledkom drobností, ktoré dokážete odhaliť a napraviť svojpomocne bez akéhokoľvek náradia.

PROBLÉM	RIEŠENIE
Spotrebič nefunguje:	<ul style="list-style-type: none">• Je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia?• Skontrolovali ste ochranné zariadenia a poistky elektrického systému vo vašej domácnosti?
Ak sa v odmrazovacej nádobe nachádza voda:	<ul style="list-style-type: none">• Pri horúcom a vlhkom počasi je to normálne. Nádoba môže byť dokonca plná do polovice. Uistite sa, že spotrebič je vo vodorovnej polohe a že voda nepreteká.
Ak sú okraje skrine spotrebiča, ktoré sa dostávajú do kontaktu s tesnením na dvierkach, teplé na dotyk:	<ul style="list-style-type: none">• Pri horúcom počasi a počas prevádzky kompresora je to normálne.
Ak svetlo nefunguje:	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolovali ste ochranné zariadenia a poistky elektrického systému vo vašej domácnosti?• Je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia?• V prípade, ak sú diódy LED pokazené, používateľ musí kontaktovať servis a požiadať ich o výmenu za rovnaký typ, ktorý majú k dispozícii len strediská popredajného servisu alebo autorizovaní predajcovia.
Ak sa zdá, že motor je v prevádzke príliš dlho:	<ul style="list-style-type: none">• Čas prevádzky motora závisí od rôznych faktorov: frekvencia otvárania dvierok, množstvo uskladneného jedla, teplota v miestnosti, nastavenia ovládacích prvkov teploty.• Nenachádza sa na kondenzátore (zadná časť spotrebiča) prach a nečistoty?• Sú dvierka riadne zatvorené?• Sú správne nasadené tesnenia na dvierkach?• Počas horúcich dní a vo vykúrených miestnostiach motor prirodzene pracuje dlhšie.• Ak boli dvierka spotrebiča istý čas otvorené alebo po vložení veľkého množstva potravín bude motor pracovať dlhšie, aby dokázal vychladiť interiér spotrebiča.
Ak je teplota spotrebiča príliš vysoká:	<ul style="list-style-type: none">• Sú ovládacie prvky spotrebiča nastavené správne?• Bolo do spotrebiča vložené veľké množstvo potravín?• Skontrolujte, či sa dvierka neotvárajú príliš často.• Skontrolujte, či sa dvierka dajú riadne zatvoriť.
Ak sa dvierka nedajú riadne otvoriť a zatvoriť:	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či potraviny neblokujú pohyb dvierok.• Skontrolujte, či vnútorné časti alebo zariadenie na automatickú výrobu ľadu nie sú vložené v nesprávnej polohe.• Skontrolujte, či tesnenia na dvierkach nie sú znečistené alebo lepkavé.• Zaisťte, že spotrebič je vo vodorovnej polohe.

8.2. PORUCHY

Keď sa objaví akákoľvek porucha a niektorý LED indikátor začne blikať, je nevyhnutné zavolať servis. Spotrebič bude pracovať a uchovávať uložené potraviny.

Poznámka: V prípade poruchy napájania sa spotrebič vráti späť do normálnej prevádzky a obnoví sa predtým nastavená teplota.

9. POPREDAJNÝ SERVIS

Skôr ako sa obrátite na popredajný servis:

Spotrebič znovu zapnite, aby ste skontrolovali, či porucha bola odstránená. Ak nebola, spotrebič odpojte od zdroja napájania a zapnite ho až po približne jednej hodine.

Ak po vykonaní kontrol uvedených v Príručke na riešenie problémov a opakovanom zapnutí spotrebič stále riadne nefunguje, obráťte sa na popredajný servis a vysvetlite im svoj problém.

Uveďte tieto informácie:

- model a výrobné číslo spotrebiča (uvedené na údajovom štítku),
- charakter problému,

SERVICE 0000 000 00000



- servisné číslo (číslo po slove SERVICE (SERVIS) na údajovom štítku vnútri spotrebiča),
- vašu úplnú adresu;
- vaše telefónne číslo a smerový kód.

Poznámka:

Smer otvárania dvierok sa dá zmeniť. Ak túto operáciu vykoná popredajný servis, nie je krytá zárukou.