


## PRVÉ POUŽITIE

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete. Spotrebič pripojte k zdroju elektrickej energie, automaticky začne pracovať. Ideálne skladovacie teploty pre potraviny sú prednastavené pri výrobe.

Po zapnutí spotrebiča musíte počkať 4 až 6 hodín, než sa dosiahne správna skladovacia teplota pre normálne naplnený spotrebič.

## OVLÁDACÍ PANEL

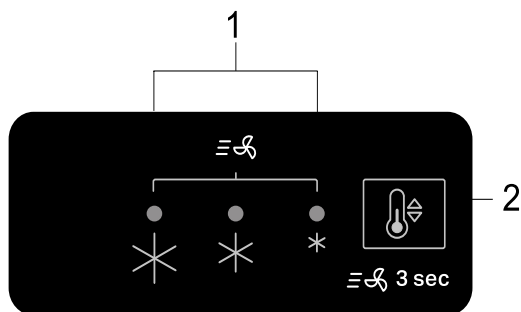

1. LED kontrolky (zobrazujú aktuálnu nastavenú teplotu funkcie Fast Cooling)
2. Tlačidlo Fast Cooling/tlačidlo Teplota

### NASTAVENIE TEPLoty

Stlačte tlačidlo Teplota na ovládacom paneli, aby ste nastavili teplotu od najteplejšej po nižšiu a až po najchladnejšiu úroveň. Stlačením tlačidla Teplota sa bude cyklicky meniť nastavenie teploty. Pri prvom zapojení spotrebiča bude prednastavená teplota spotrebiča na stredovú polohu (výrobné nastavenie). Nasledujúca tabuľka zobrazuje určené hodnoty teploty:

	Vysoká teplota.
	Stredne vysoká teplota.
	Stredná teplota.
	Stredne nízka teplota.
	Nízka teplota.
	Fast cooling (rýchle chladenie)

NESVIETI  SVIETI

Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú priemernej teplote v celej chladničke.

### FAST COOLING (RÝCHLE CHLADENIE)

Funkcia Rýchle chladenie sa odporúča na zvýšenie chladiacej kapacity chladničky, ak dovnútra vložíte veľké množstvo potravín.

Funkciu Rýchle chladenie spustíte, ak na 3 sekundy podržíte stlačené tlačidlo Teplota na ovládacom paneli, kým sa nerozsvietia všetky 3 LED kontrolky.

Funkcia sa automaticky deaktivuje po 24 hodinách a vráti sa na predošlú nastavenú hodnotu.



Funkcia sa dá zrušiť manuálne stlačením a podržaním tlačidla Teplota na ovládacom paneli na 3 sekundy.

Poznámka: Funkciu Fast Cooling (Rýchle chladenie) treba zapnúť aj pred vložením čerstvých potravín, ktoré sa majú zmraziť v mraziacom priestore, pre zvýšenie mraziacej kapacity.

### VENTILÁTOR\*

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri spotrebiča, čím umožňuje lepšie uchovať skladované potraviny.

Pri pôvodnom nastavení je ventilátor zapnutý. Aby ste ventilátor vypli, stlačte tlačidlo na pravom spodnom rohu krytu ventilátora. Ak teplota

prostredia prekročí 27 °C alebo sa na sklenených policiach vyzrážajú kvapôčky vody, je mimoriadne dôležité, aby bol ventilátor zapnutý v záujme uchovania potravín v náležitom stave. Deaktivácia ventilátora umožňuje optimalizovať spotrebu energie. Pripomíname, že aj keď je ventilátor zapnutý, nebude v prevádzke nepretržite. Ventilátor sa zapne/zastaví v závislosti od teploty a/alebo úrovne vlhkosti vo vnútri chladničky.

Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený antibakteriálnym filtrom. Ak si chcete kúpiť filter, navštívte webovú stránku alebo kontaktujte zákaznický servis.


### SVETLO LED

Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

**Dôležité:** Vnútorne osvetlenie chladniacieho priestoru sa zapne po otvorení dveriek chladničky. Ak dverka necháte otvorené dlhšie ako 8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

### HUMIDITY CONTROL (REGULÁCIA VLNKOSTI)\*

Ak chcete skladovať potraviny, ako napríklad ovocie, v menej vlhkom prostredí, otvorte regulátor vlhkosti (poloha A). Alebo ho zatvorte (poloha B), ak chcete potraviny skladovať vo vlhkejšom prostredí, ako napríklad zeleninu.

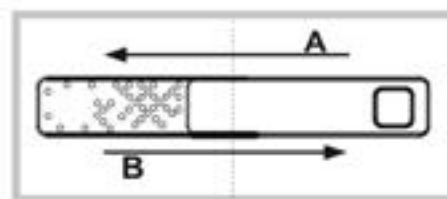

### SKLADACIA POLICA \*

Vďaka systému koľajničiek môžete túto policičku zasunúť pod prednú časť, a vytvoriť tak priestor navyše na uloženie vysokých fliaš alebo džbánov.

\* K dispozícii len pri niektorých modeloch

## PRIEČINOK CHLADNIČKY NO-FROST

Odmrazovanie priestoru chladničky je úplne automatické. Kvapky vody na zadnej stene chladiaceho priestoru znamenajú, že prebieha fáza automatického odmrázovania.

Rozmrazená voda automaticky steká do odtokovej diery a zhromažďuje sa v nádobke, z ktorej sa vyparuje.

## ODMRÁZOVANIE PRIESTORU MRAZNIČKY

Priestor mrazničky treba odmraziť raz alebo dvakrát ročne alebo po vytvorení hrubšej vrstvy námrazy (s hrúbkou 3 mm). Tvorba námrazy je normálna.

Množstvo a rýchlosť tvorby námrazy závisí od podmienok v miestnosti a od frekvencie otvárania dverí. Pri odmrázaní jednotky vypnite spotrebič a vyberte všetky potraviny.

Dvere nechajte otvorené, aby sa námraza mohla roztopiť.

Na zachytávanie vody použite nádobku pod spodkom prednej časti spotrebiča (ako je na obrázku).

Vyčistite vnútro priestoru mrazničky. Starostlivo opláchnite a osušte. Spotrebič znovu zapnite a uložte do neho potraviny.

## PRÍSLUŠENSTVO STOP FROST

Príslušenstvo STOP FROST je navrhnuté tak, aby zbieralo určitú časť námrazy v mrazničke, jednoducho sa vyberá a čistí, čím znižuje čas potrebný na rozmrazenie vnútra chladničky.

## AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ




### Legenda



#### MIERNA ZÓNA

Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajícok, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov



#### ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



#### CHLADNÁ OBLASŤ

Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov



#### ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY

(Maximálne chladná zóna)

Odporúča sa na mrazenie čerstvých potravín/uvareného jedla.



#### ZÁSUVKY MRAZNIČKY

## TABUĽKA ALARMOV

Druh alarmu	Signalizácia	Príčina	Riešenie
Alarm pri otvorených dverách	Svetlo v chladničke bliká.	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 5 minút.	Zatvorte dvierka.
Alarm pri otvorených dverách.	Vyplo sa svetlo chladničky.	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 8 minút.	Zatvorte dvierka.
Porucha	Porucha spotrebiča.	Porucha spotrebiča.	Obráťte sa na servis.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Spotrebič nefunguje.	Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"><li>Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia.</li><li>Skontrolujte ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti</li></ul>
V odmravovacej nádobe je voda.	Pri horúcom a vlhkom počasí je to normálne. Nádobka môže byť aj do polovice plná.	<ul style="list-style-type: none"><li>Presvedčte sa, či spotrebič stojí rovno, aby voda nepretekala.</li></ul>
Okraje skrine spotrebiča, ktoré sa dotýkajú tesnenia dverí, sú na dotyk teplé.	Nejde o poruchu. Pri horúcom počasí a počas prevádzky kompresora je to normálne.	
Svetlo nefunguje.	Možno treba svetlo vymeniť. Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime.	<ul style="list-style-type: none"><li>Skontrolujte, či ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti fungujú správne.</li><li>Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia</li><li>V prípade, že sú žiarovky LED nefunkčné, používateľ musí kontaktovať servis a požiadať ich o výmenu za rovnaký typ, ktorý majú k dispozícii len strediská popredajného servisu a autorizovaní predajcovia.</li></ul>
Zdá sa, že motor beží prídlho.	Čas prevádzky motora závisí od nasledujúcich faktorov: frekvencia otvárania dverí, množstvo uskladneného jedla, teplota v miestnosti, nastavenia ovládacích prvkov teploty.	<ul style="list-style-type: none"><li>Presvedčte sa, či sú ovládacie prvky spotrebiča nastavené správne.</li><li>Skontrolujte, či do spotrebiča nebolo vložené veľké množstvo potravín.</li><li>Skontrolujte, či sa dvere neotvárajú príliš často.</li><li>Skontrolujte, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.</li></ul>
Teplota spotrebiča je príliš vysoká.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Presvedčte sa, či sa na kondenzátore (zadná časť spotrebiča) nenachádza prach a nečistoty.</li><li>Presvedčte sa, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.</li><li>Presvedčte sa, či tesnenie dverí patrične tesní.</li><li>Počas horúcich dní a vo vykúrených miestnostiach motor prirodzene pracuje dlhšie.</li><li>Ak bol spotrebič istý čas ponechaný otvorený alebo po vložení veľkého množstva potravín bude motor pracovať dlhšie, aby dokázal vychladiť interiér spotrebiča.</li></ul>
Dvere sa neotvárajú alebo nezatvárajú správne.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Skontrolujte, či potraviny neblokujú pohyb dverí.</li><li>Skontrolujte, či vnútorné časti alebo zariadenie na automatickú výrobu ľadu nie sú vložené v nesprávnej polohe.</li><li>Skontrolujte, či tesnenia na dverách nie sú znečistené alebo lepkavé.</li><li>Zaistite, že spotrebič je vo vodorovnej polohe.</li></ul>



**Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť:**

- na našej webovej stránke [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Pomocou QR kódu
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.



**Whirlpool**



400011332093